



หัวข้อ : วิธีการพิมพ์งาน **Wi-Fi Direct**
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : **PM520**
 ระบบปฏิบัติการ : **Windows**

1. ตั้งค่า **Wi-Fi Direct** ที่เครื่องพิมพ์


1.1 เข้า **Wi-Fi Setup**

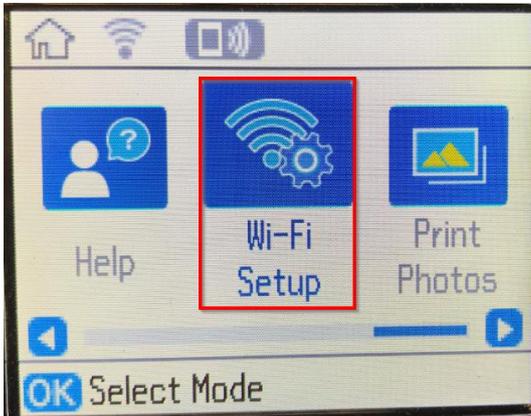

1.2 เลื่อนหา **Wi-Fi Direct** และกด **OK**

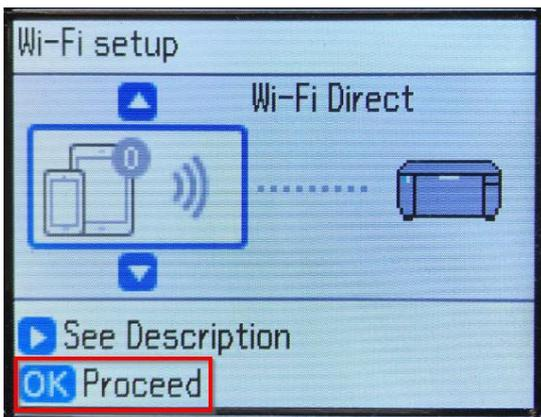


1.3 ขึ้น **Select Wi-Fi Direct..** กด **OK**

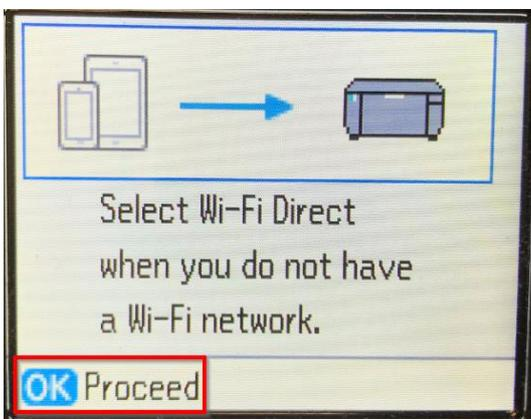


หัวข้อ : วิธีการพิมพ์งาน **Wi-Fi Direct**
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : **PM520**
 ระบบปฏิบัติการ : **Windows**


1.4 ขั้น **The printer can be...** ให้กดปุ่ม **ลูกศรชี้ลง Change Password**

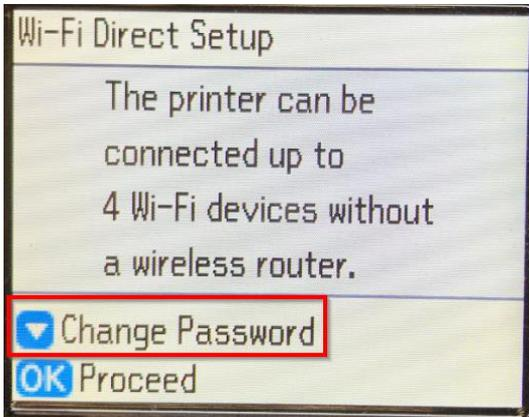

1.5 ตอบ **Yes** กด **OK**

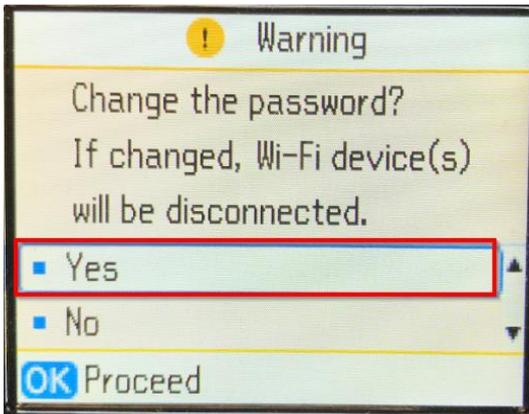


1.6 ตั้งรหัส **Wi-Fi Direct** ใหม่ และกดที่ **Done**

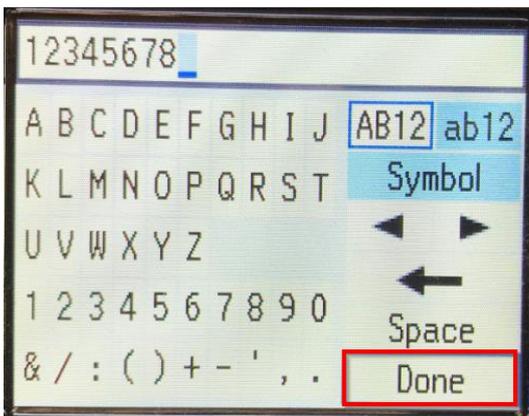


- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการพิมพ์งาน **Wi-Fi Direct**
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : **PM520**
 ระบบปฏิบัติการ : **Windows**


1.7 ชั้น **Setting up**

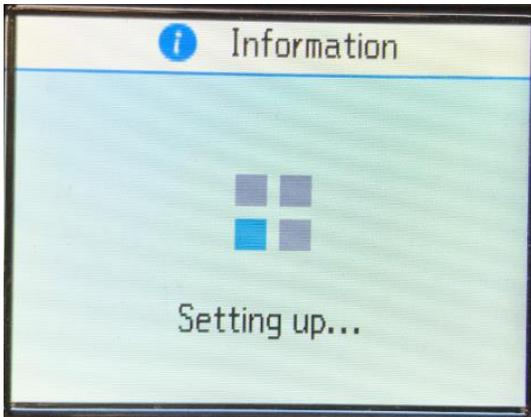

1.8 ให้กดลูกศรชี้ลง

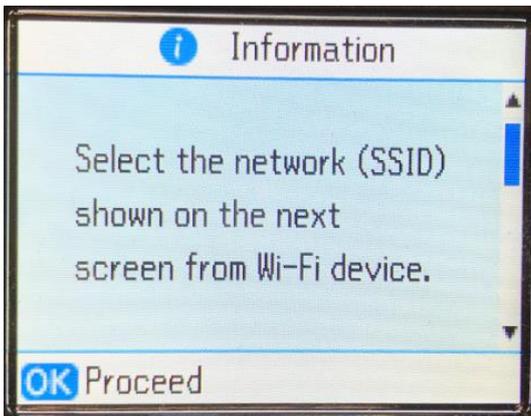

1.9 จะแสดงชื่อ Wi-Fi Direct และรหัสผ่านที่ได้ตั้งไว้

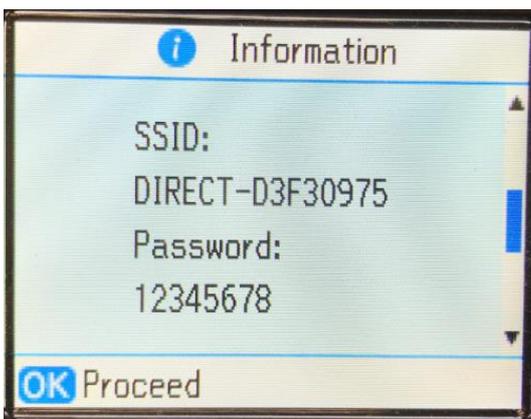

- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการพิมพ์งาน **Wi-Fi Direct**
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : **PM520**
 ระบบปฏิบัติการ : **Windows**

2. ตั้งค่า Wi-Fi ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ และติดตั้งไดรเวอร์

2.1 Connect Wireless ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ กับ ชื่อ Wi-Fi Direct ของเครื่องปริ้นเตอร์




2.2 จะมีหน้าต่างให้ใส่ **Password Wi-Fi** ของเครื่องพิมพ์ คลิก **OK**




หัวข้อ : วิธีการพิมพ์งาน **Wi-Fi Direct**
 รองรับปริ๊นเตอร์รุ่น : **PM520**
 ระบบปฏิบัติการ : **Windows**

2.3 ใส่แผ่นไดรเวอร์

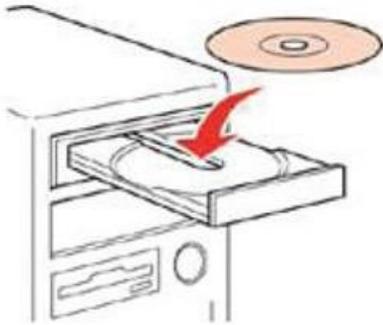

2.4 ดับเบิลคลิกไดรฟ์ซีดี Epson เพื่อเริ่มการติดตั้ง หรือ คลิกขวาที่ไดรฟ์ซีดี Epson เลือก Open และดับเบิลคลิกเลือก **InstallNavi**

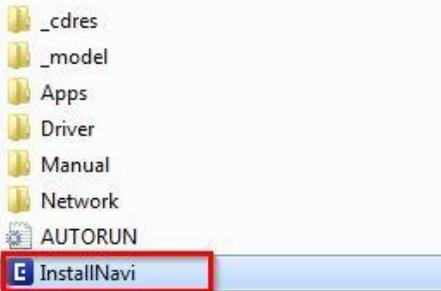

2.5 คลิกที่ **I agree by the contents of the License Agreement** จากนั้นคลิก **Next**




- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th


หัวข้อ
รองรับปริ๊นเตอร์รุ่น
ระบบปฏิบัติการ

: วิธีการพิมพ์งาน **Wi-Fi Direct**
: **PM520**
: **Windows**

2.6 คลิก **Next**

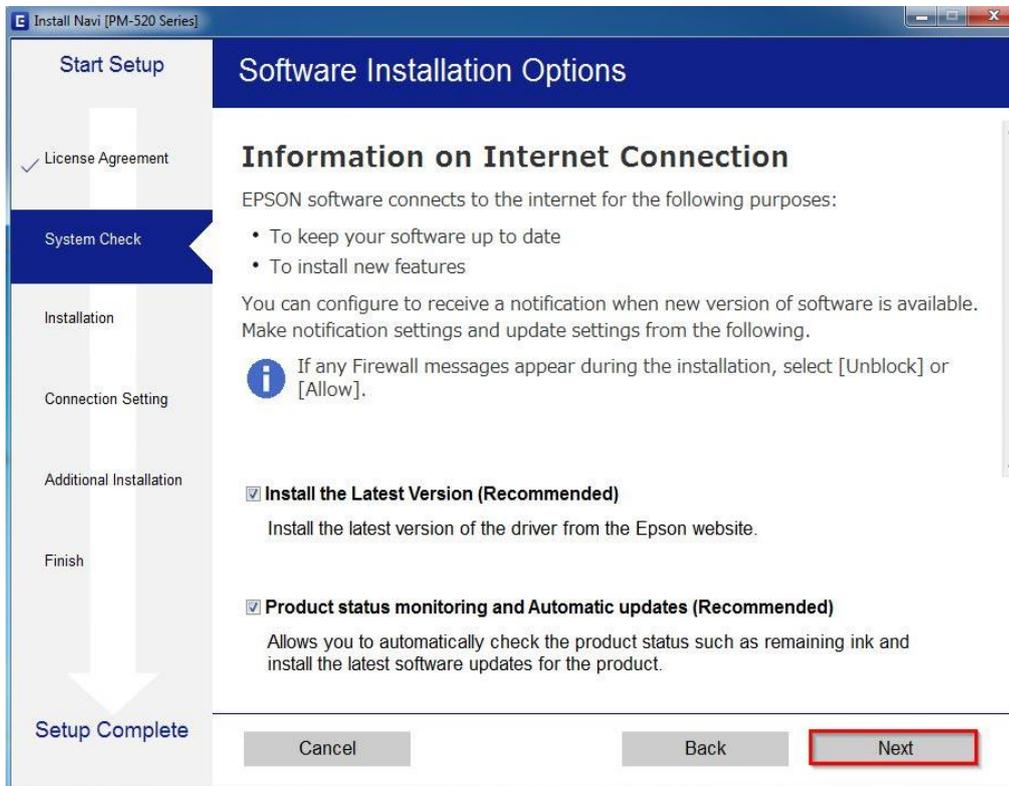


2.7 จะปรากฏหน้าต่างดังรูป

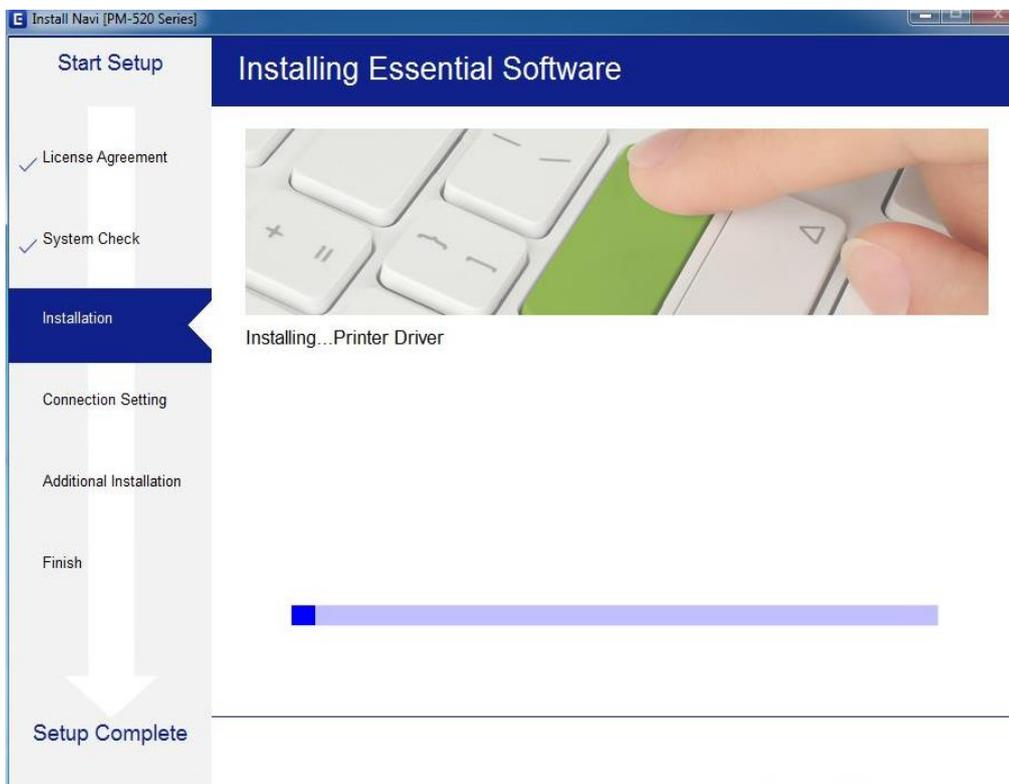


- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการพิมพ์งาน **Wi-Fi Direct**
 รองรับปริ๊นเตอร์รุ่น : **PM520**
 ระบบปฏิบัติการ : **Windows**

2.8 เลือกรุ่นเครื่องพิมพ์ที่ปรากฏ จากนั้นคลิก **Next**

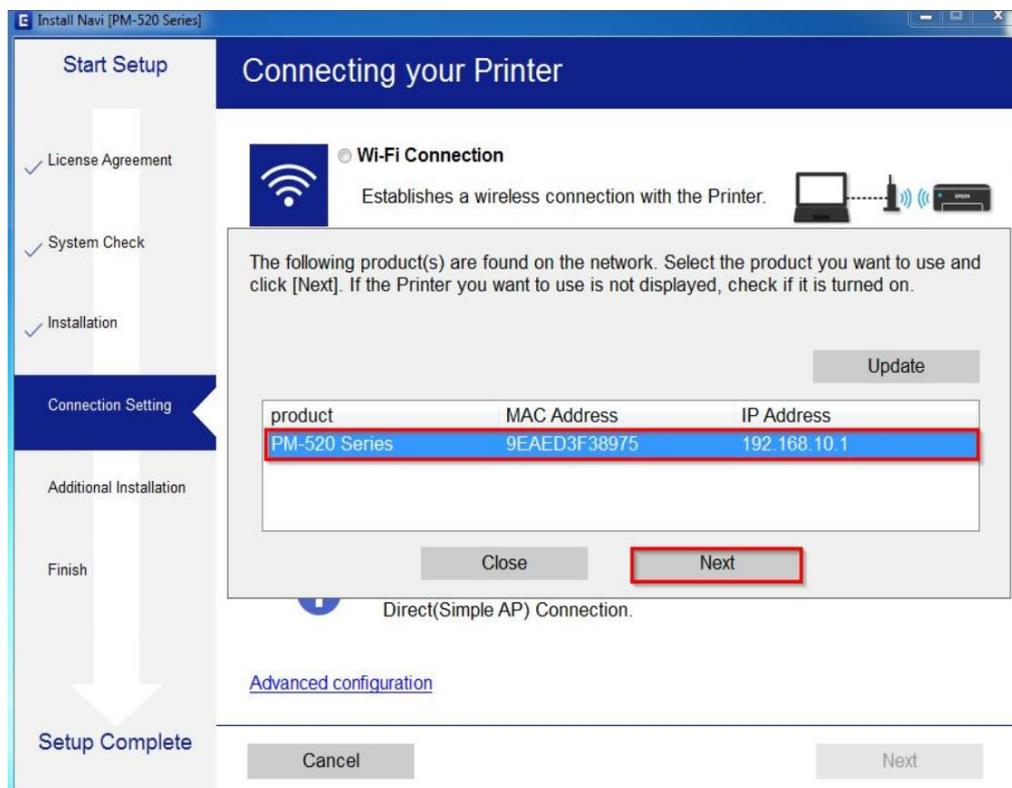


2.9 จะปรากฏหน้าต่างแจ้งเตือนไฟร์วอลล์ คลิก **Next**

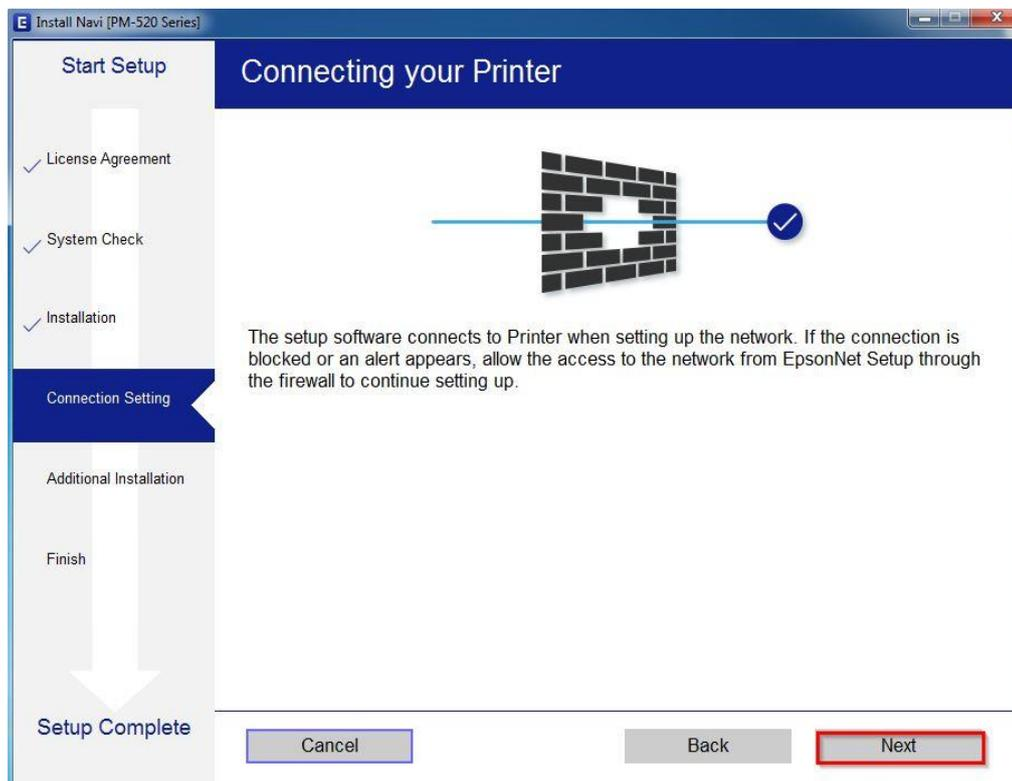


- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการพิมพ์งาน **Wi-Fi Direct**
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : **PM520**
 ระบบปฏิบัติการ : **Windows**

2.10 จะปรากฏหน้าต่างดังรูป

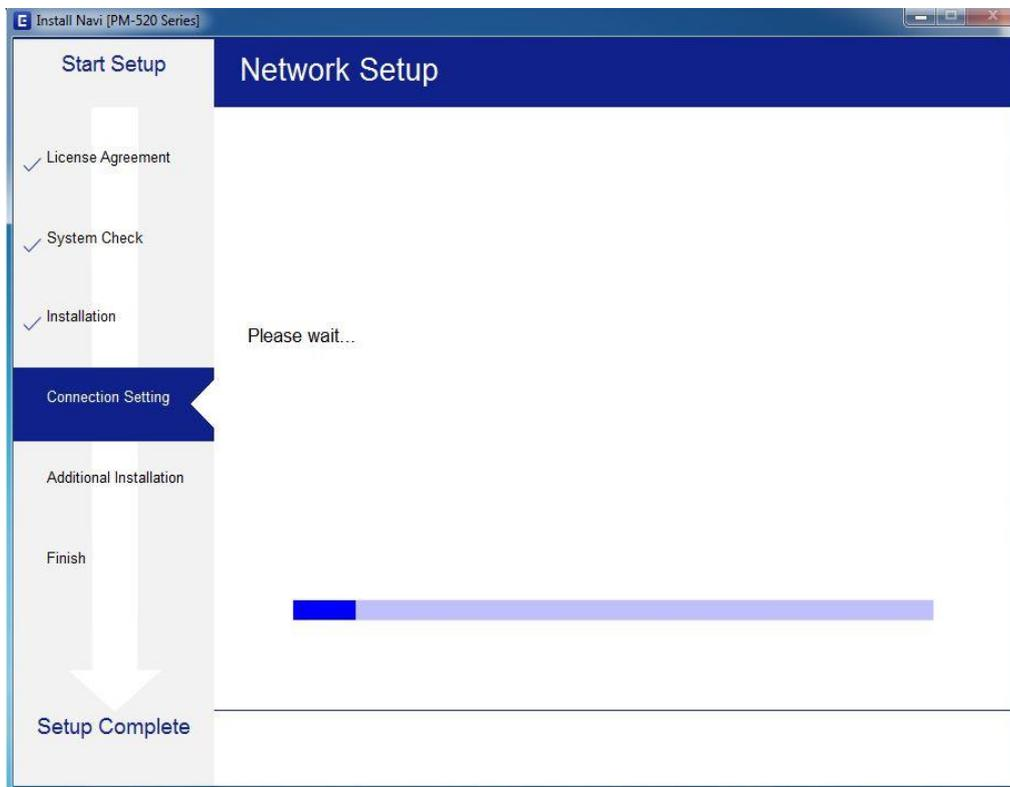

2.11 คลิก **Next**

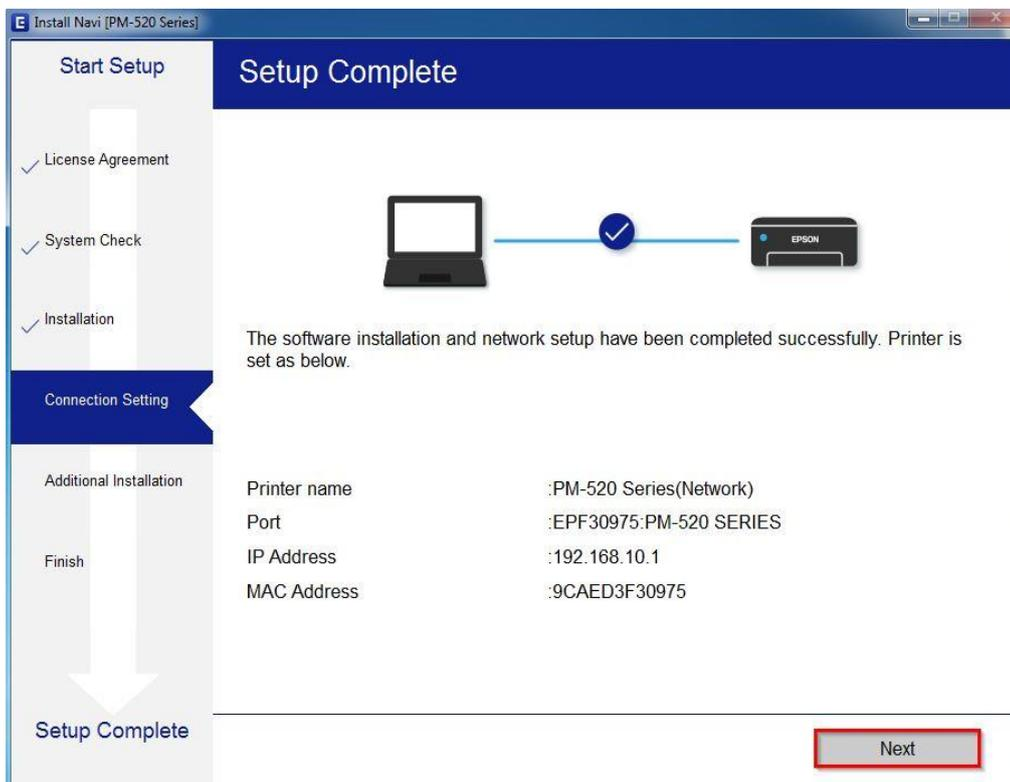


- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th


หัวข้อ
รองรับปริ๊นเตอร์รุ่น
ระบบปฏิบัติการ

: วิธีการพิมพ์งาน **Wi-Fi Direct**
: **PM520**
: **Windows**

2.12 คลิก **Next**

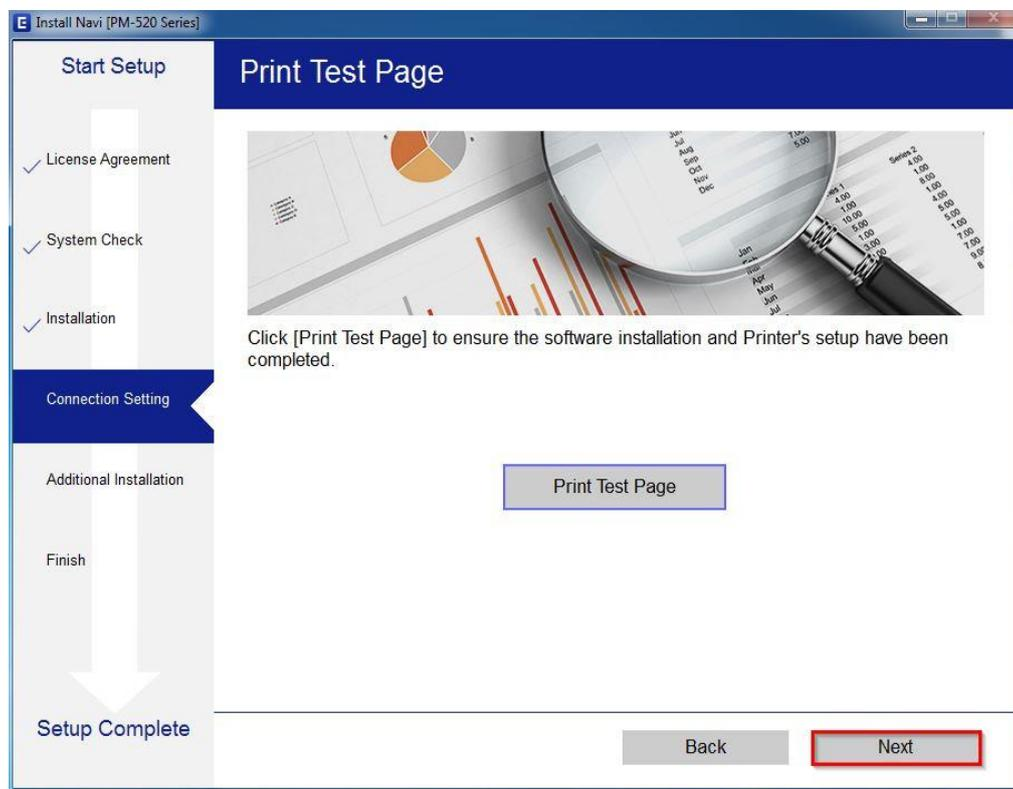


2.13 จะปรากฏหน้าต่างให้ติดตั้งซอฟต์แวร์แอปพลิเคชัน คลิก **Exit** ตอบ **"Yes"**

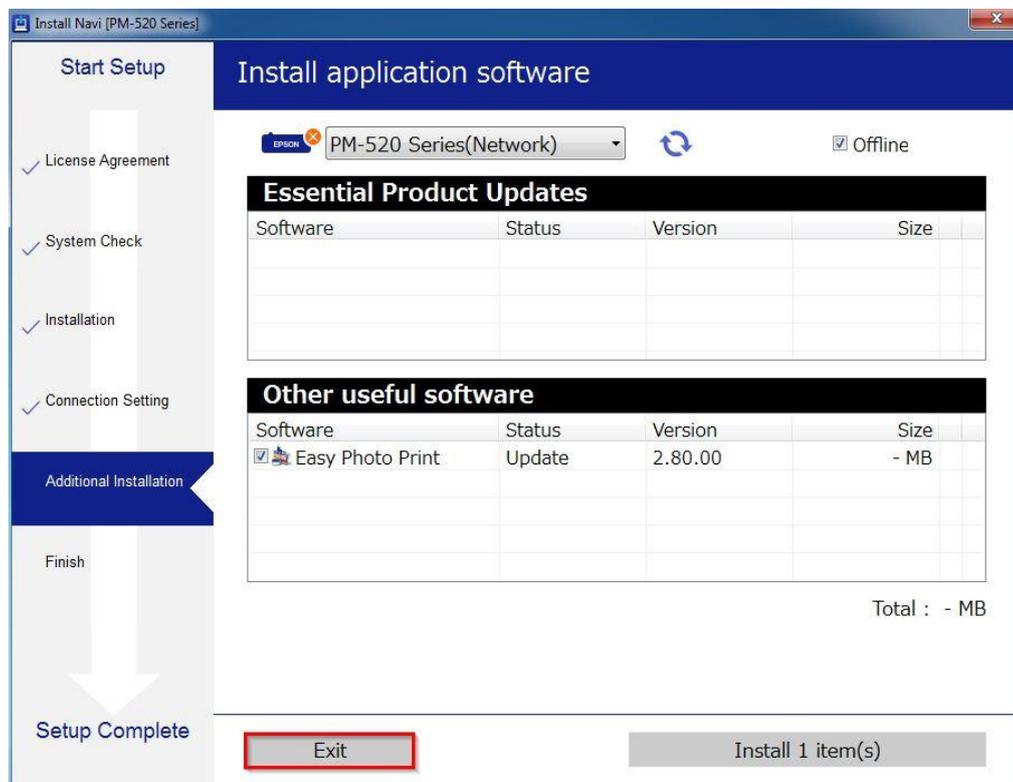

- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการพิมพ์งาน **Wi-Fi Direct**
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : **PM520**
 ระบบปฏิบัติการ : **Windows**

2.14 คลิก **Finish**

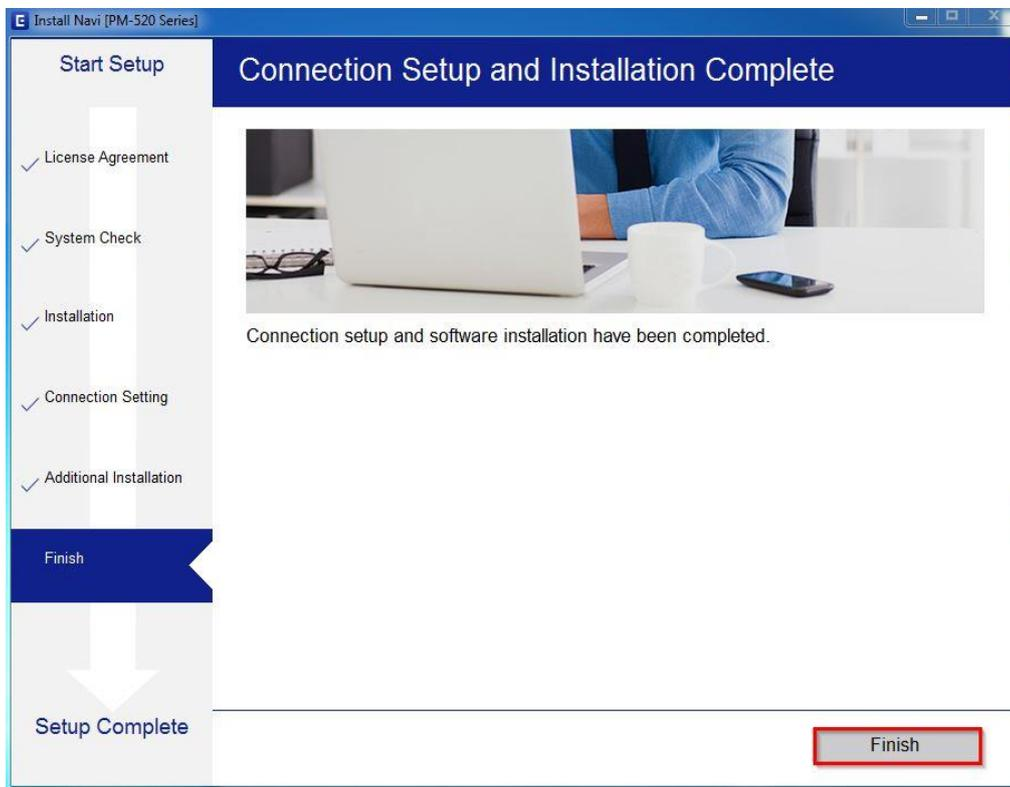

- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th