

# วิธีการพิมพ์งาน Wi-Fi Direct รุ่น L455 สำหรับ Windows

## วิธีการตั้งค่า Wi-Fi Direct ที่เครื่องพิมพ์

1.ไปที่ **Wi-Fi Setup** กด **OK**



2.ไปที่ **Wi-Fi Direct Setup** กด **OK**



3.เลือก **Connection Setup** กด **OK**




4.ถ้าเป็นการใช้งานครั้งแรกให้ตั้ง **Password** ก่อน  
กดปุ่มลูกศรซ้าย สามารถเชื่อมต่อได้สูงสุด 4 เครื่อง  
(ถ้าเคยตั้งแล้วกด OK ,Password จะเป็นตัวเดิมที่เคยตั้งไว้)




5.ตั้ง **Password** กด **OK**

6.กดปุ่ม **รูบ้าน (Home)** จะเป็นการเปลี่ยนโหมดตัวอักษร  
เช่น ตัวพิมพ์ใหญ่,ตัวพิมพ์เล็ก หรือ ตัวเลข  
ตั้ง **Password** ให้กดปุ่มลูกศร ซี่ขึ้น หรือ ซี่ลง  
ถ้าต้องการลบให้กดปุ่มลูกศรซ้ายทางซ้าย ตั้งเสร็จกด **OK**

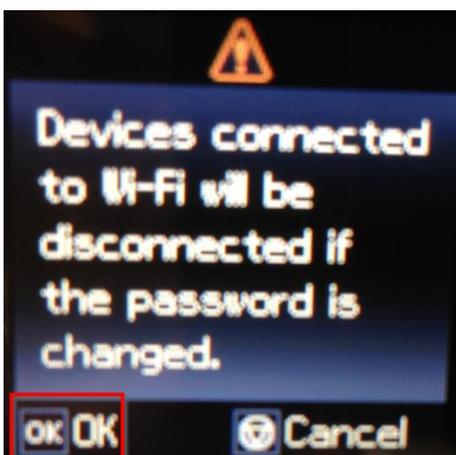

7. เครื่องกำลังตั้งค่าให้รอสักครู่

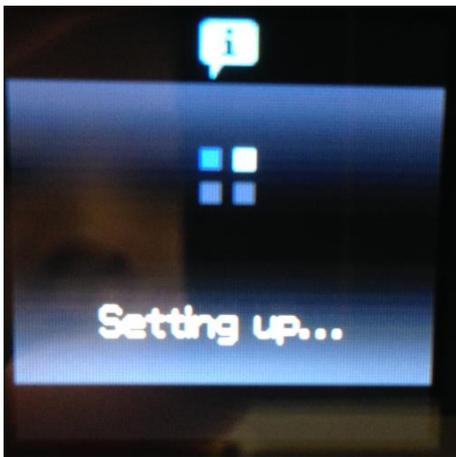

9. จะแสดงชื่อ SSID และ Password



8. กด OK เพื่อดูชื่อ SSID และ Password




10. หน้าจอหลักจะขึ้นสัญลักษณ์ AP

แจ้งการตั้งค่าเสร็จแล้ว ให้นำอุปกรณ์ที่ต้องการพิมพ์เชื่อมต่อ



หมายเหตุ :

- 1. **Network (SSID)** : ไม่สามารถเปลี่ยนได้ เนื่องจากเป็นค่าจากทางโรงงาน
- 2. **Password** : สามารถเปลี่ยนได้ สามารถใส่ได้สูงสุด 8-22 ตัวอักษร
- 3. สามารถเชื่อมต่อได้สูงสุด 4 เครื่อง
- 4. กรณีที่มีการสั่งพิมพ์งานหลาย ๆ เครื่องพร้อมกัน และหน้าจอแสดงข้อความ **"Connection request received.** ให้กดปุ่ม **OK** เพื่อทำการพิมพ์งานต่อ แต่หากไม่ต้องการพิมพ์ต่อ ให้กดปุ่ม **Stop** ที่หน้าเครื่องพิมพ์

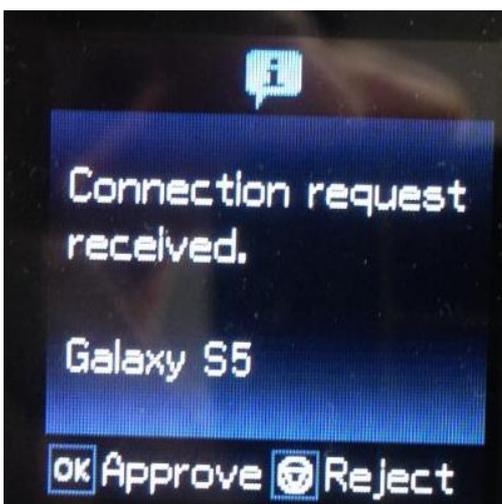

## วิธีการสั่งพิมพ์งานจากเครื่องคอมพิวเตอร์

### 1. Connect Wireless ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ กับเครื่องพิมพ์ Epson L455 (ชื่อ Wi-Fi Direct ของ Epson ในที่นี้เป็น DIRECT-26930C6D)

คลิกขวาที่ไอคอน  ด้านล่างขวาคอมพิวเตอร์ และเลือกชื่อ **Wi-Fi** ที่เป็นของเครื่องพิมพ์ คลิก **Connect**




จะมีหน้าต่างให้ใส่ **Password** Wi-Fi ของเครื่องพิมพ์ คลิก **OK**





## 2. วิธีการติดตั้งไดรเวอร์และเซต Network

หมายเหตุ: สำหรับการติดตั้งแบบ Network ต้องติดตั้งจากแผ่นซีดีไดรเวอร์เท่านั้น


### 1. ใส่แผ่นไดรเวอร์

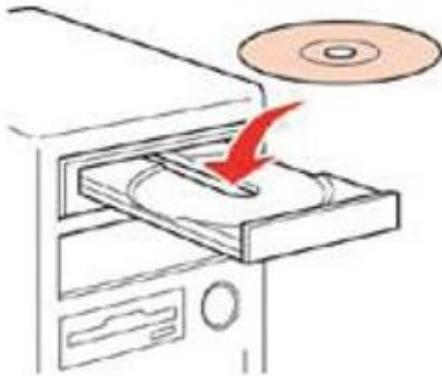


2. ดับเบิลคลิกที่ไดรฟ์ซีดี Epson เพื่อเริ่มการติดตั้ง หรือ คลิกขวาที่ไดรฟ์ซีดี Epson เลือก Open และดับเบิลคลิกเลือก **InstallNavi**

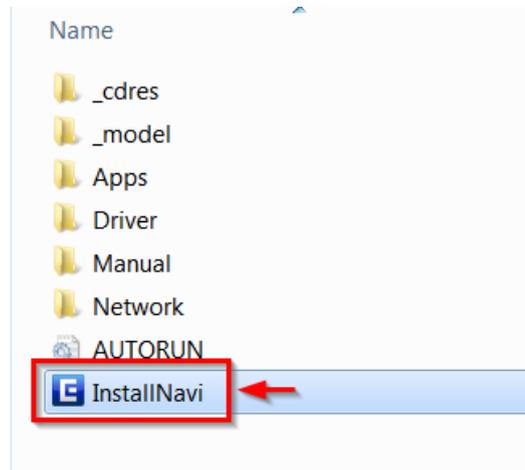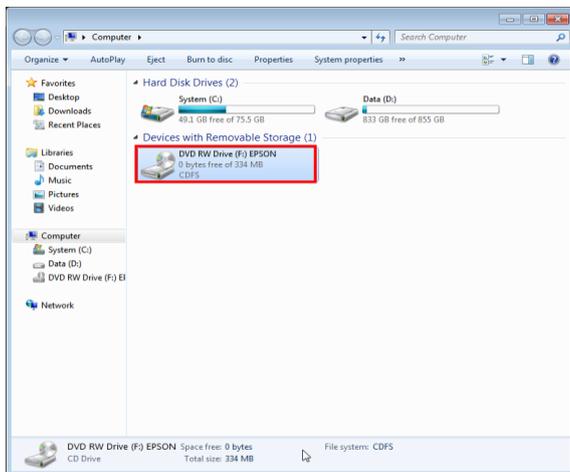


### 3.คลิกที่ **I agree by the contents of the License Agreement.** คลิก **Next**

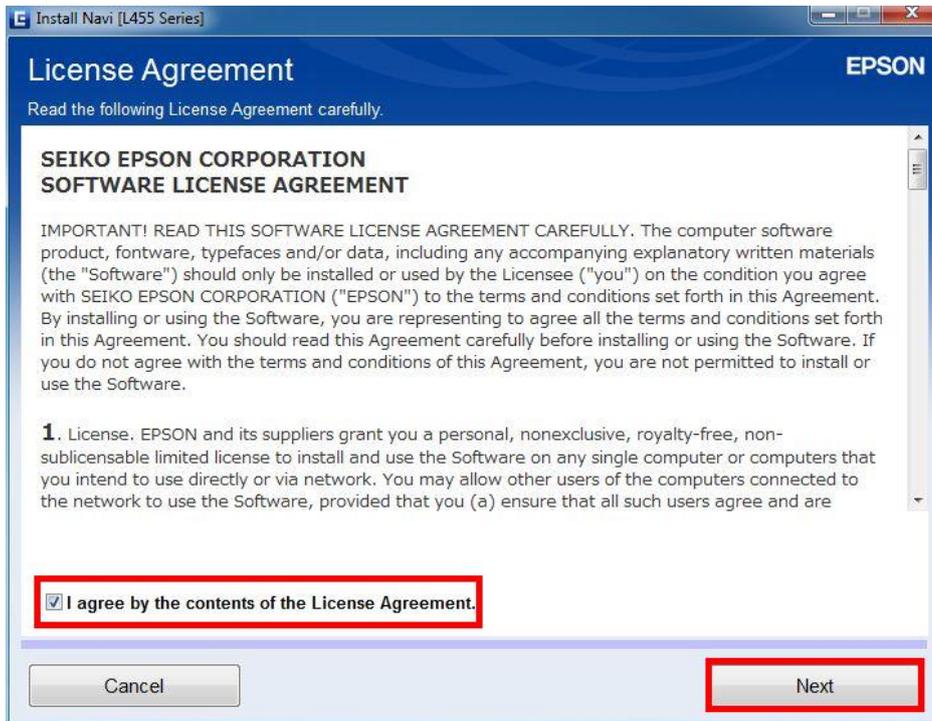


### 4.คลิก **Next**

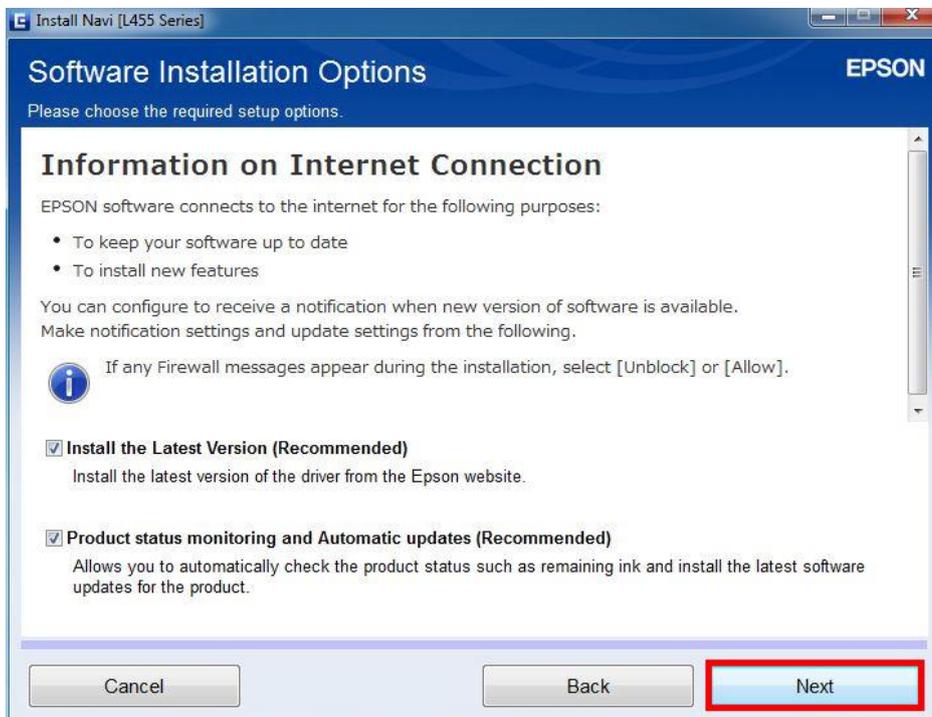


## 5.เครื่องจะทำการ Install Driver

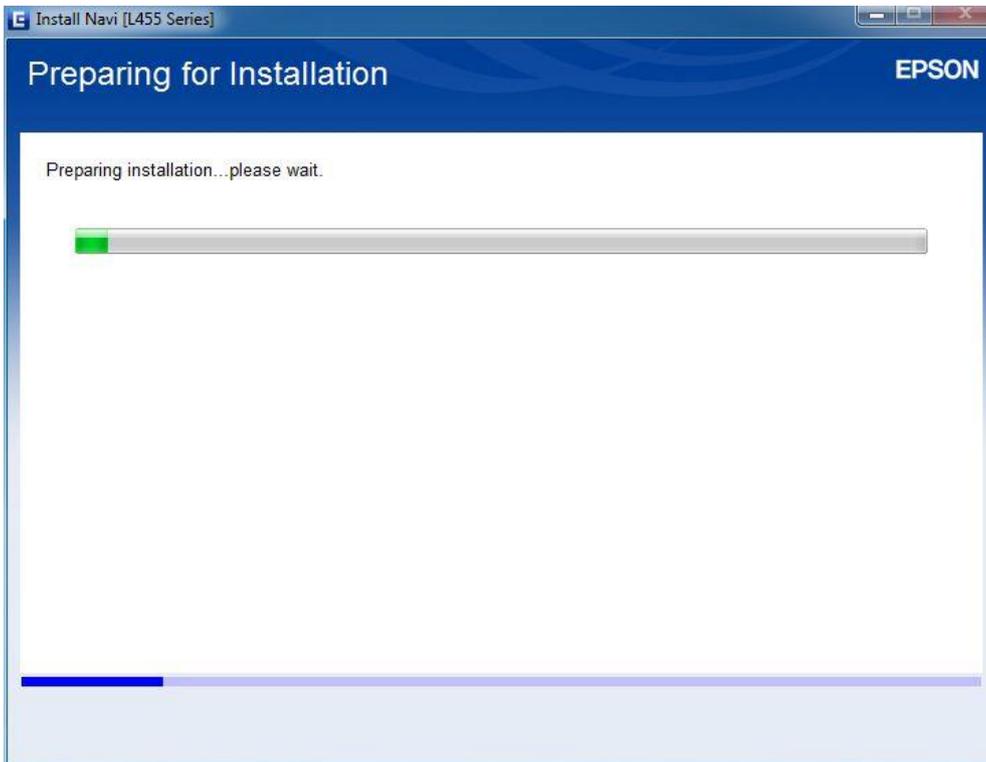


## 6.เลือก **No: Printer is already in use – allow this computer to print** เลือกชื่อเครื่องพิมพ์ที่ปรากฏ คลิก **Next**

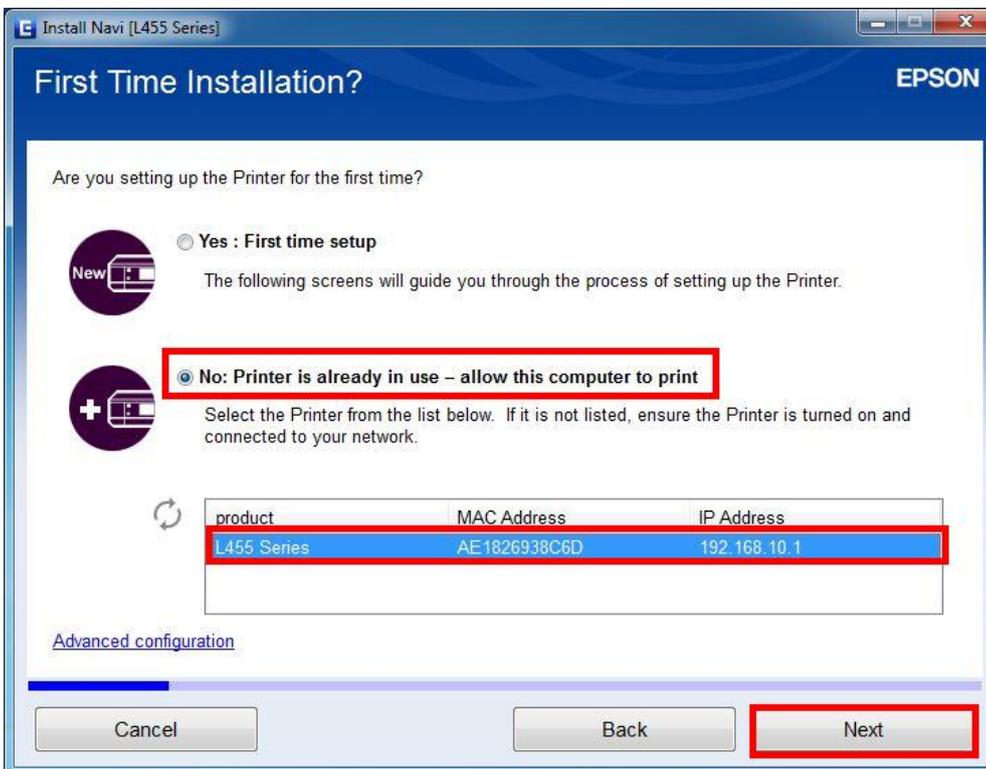


## 7. จะปรากฏหน้าต่างกำลังติดตั้งโปรแกรม

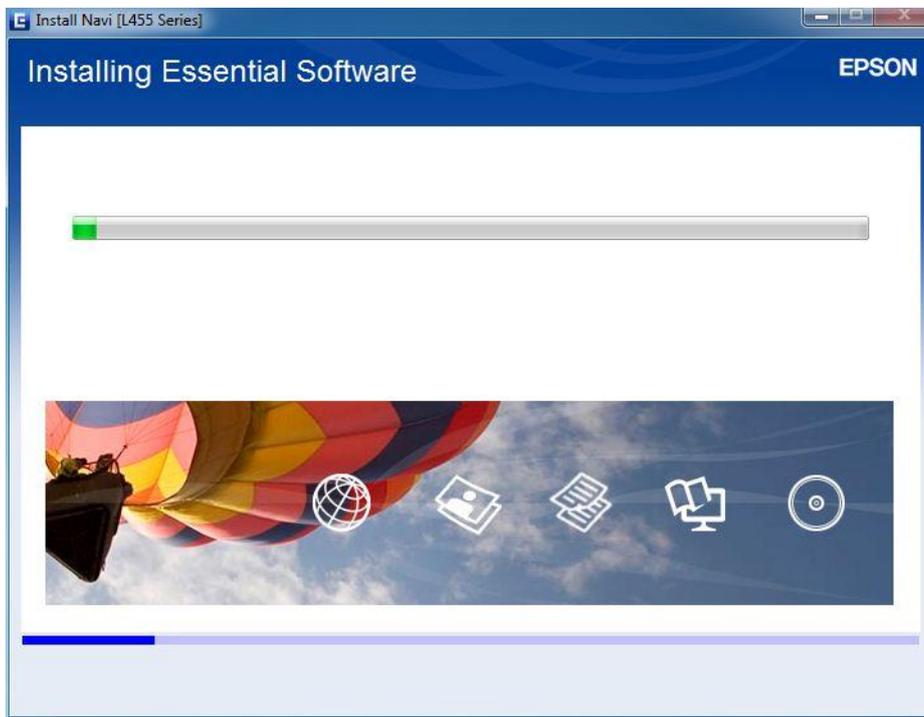


## 8. คลิกที่รุ่นเครื่องพิมพ์ คลิก **Next**

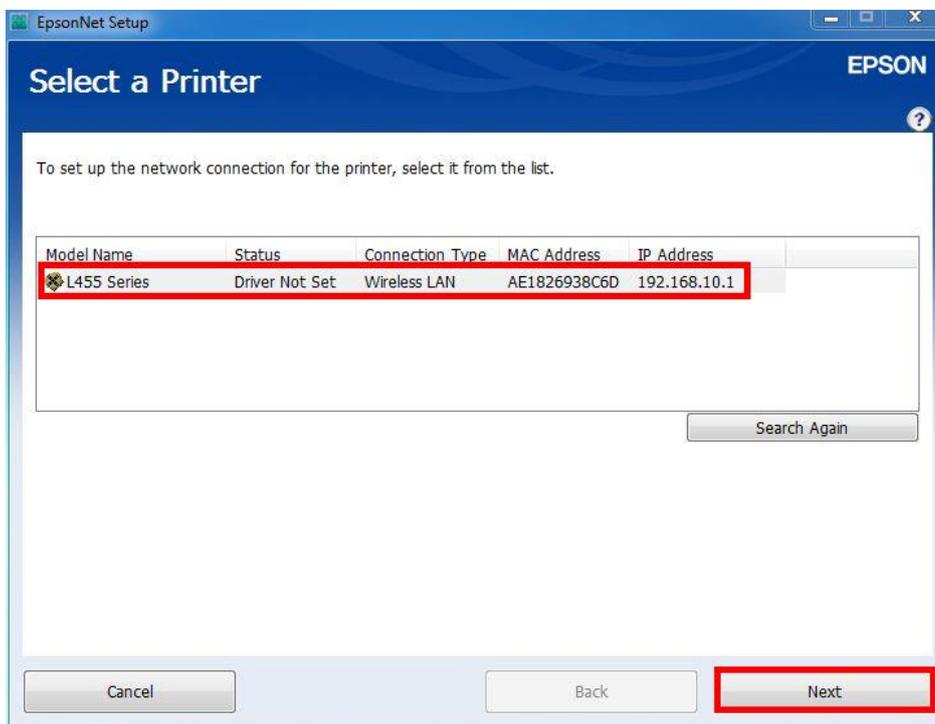


## 9. เครื่องจะเริ่มทำติดตั้งเครื่องพิมพ์

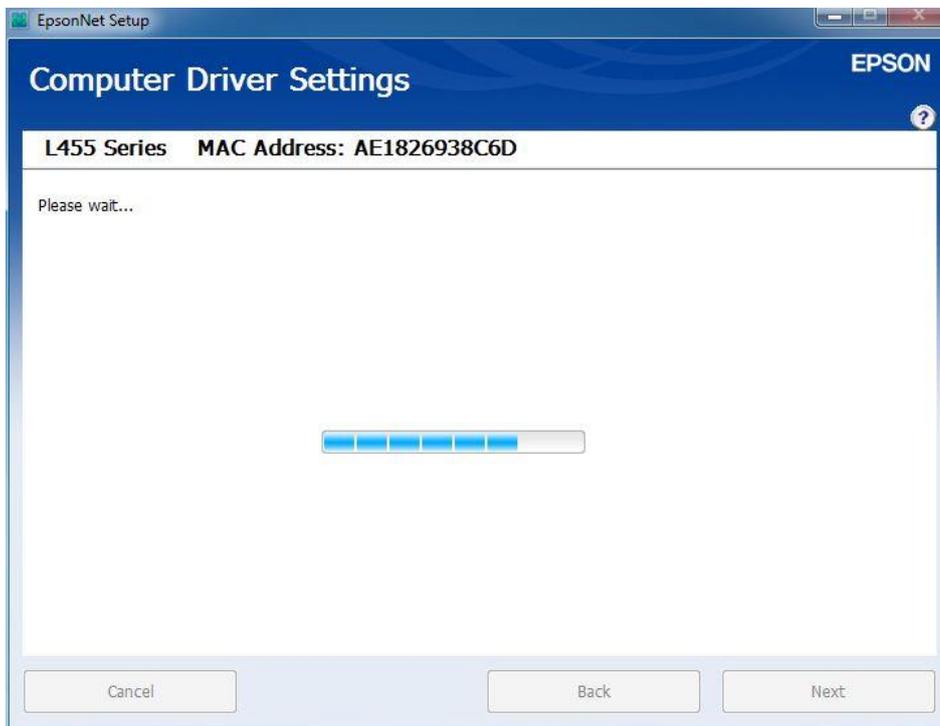


## 10. จะปรากฏหน้าต่างติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ คลิก **Next**

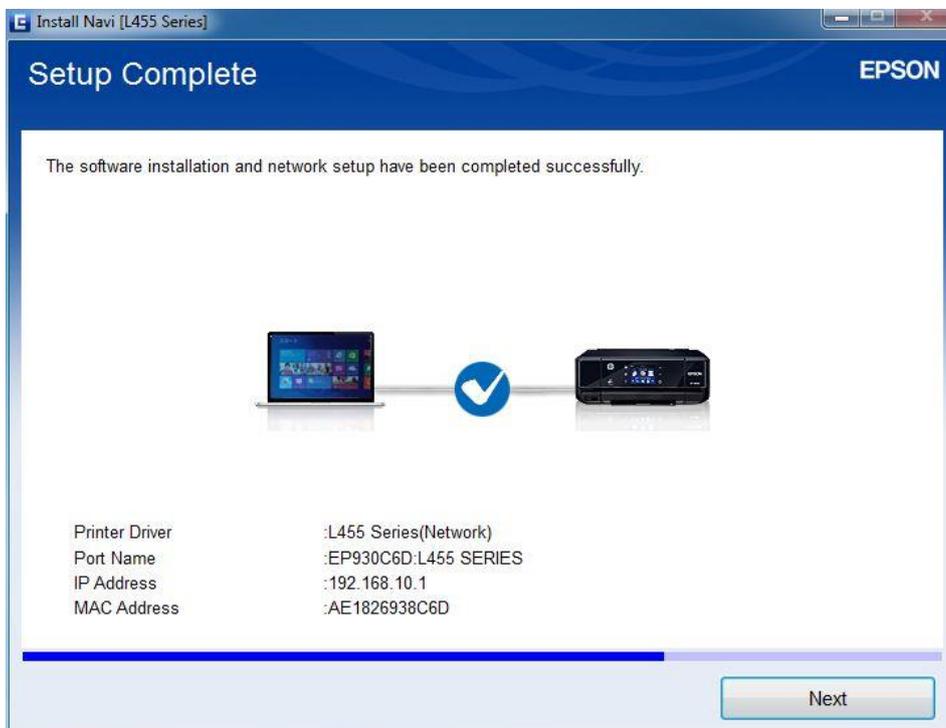


11.จะมีหน้าต่างให้กดปุ่ม PrintTest คลิก **Next**

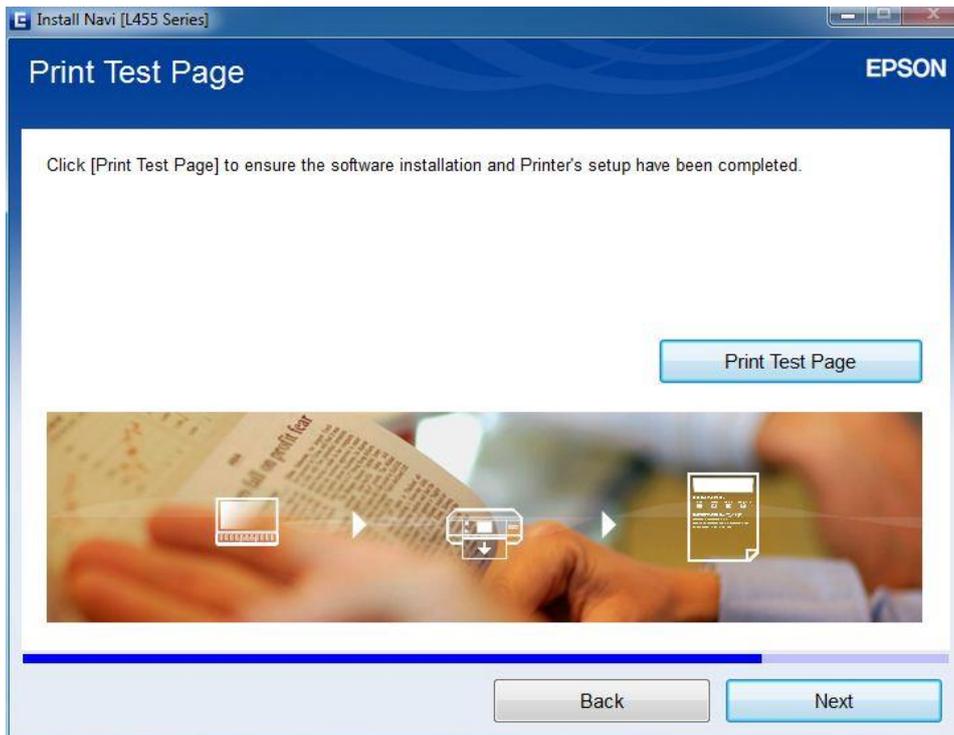

12.จะปรากฏหน้าต่างกำลัง Update การติดตั้งโปรแกรม

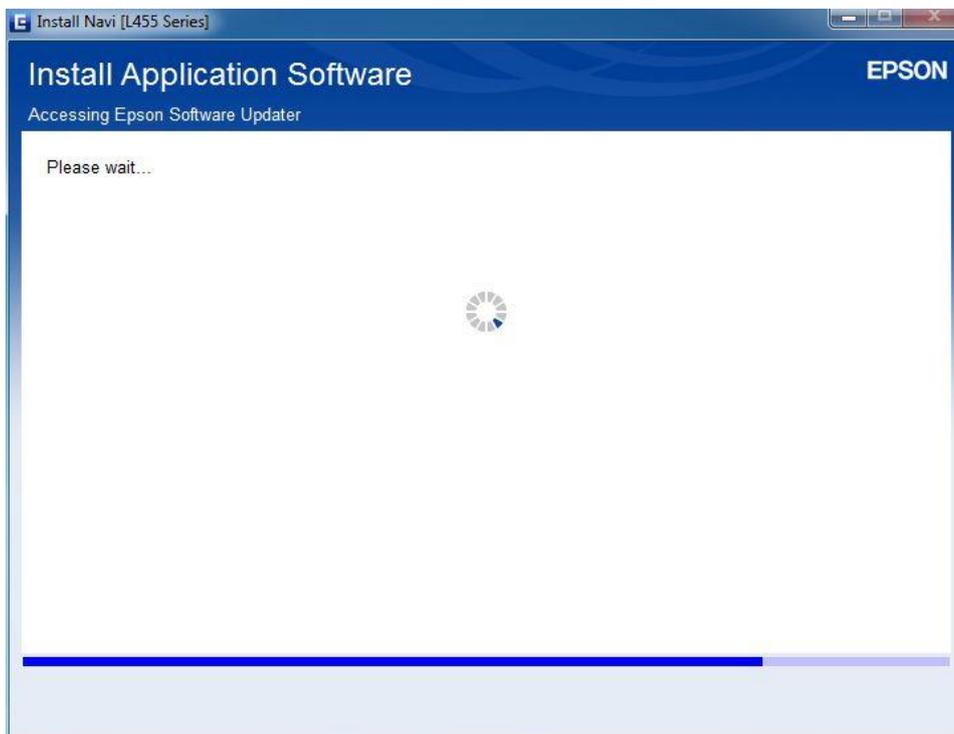


### 13. จะปรากฏหน้าต่างตรวจสอบการติดตั้งโปรแกรม

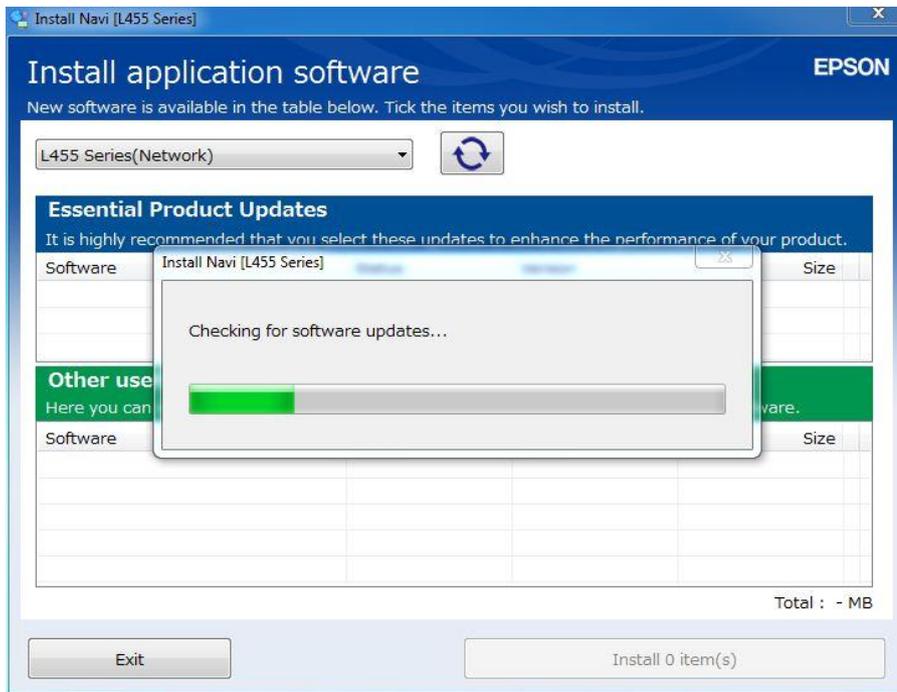


### 14. จะปรากฏหน้าต่างให้เลือกติดตั้งโปรแกรมอื่นเพิ่มเติม ดังนี้

- Event Manager
- Easy Photo Print


เมื่อเลือกโปรแกรมที่จะติดตั้งได้แล้ว คลิก **Install Item(s)**

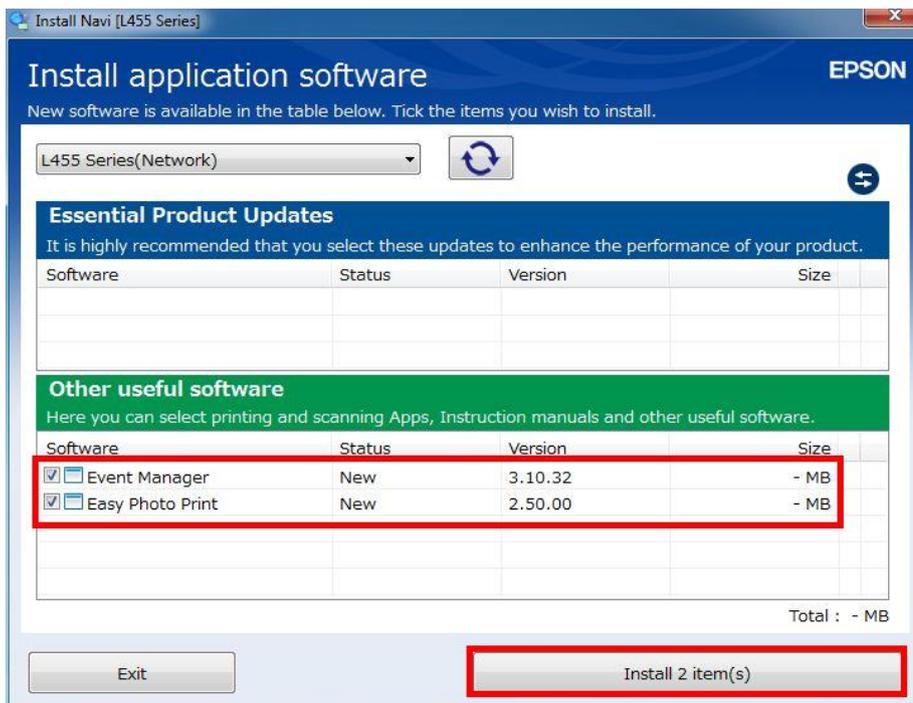


## 15. จะปรากฏหน้าต่างกำลังติดตั้งโปรแกรม

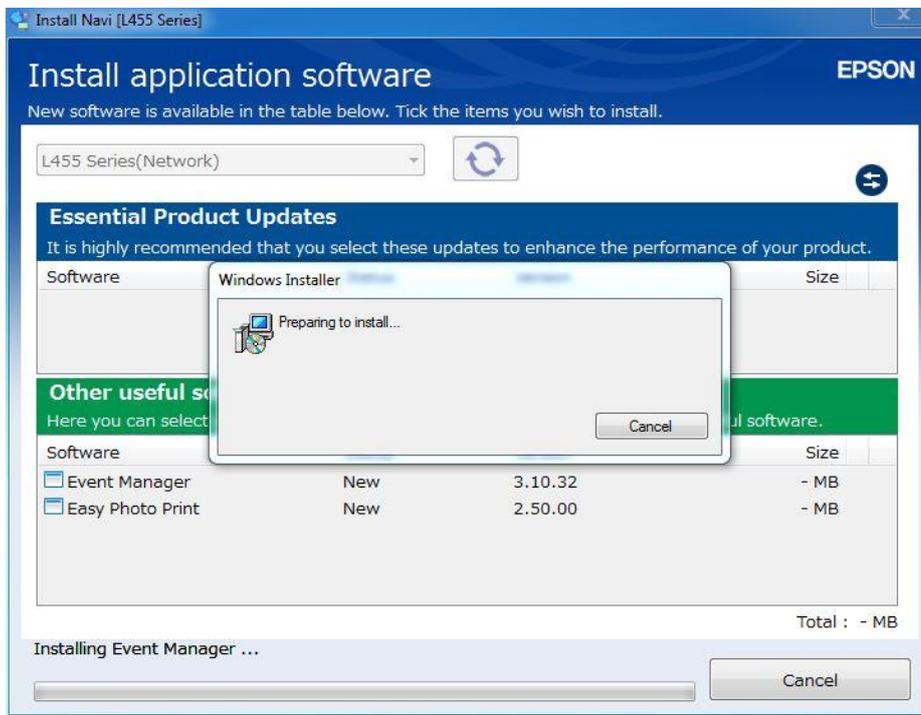


จะปรากฏหน้าต่างติดตั้งโปรแกรมเสร็จสมบูรณ์ คลิก **OK**

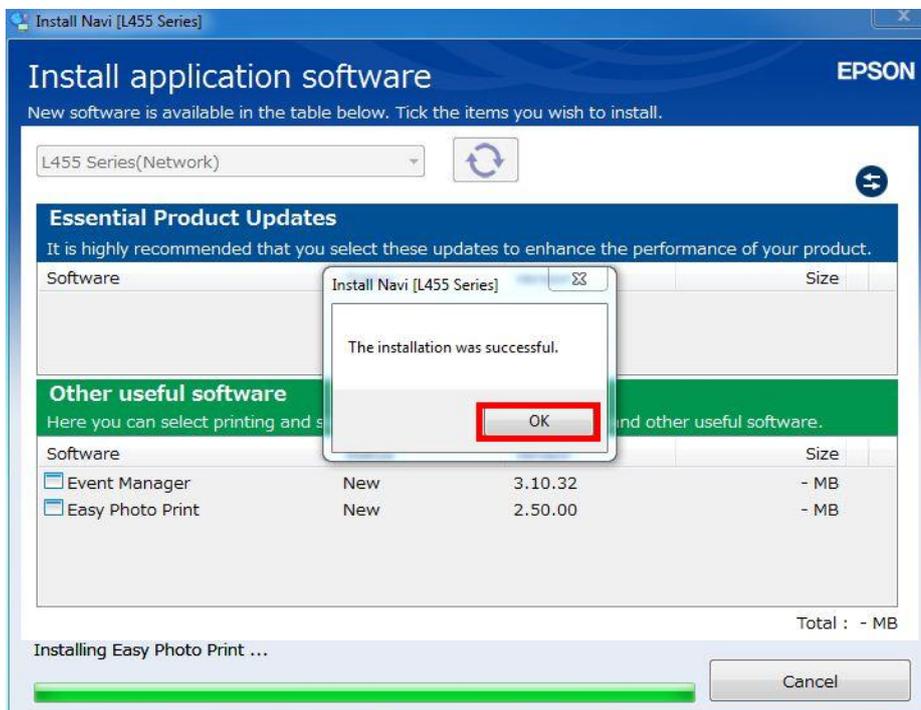

## 16. จะปรากฏหน้าต่างตรวจสอบการติดตั้งโปรแกรม

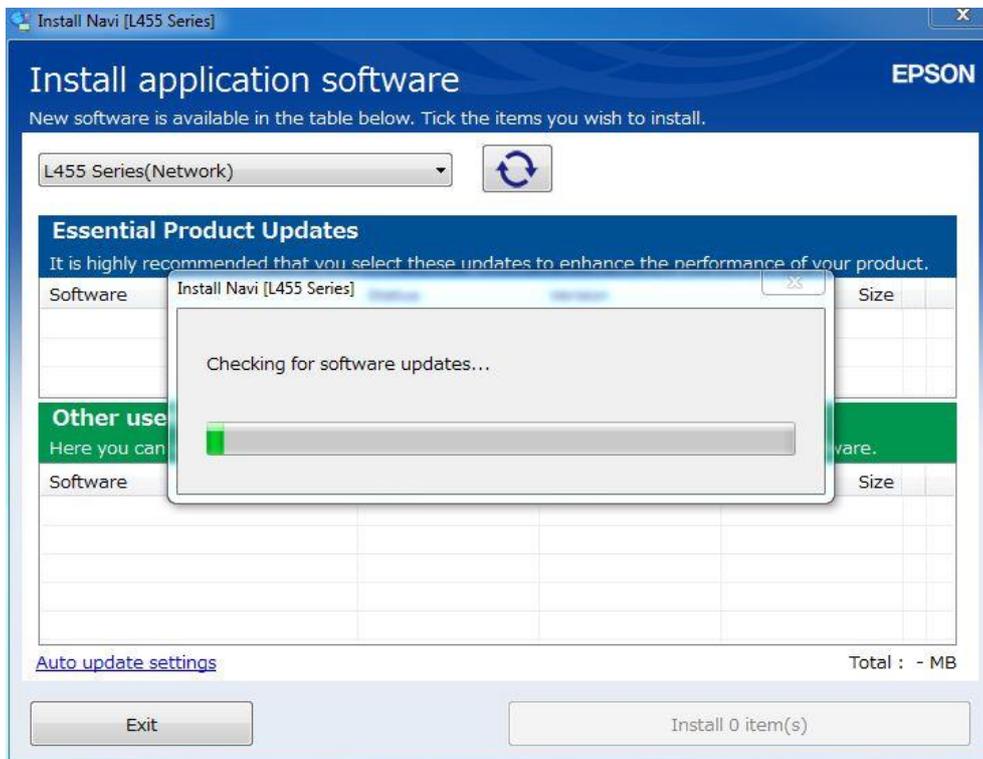

## 17. จะปรากฏหน้าต่างติดตั้งโปรแกรม หากไม่ต้องการติดตั้ง คลิก Exit

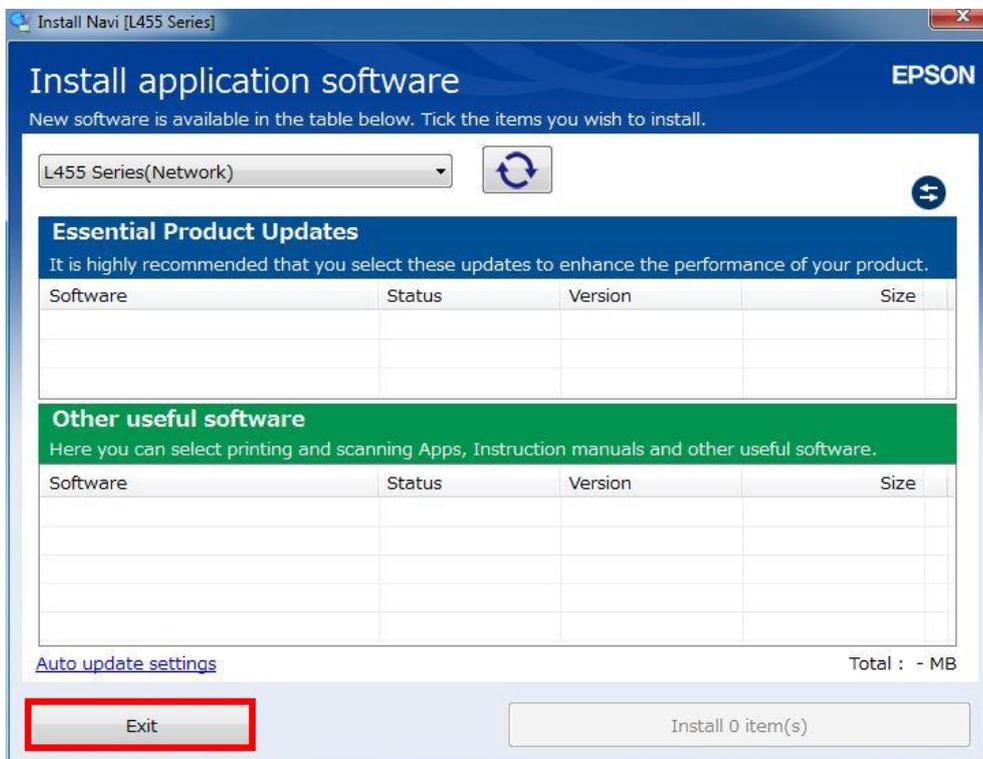

18. จะปรากฏหน้าต่างติดตั้งโปรแกรมเสร็จสมบูรณ์ คลิก **Finish**

