


## วิธีการกำหนดค่า IP Address แบบขั้นสูง หรือ Set IP แบบ Manual ผ่านหน้าเครื่องพิมพ์ รุ่น L565



### วิธีการกำหนดค่า IP Address แบบขั้นสูงที่เครื่องพิมพ์

หากเครื่องพิมพ์ได้รับ IP Address มาจากเราเตอร์แล้ว แต่ต้องการตั้งค่า IP Address ที่ได้รับมาแบบ Auto ให้เป็นแบบ Manual หรือ ต้องการเปลี่ยนหมายเลข IP Address ของเครื่องพิมพ์ผ่านหน้าเครื่องพิมพ์สามารถทำได้ ดังนี้



1. ไปที่ **Setup** กด **OK**

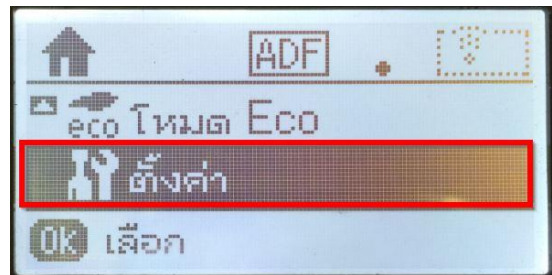


2. ที่หัวข้อ **Setup** เลือก **Network Settings** กด **OK**

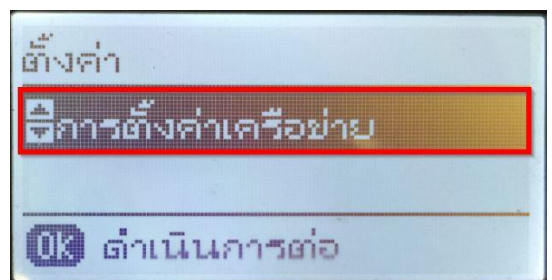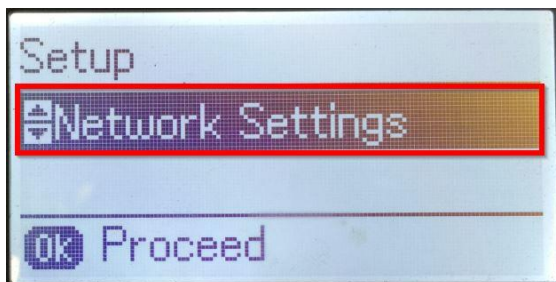



3. ที่หัวข้อ **Network Settings** เลือก **Advance Setup** กด **OK**

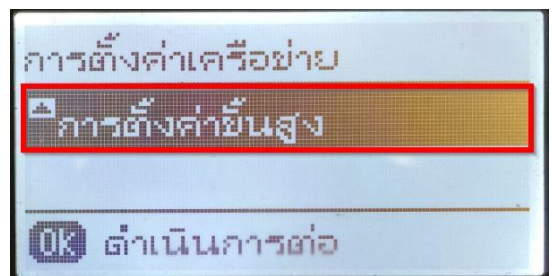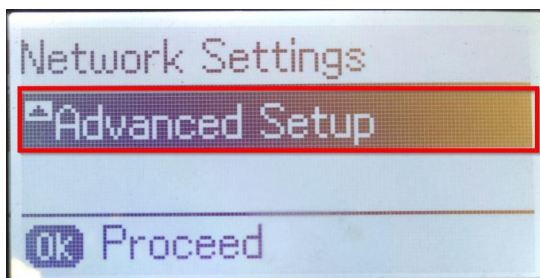



4. ที่ **Advanced Setup** จะปรากฏหน้าต่าง แจ้งรายละเอียดการตั้งค่าระบบเน็ตเวิร์กของเครื่องพิมพ์

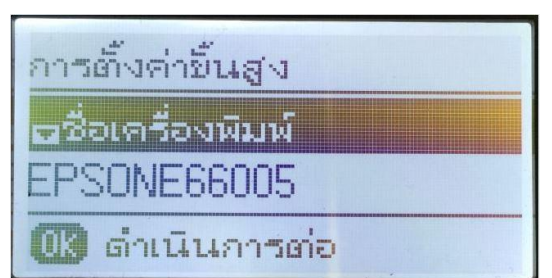



5. กด [**▼**] ไปที่ **TCP/IP Address** กด **OK**

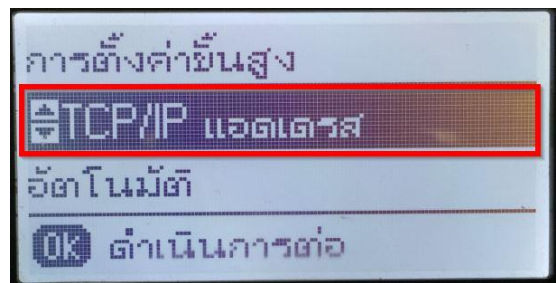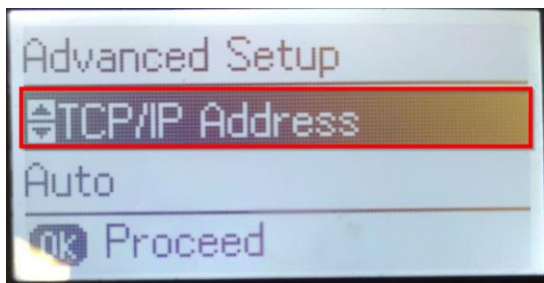



6. หากลูกค้าไม่ต้องการได้ค่า IP Address มาเป็นแบบแรนดอม ให้กด [▼] แล้วเลือกไปที่ **Manual** กด **OK**

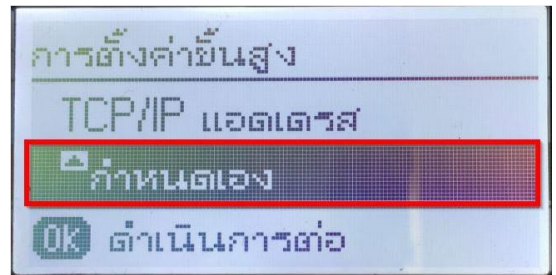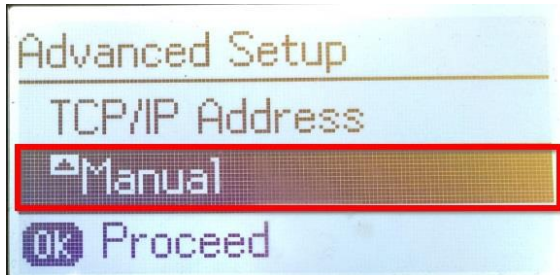


7. จะปรากฏหน้าต่าง **IP Address** ให้ใส่หมายเลข IP Address ที่ต้องการและต้องอยู่ในวงเน็ตเวิร์กเดียวกันกับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จะใช้งาน กด **OK**

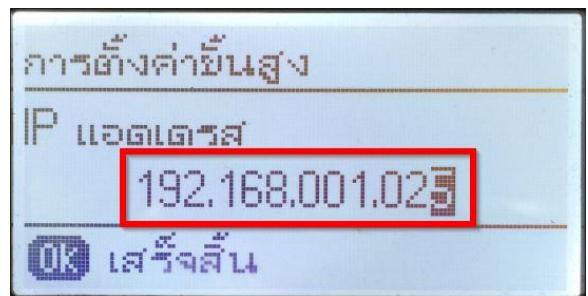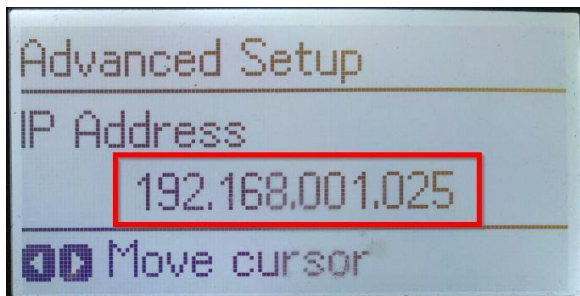

8. จะปรากฏหน้าต่าง **Subnet Mask** ให้ใส่หมายเลข Subnet Mask ที่อยู่ในวงเน็ตเวิร์กเดียวกันกับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จะใช้งาน กด **OK**

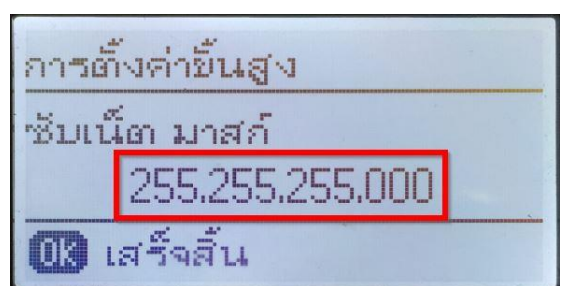
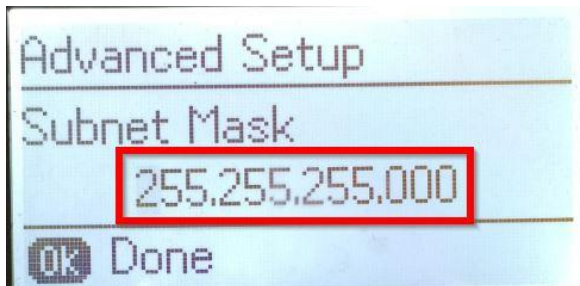


9. จะปรากฏหน้าต่าง **Default Gateway** ให้ใส่หมายเลข Default Gateway ที่อยู่ในวงเน็ตเวิร์กเดียวกันกับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จะใช้งาน กด **OK**


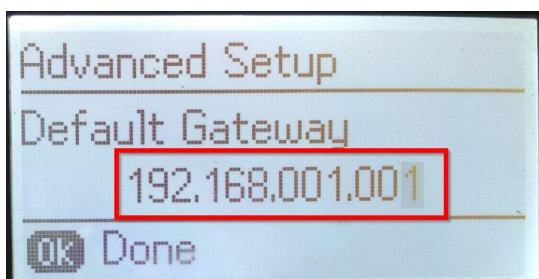




10. ที่หน้าเครื่องพิมพ์จะปรากฏข้อความ กำลังอัปเดตข้อมูล

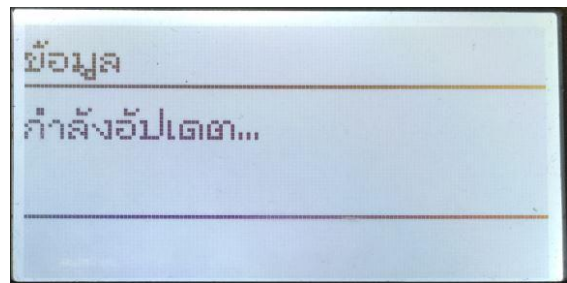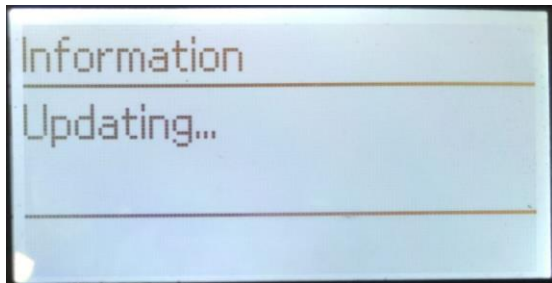

11. ที่หน้าเครื่องพิมพ์จะปรากฏข้อความ ตั้งค่าเสร็จสมบูรณ์ กด **OK**

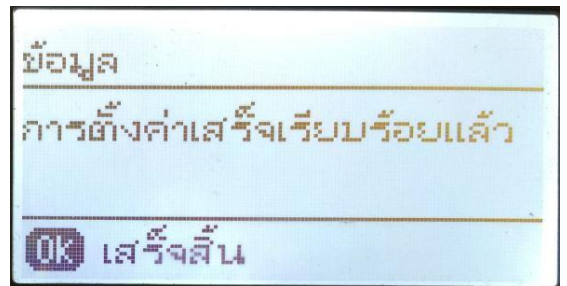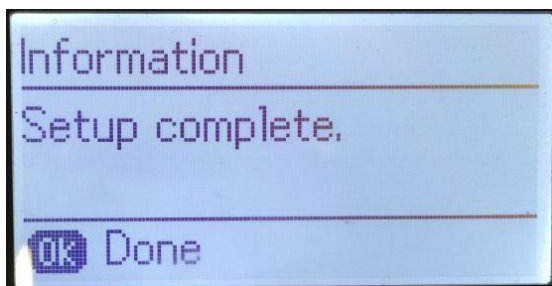


12. จากนั้นให้กดย้อนกลับมาที่เมนูหลักเพื่อเริ่มการใช้งาน

### วิธีการรีเซต Wi-Fi ที่หน้าเครื่องพิมพ์

หากมีการเปลี่ยนราวเตอร์ใหม่ หรือทำการตั้งค่าเน็ตเวิร์กจากหน้าเครื่องพิมพ์แล้วแจ้งล้มเหลว จะต้องทำการรีเซตระบบเน็ตเวิร์กของเครื่องพิมพ์ เพื่อให้กลับสู่ค่าเริ่มต้น สามารถทำได้ที่หน้าเครื่องพิมพ์ ดังนี้


1. ให้ถอดสายเชื่อมต่อทั้งหมดออกจากเครื่องพิมพ์ ให้เหลือแค่สายไฟ
2. ไปที่ **Setup** กด **OK**

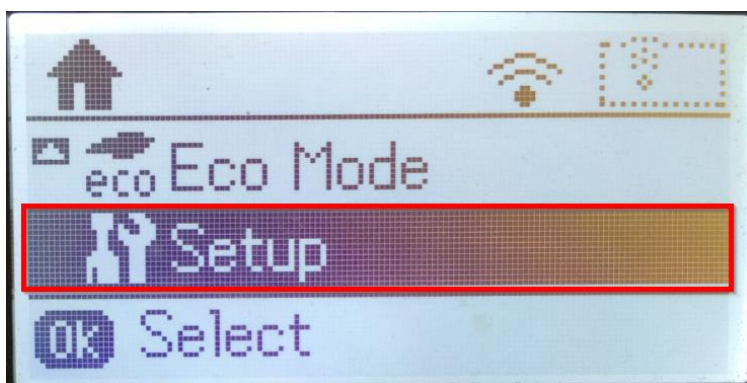


3. ที่หัวข้อ **Setup** ให้เลือกไปที่ **Restore Default Settings** กด **OK**




4. ที่หัวข้อ **Restore Default Settings** ให้เลือกไปที่ **Network Settings** กด **OK**

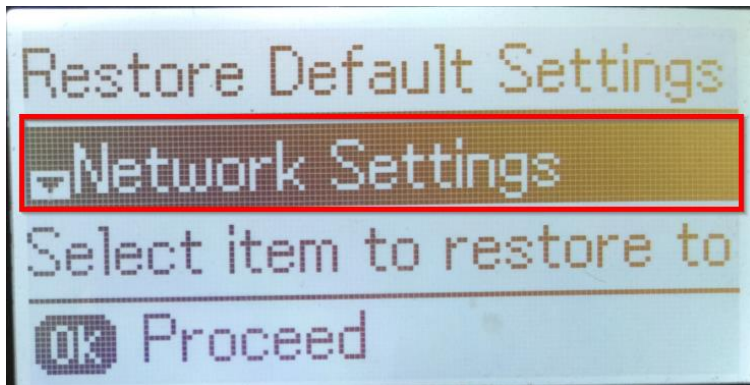

5. จะปรากฏข้อความให้ยืนยันการรีเซตระบบเน็ตเวิร์ก กด [▲] เพื่อยืนยัน

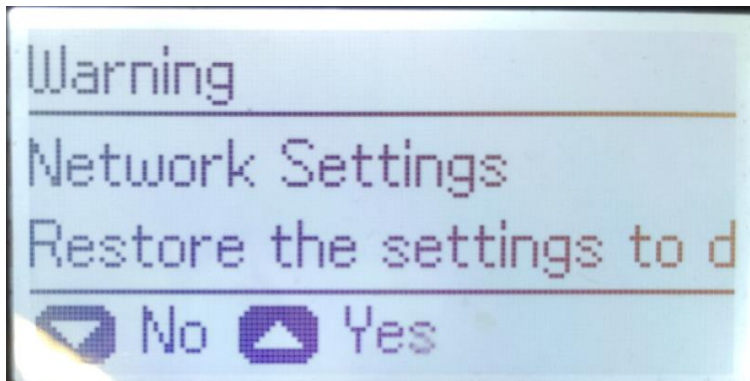

6. จะปรากฏข้อความแจ้ง **Default restored** เป็นการแจ้งว่าไดรีเซตระบบเน็ตเวิร์กของเครื่องพิมพ์กลับสู่ค่าเริ่มต้นแล้ว กด **OK**

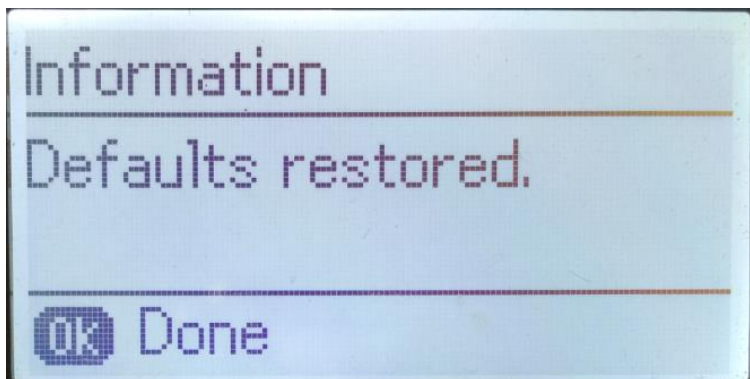

7. จากนั้นให้กดย้อนกลับมาที่เมนูหลักเพื่อเริ่มการตั้งค่าใหม่