

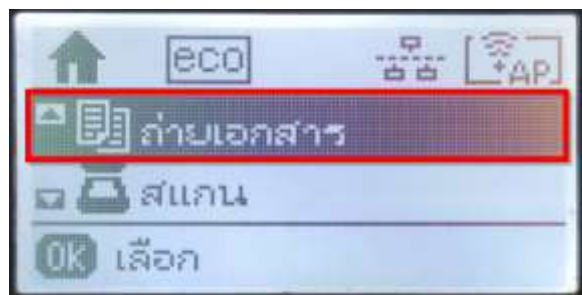
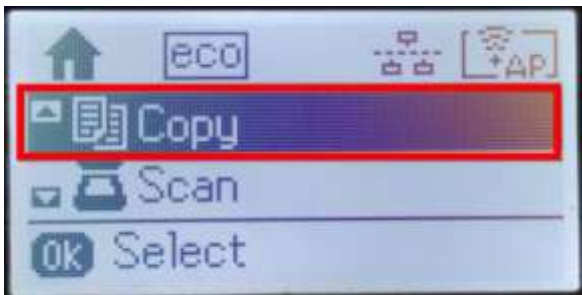


หัวข้อ : วิธีการปรับความเข้มและความคมชัดในการถ่ายเอกสาร
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : L565 , L655


1. กดปุ่ม ▼ ไปที่หัวข้อ **Copy** แล้วกดปุ่ม **OK**

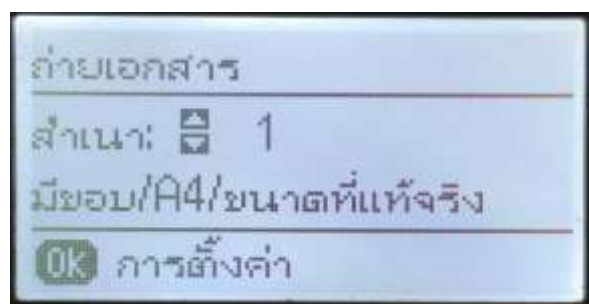


2. จะเข้าไปที่โหมด Copy ดังภาพ ให้กดปุ่ม **OK** อีก 1 ครั้ง

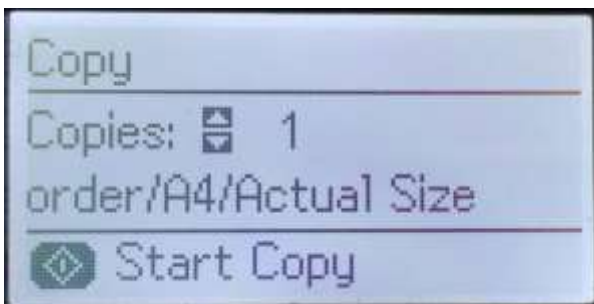

3. กดปุ่ม ▼ ไปที่หัวข้อ **Density** แล้วกดปุ่ม **OK**

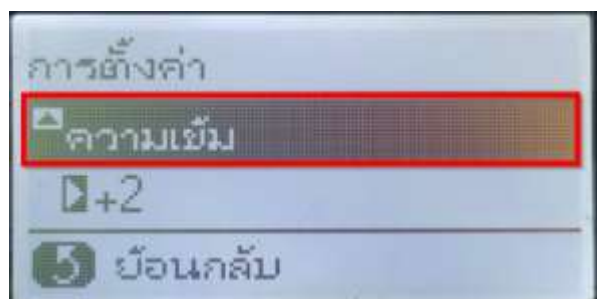

4. กดปุ่ม ▼ หรือ ▲ เพื่อปรับความเข้มได้ ตั้งแต่ - 4 ถึง +4


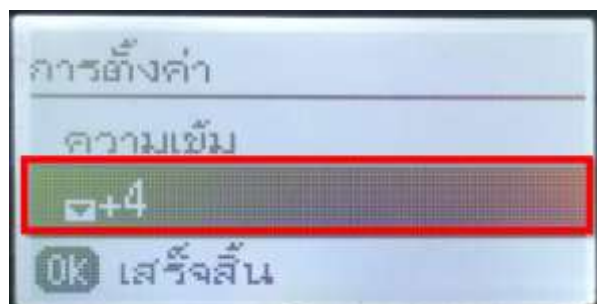


- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th



หัวข้อ : วิธีการปรับความเข้มและความคมชัดในการถ่ายเอกสาร
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : L565 , L655

หมายเหตุ : หากถ่ายเอกสารที่เป็นรูปภาพแล้วต้องการให้เส้นคมชัด สามารถเลือกปรับเพิ่มเติมได้ในหัวข้อ Quality ได้ ดังวิธีการต่อไปนี้


1. กดปุ่ม ▼ ไปที่หัวข้อ **Copy** แล้วกดปุ่ม **OK**

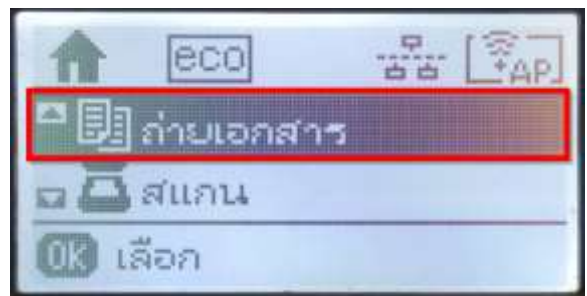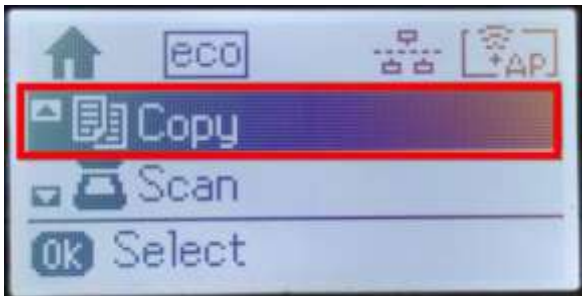


2. จะเข้าไปที่โหมด Copy ดังภาพ ให้กดปุ่ม **OK** อีก 1 ครั้ง

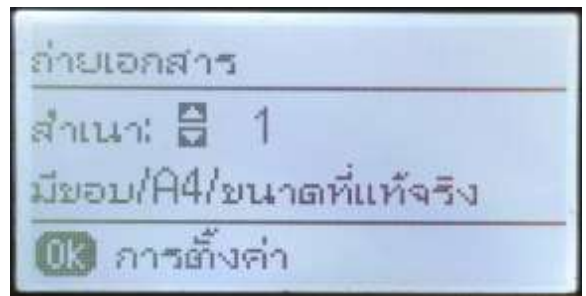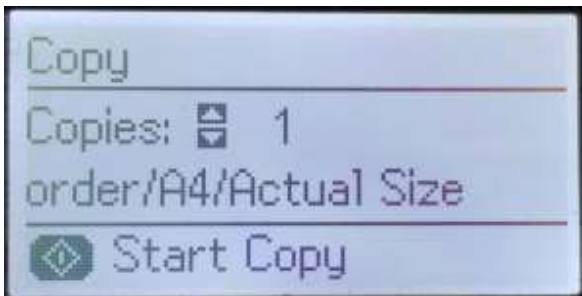

3. กดปุ่ม ▼ ไปที่หัวข้อ **Quality** แล้วกดปุ่ม **OK**

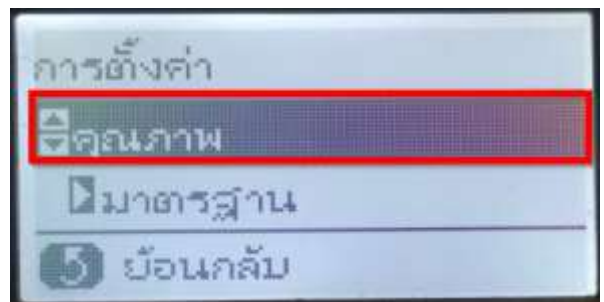

5. กดปุ่ม ▼ หรือ ▲ เพื่อปรับ Quality ให้เป็น **Best**

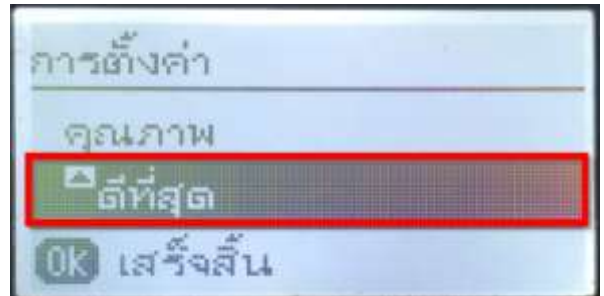

- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th