

หัวข้อ : วิธีการพิมพ์รูปภาพจาก SD Card
รองรับรุ่น : L4160

วิธีการพิมพ์รูปภาพจาก SD Card


1. เสียบ SD Card ที่เครื่องพิมพ์



- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการพิมพ์รูปภาพจาก SD Card
รองรับรุ่น : L4160

2. เข้าเมนู **Print Photos** (พิมพ์รูปภาพ)

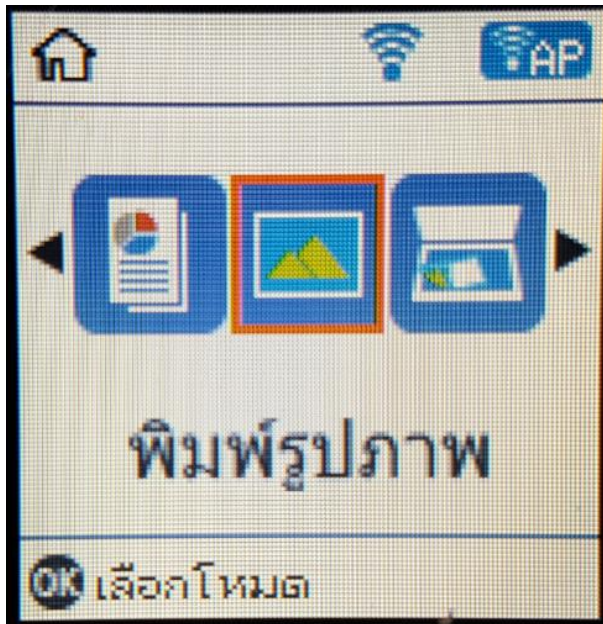


3. เครื่องพิมพ์จะโชว์รูปภาพที่มีอยู่ใน SD Card ขึ้นมาทั้งหมด




หัวข้อ
รองรับรุ่น

: วิธีการพิมพ์รูปภาพจาก SD Card
: L4160

4. จากนั้นทำการเลือกรูปภาพที่ต้องการพิมพ์ สามารถกดปุ่มเลือกรูปภาพและจำนวนรูปภาพได้ที่ปุ่มเมนูหน้าเครื่องพิมพ์

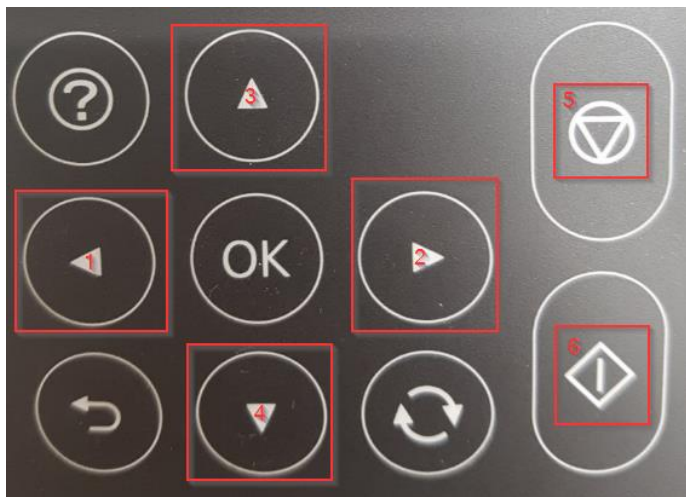

- ปุ่ม 1 และ ปุ่ม 2 เลื่อนเลือกรูปภาพ
(หมายเหตุ: สามารถเลื่อนเลือกหลายรูปภาพเพื่อทำการพิมพ์ได้ แต่ไม่สามารถเลือกให้รูปภาพหลายรูปอยู่ในกระดาษแผ่นเดียวกันได้)
- ปุ่ม 3 และ ปุ่ม 4 เลือกจำนวนรูปภาพ ได้มากที่สุดจำนวน 99 รูป
- ปุ่ม 5 ยกเลิก
- ปุ่ม 6 เริ่มต้นการพิมพ์
- ปุ่ม OK ตั้งค่า

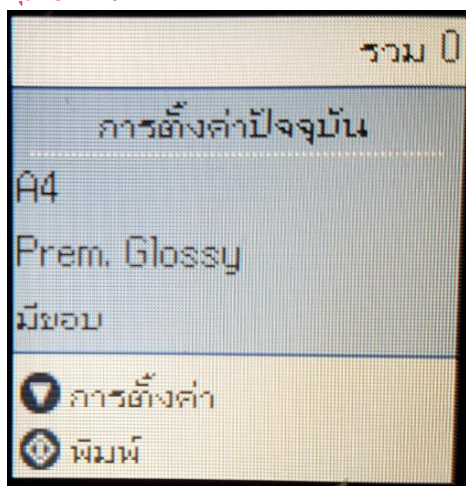

- ขนาดกระดาษ
 - A4
 - 10x15 ซม.(4x6 นิ้ว)
 - 13x18 ซม.(5x7 นิ้ว)
 - A6
 - A5
 - B5
 - B6
 - 16:9 กว้าง
 - ช่องจดหมาย #10
 - ช่องจดหมาย DL
 - ช่องจดหมาย C6



- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการพิมพ์รูปภาพจาก SD Card
รองรับรุ่น : L4160

- จัดหมาย
- 8.5x13นิ้ว
- Legal
- 16K 195 X 270 มม.
- ประเภทกระดาษ
 - Prem. Glossy
 - Ultra Glossy
 - Glossy
 - Prem. Semigloss
 - กระดาษธรรมดา
 - Matte
 - ช่องจัดหมาย
- เค้า์โครงง
 - มีขอบ
 - 20 ภาพ
 - ดัชนี
 - ไร้ขอบ
- การขยาย
 - มาตรฐาน
 -
- พอดั้กรออบ
 - เป็ด
 - ปัด
- คุณภาพ
 - มาตรฐาน
 - ดั้ที่สุด
- แก่ไขภาพ
 - ผู้คน
 - ทัดศัท์ศัน
 - ฉากกลางคิน
 - ปัดการปรับแแต่ง
 - อััดโนมัด
- แก่ดาแแดง
 - เป็ด
 - ปัด

5. กดปุ่ม  เพื่อเริ่มการพิมพ์



- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th