




หัวข้อ : วิธีการพิมพ์งาน **Wi-Fi Direct**
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : **L6160**
 ระบบปฏิบัติการ : **Windows**

1. ตั้งค่า Wi-Fi Direct ที่เครื่องพิมพ์



1.1 เข้า Settings

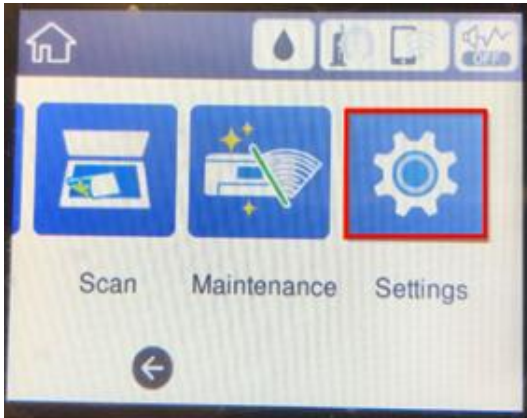

1.2 เข้า General Settings

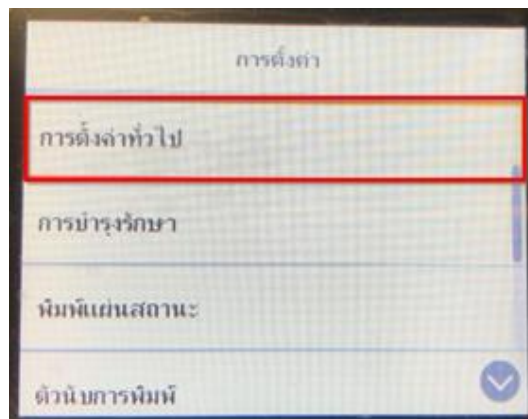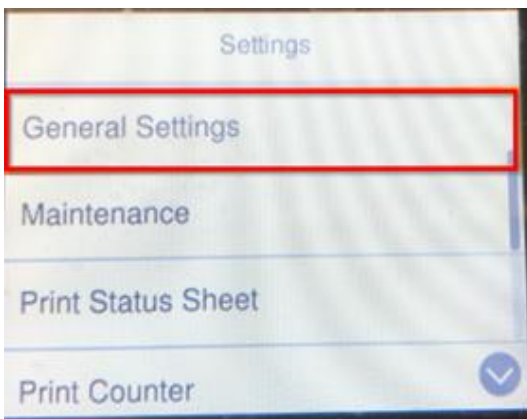



1.3 เข้า Network Settings

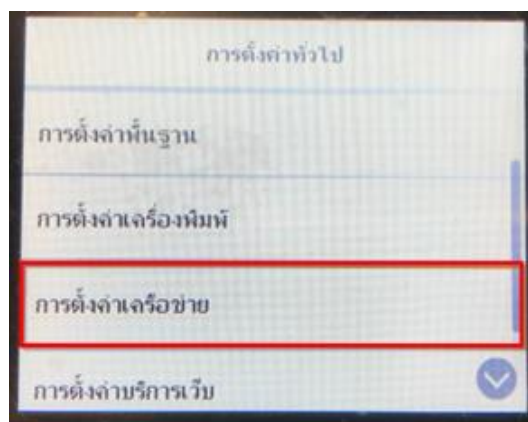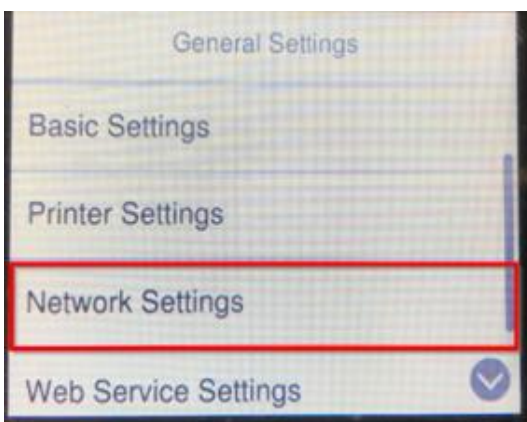

- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการพิมพ์งาน **Wi-Fi Direct**
 รองรับปรี้นเตอร์รุ่น : **L6160**
 ระบบปฏิบัติการ : **Windows**


1.4 เข้า **Wi-Fi Setup**

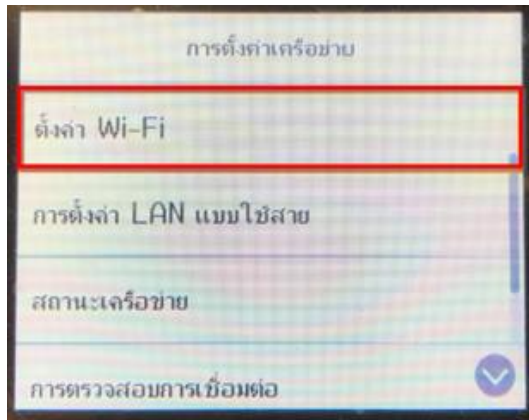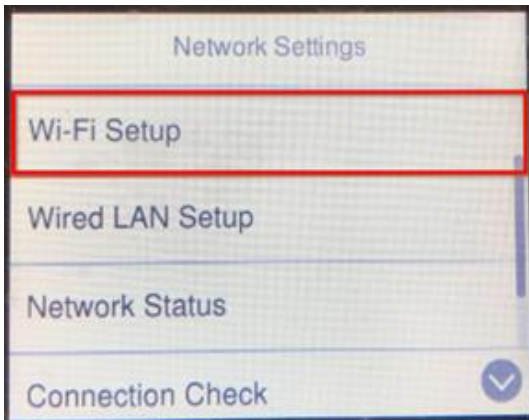

1.5 เข้า **Wi-Fi Direct**





1.6 เข้า **Start Setup**

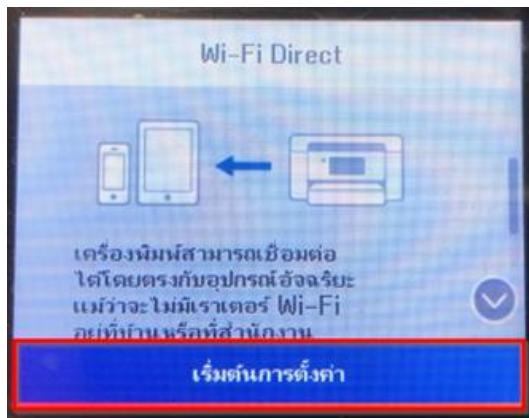



- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการพิมพ์งาน **Wi-Fi Direct**
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : **L6160**
 ระบบปฏิบัติการ : **Windows**

1.7 เข้า **Start Setup**

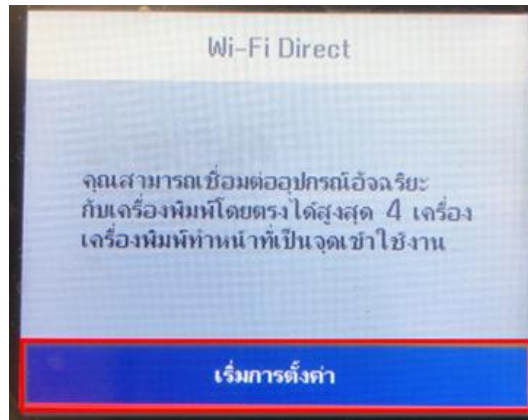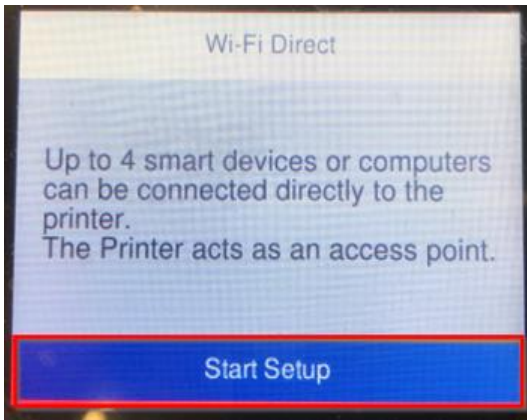

1.8 จะแสดงชื่อ **SSID** และ **Password**

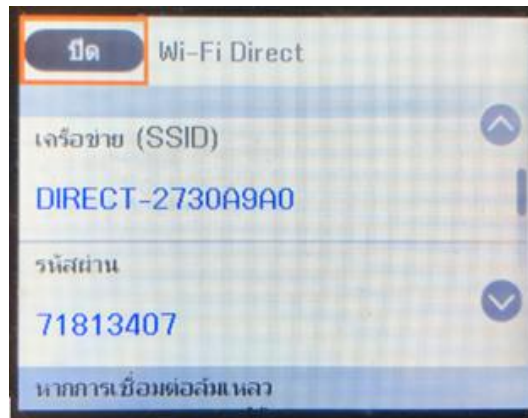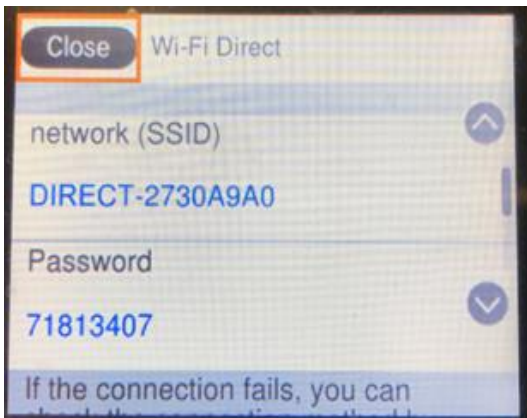

วิธีการเปลี่ยน Password Wi-Fi Direct



1.9 เข้า **Wi-Fi Direct**





- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการพิมพ์งาน **Wi-Fi Direct**
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : **L6160**
 ระบบปฏิบัติการ : **Windows**


1.10 เข้า **Change Settings**

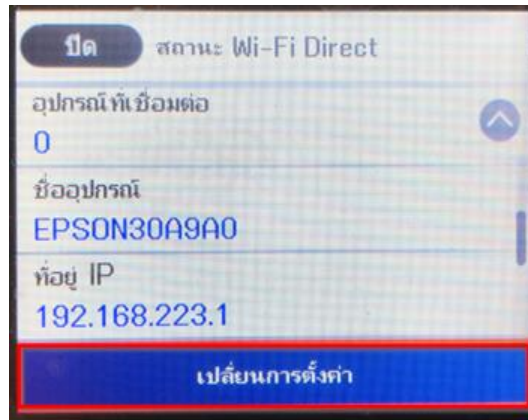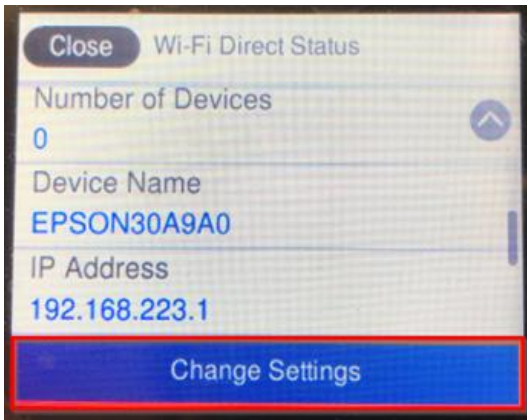

1.11 เข้า **Change Password**

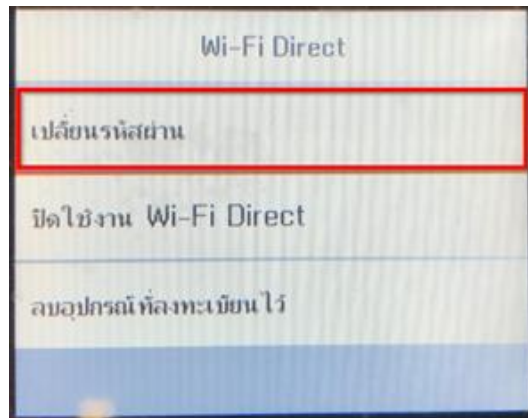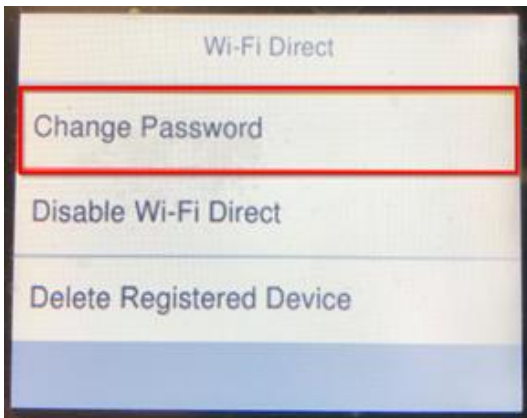


1.12 เข้า **Start Setup**

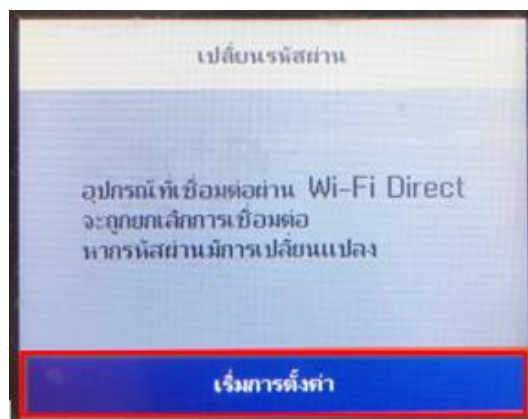



- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการพิมพ์งาน **Wi-Fi Direct**
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : **L6160**
 ระบบปฏิบัติการ : **Windows**


1.13 ลบรหัสเก่าออก

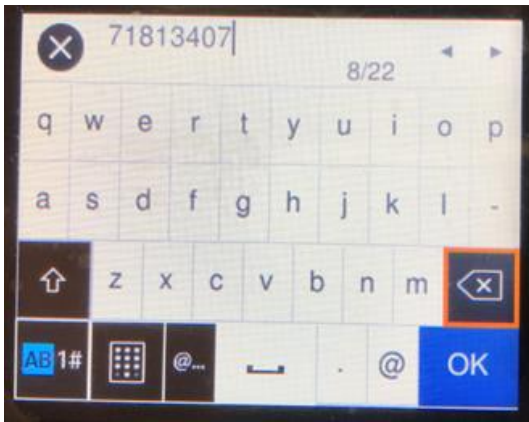

1.14 พิมพ์รหัสใหม่ที่ต้องการ และกด **OK**

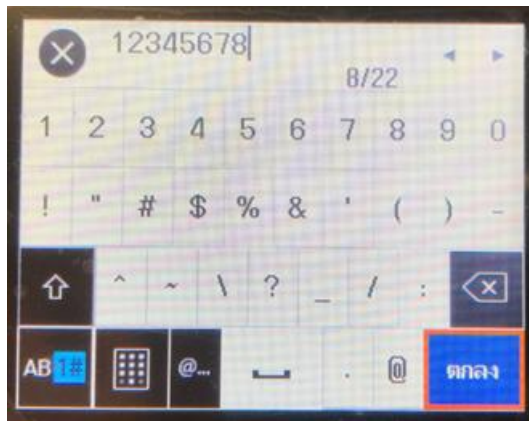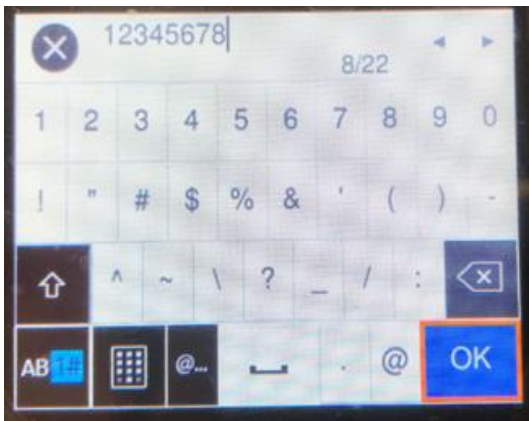



1.15 จะแสดงหน้า **Setting Up**

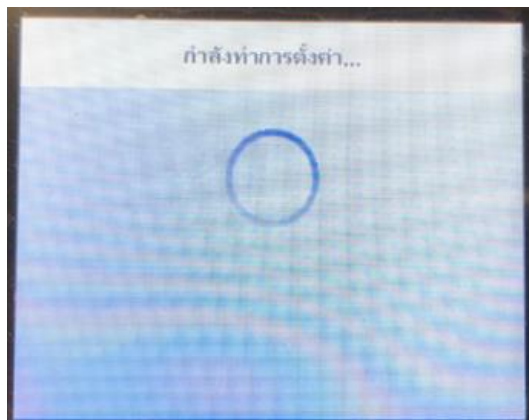

- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการพิมพ์งาน **Wi-Fi Direct**
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : **L6160**
 ระบบปฏิบัติการ : **Windows**

1.16 จะแสดงชื่อ SSID และรหัสผ่านใหม่ที่ได้อัปเดตไว้

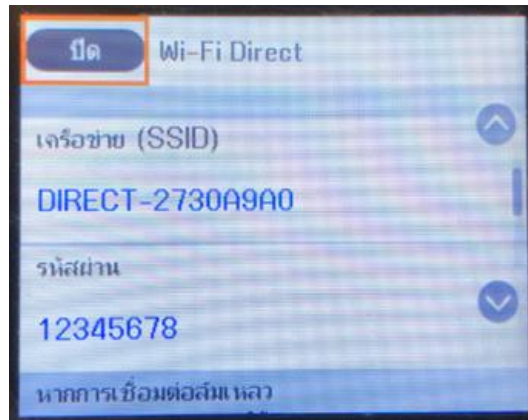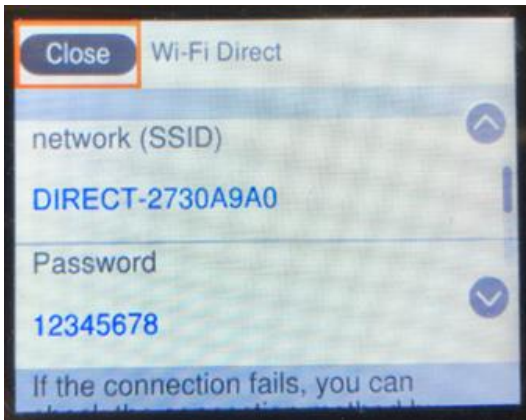

2. ตั้งค่า Wi-Fi ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ และติดตั้งไดรเวอร์

2.1 Connect Wireless ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ กับ ชื่อ Wi-Fi Direct ของเครื่องปริ้นเตอร์




- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการพิมพ์งาน **Wi-Fi Direct**
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : **L6160**
 ระบบปฏิบัติการ : **Windows**


2.2 จะมีหน้าต่างให้ใส่ **Password Wi-Fi** ของเครื่องพิมพ์ คลิก **OK**



2.3 ใส่แผ่นไดรเวอร์

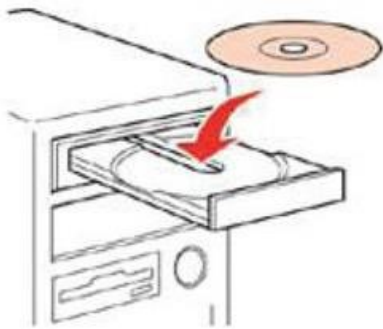


2.4 ดับเบิลคลิกไดรฟ์ซีดี Epson เพื่อเริ่มการติดตั้ง หรือ คลิกขวาที่ไดรฟ์ซีดี **Epson** เลือก **Open** และดับเบิลคลิกเลือก **InstallNavi**

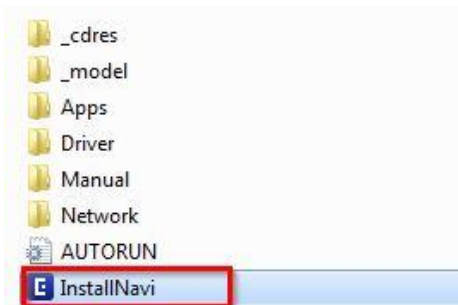


- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการพิมพ์งาน **Wi-Fi Direct**
 รองรับปรีนเตอร์รุ่น : **L6160**
 ระบบปฏิบัติการ : **Windows**

2.5 คลิกที่ **Start & Connection** (เริ่มต้นและการเชื่อมต่อ)

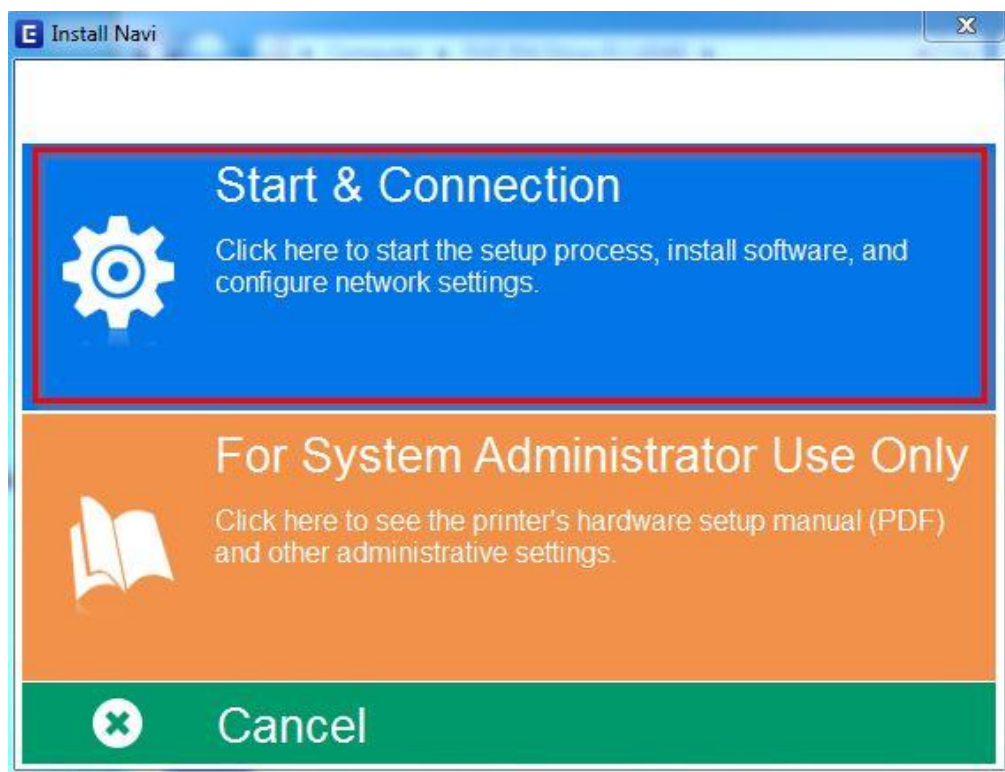


2.6 คลิกที่ **I agree by the contents of the License Agreement.** จากนั้นคลิก **Next**

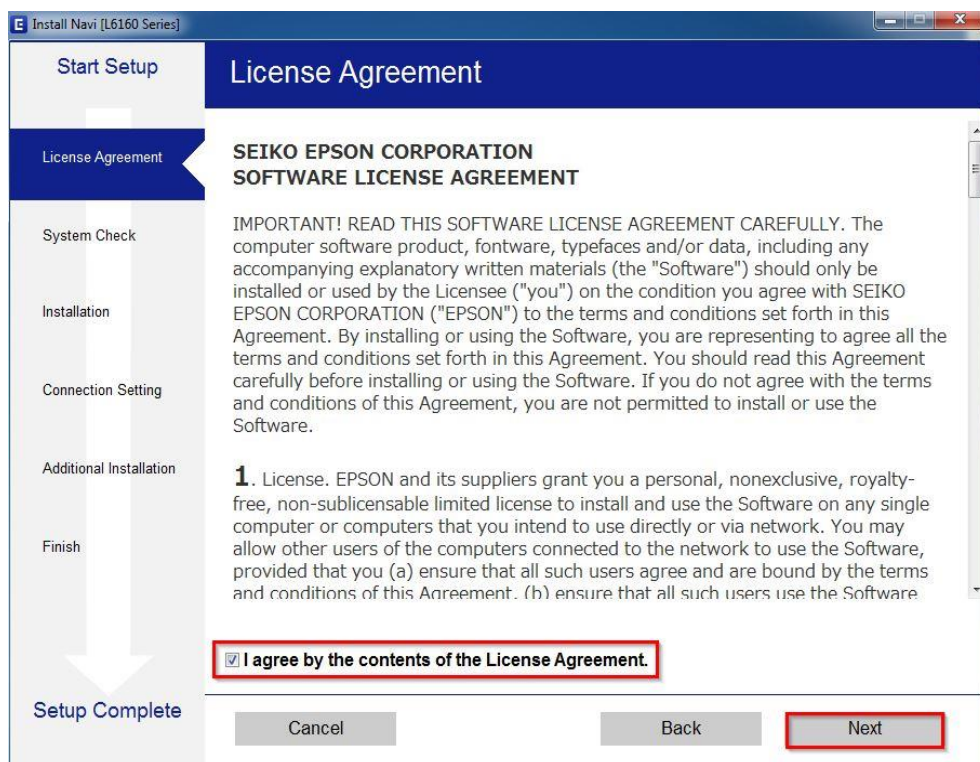


- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการพิมพ์งาน **Wi-Fi Direct**
 รองรับปริ๊นเตอร์รุ่น : **L6160**
 ระบบปฏิบัติการ : **Windows**

2.7คลิก Next

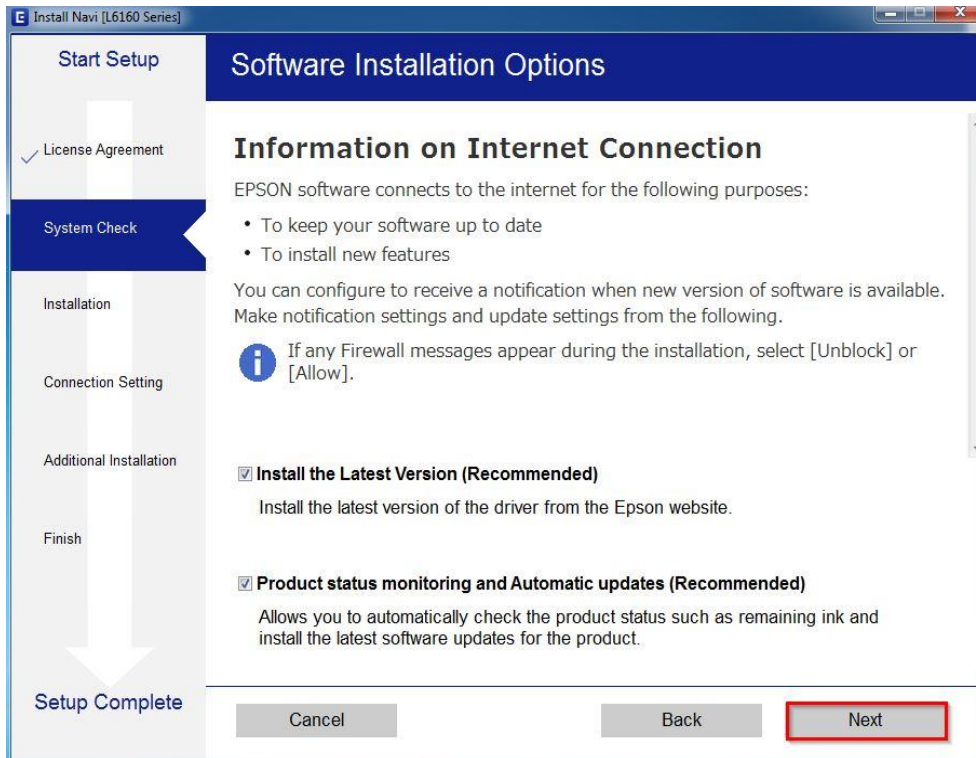


2.8 จะปรากฏหน้าต่างดังรูป

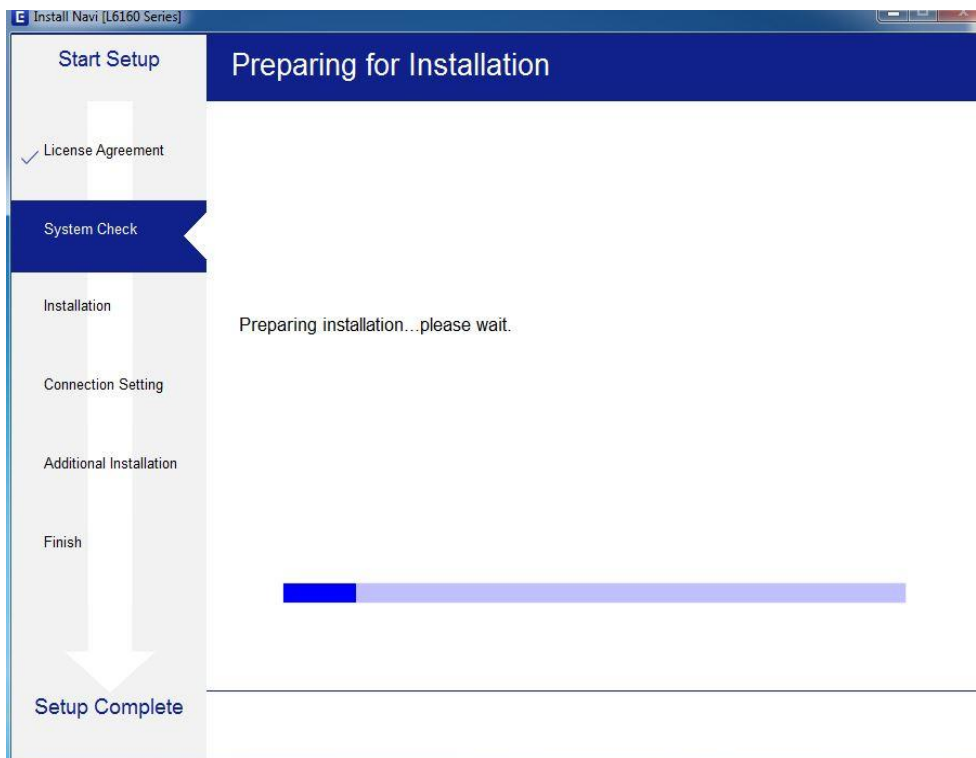


- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการพิมพ์งาน **Wi-Fi Direct**
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : **L6160**
 ระบบปฏิบัติการ : **Windows**

2.9 เลือกที่หัวข้อ **I have finished filling ink into the ink tanks.** และคลิก **Next**

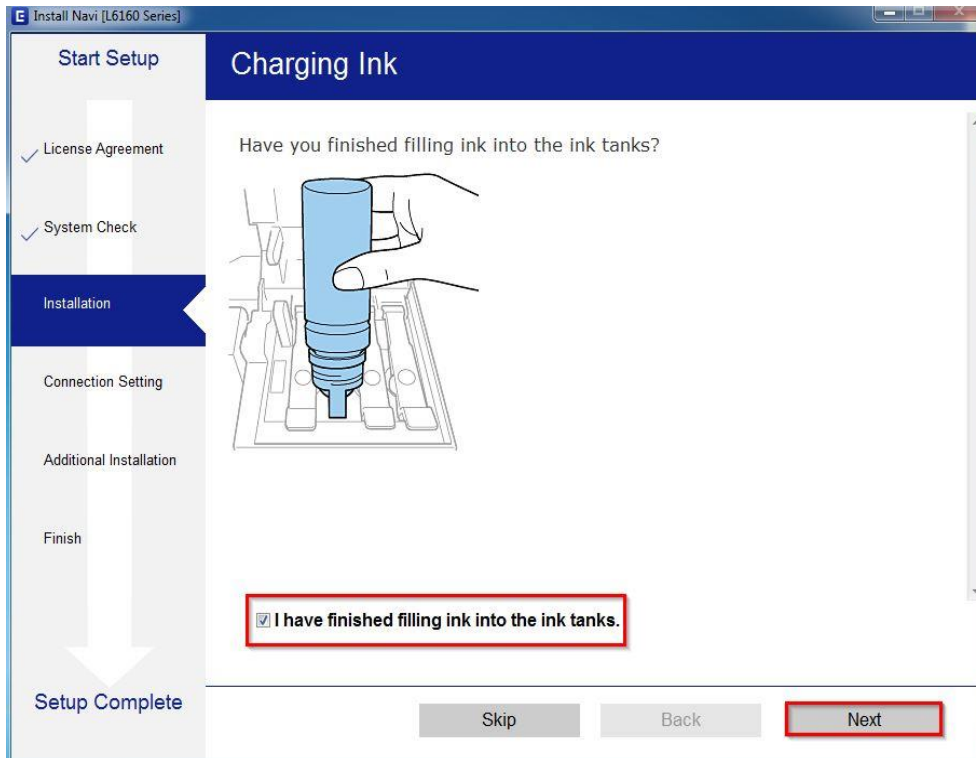


2.10 อ่านคำแนะนำ และคลิก **Next**

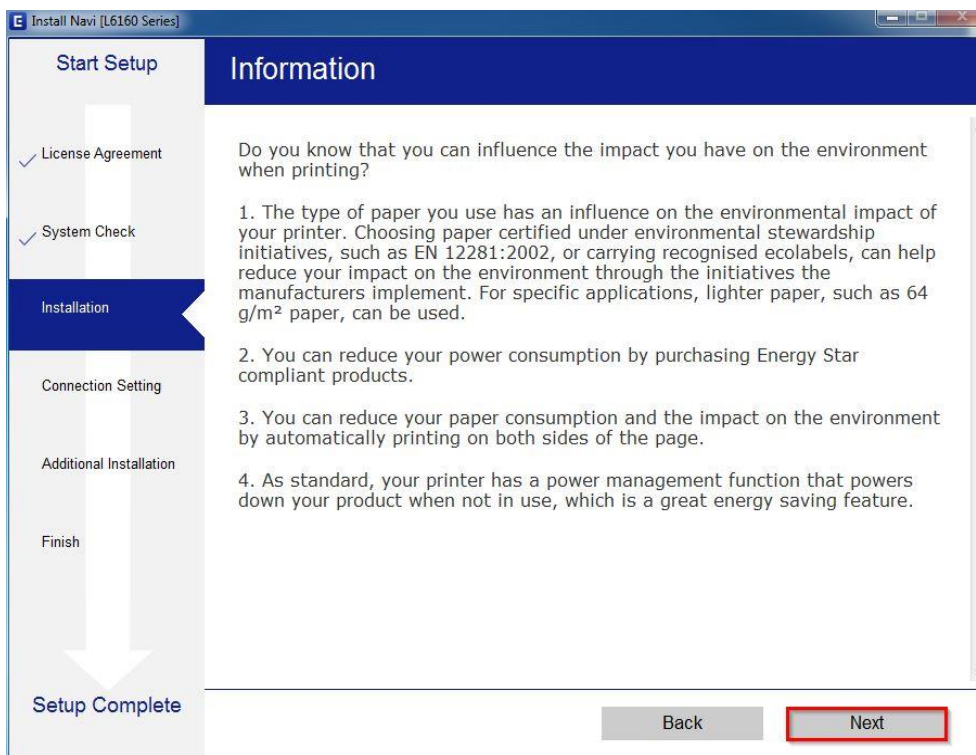


- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการพิมพ์งาน **Wi-Fi Direct**
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : **L6160**
 ระบบปฏิบัติการ : **Windows**

2.11 จะปรากฏหน้าต่างกำลังติดตั้งซอฟต์แวร์

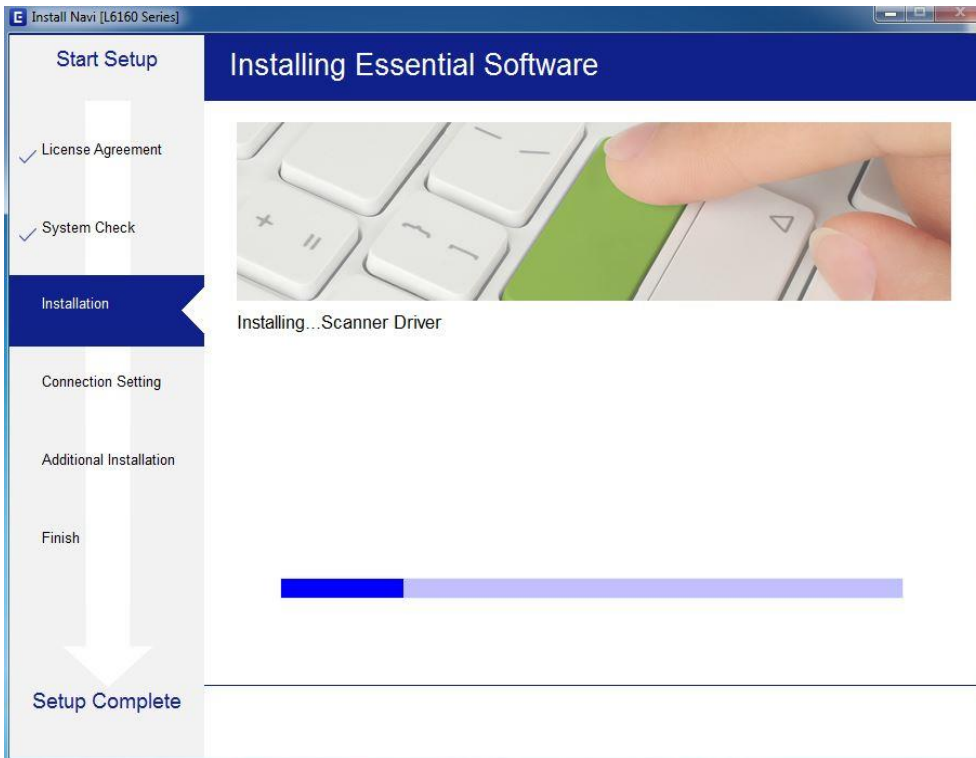


2.12 เลือกรุ่นเครื่องพิมพ์ที่ปรากฏ จากนั้นคลิก **Next**

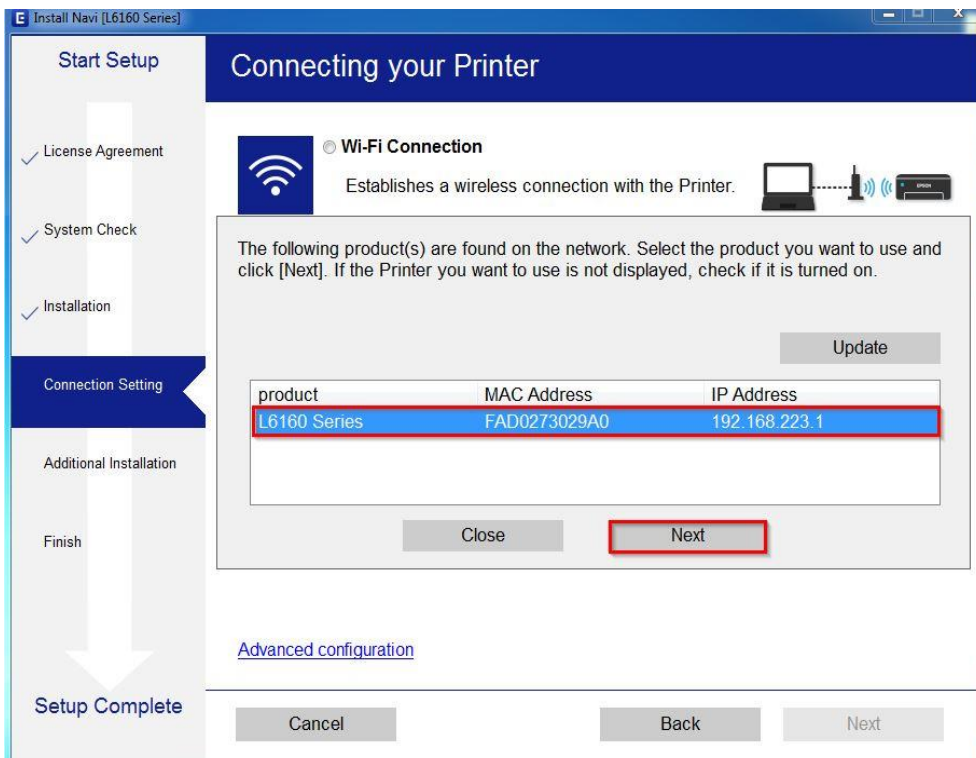


- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการพิมพ์งาน **Wi-Fi Direct**
 รองรับปริ๊นเตอร์รุ่น : **L6160**
 ระบบปฏิบัติการ : **Windows**

2.13 จะปรากฏหน้าต่างแจ้งเตือนไฟร์วอลล์ คลิก **Next**

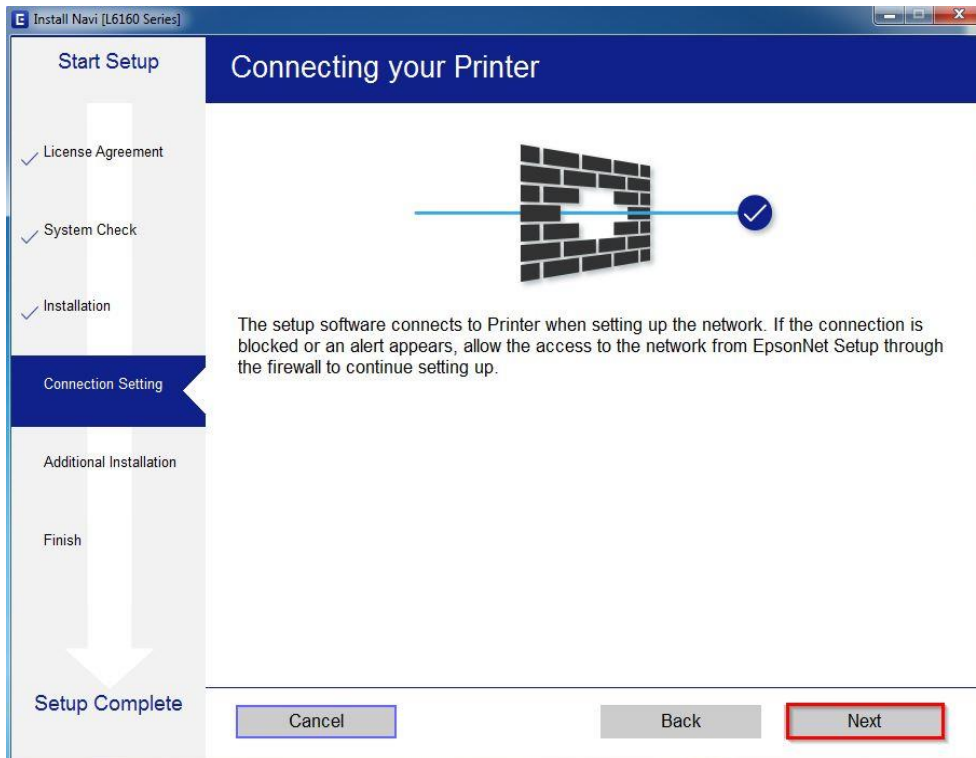


2.14 จะปรากฏหน้าต่างกำลังติดตั้งไดรเวอร์

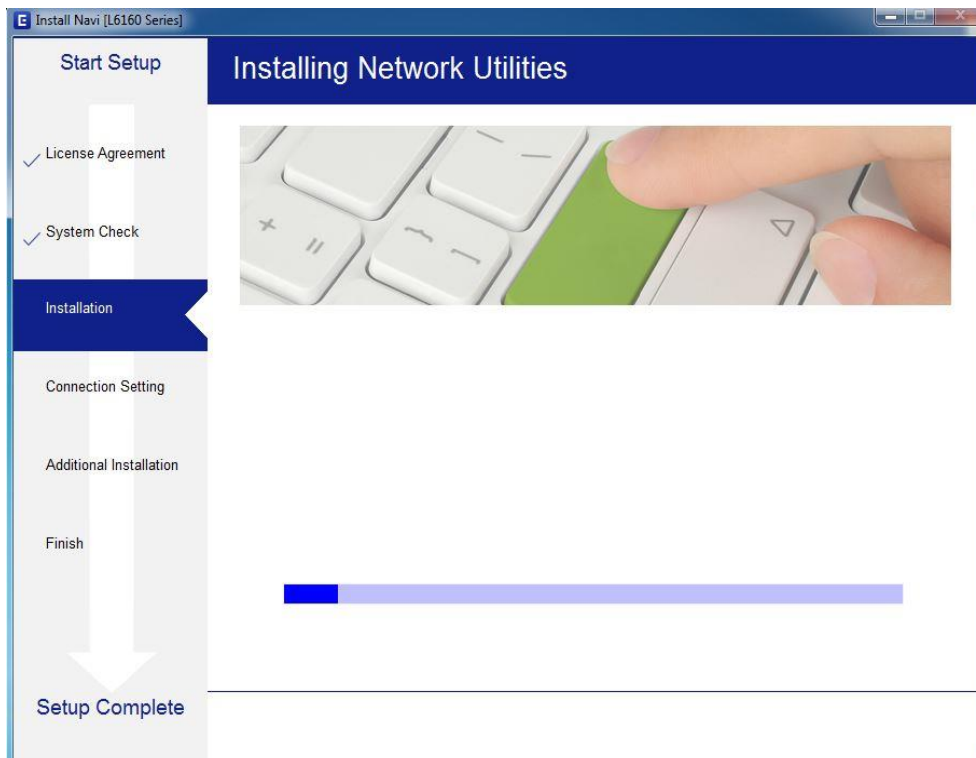


- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการพิมพ์งาน **Wi-Fi Direct**
 รองรับปริ๊นเตอร์รุ่น : **L6160**
 ระบบปฏิบัติการ : **Windows**

2.15 จะปรากฏหน้าต่างให้เลือกรุ่นเครื่องพิมพ์ เลือกเครื่องพิมพ์ที่ปรากฏ คลิก **Next**

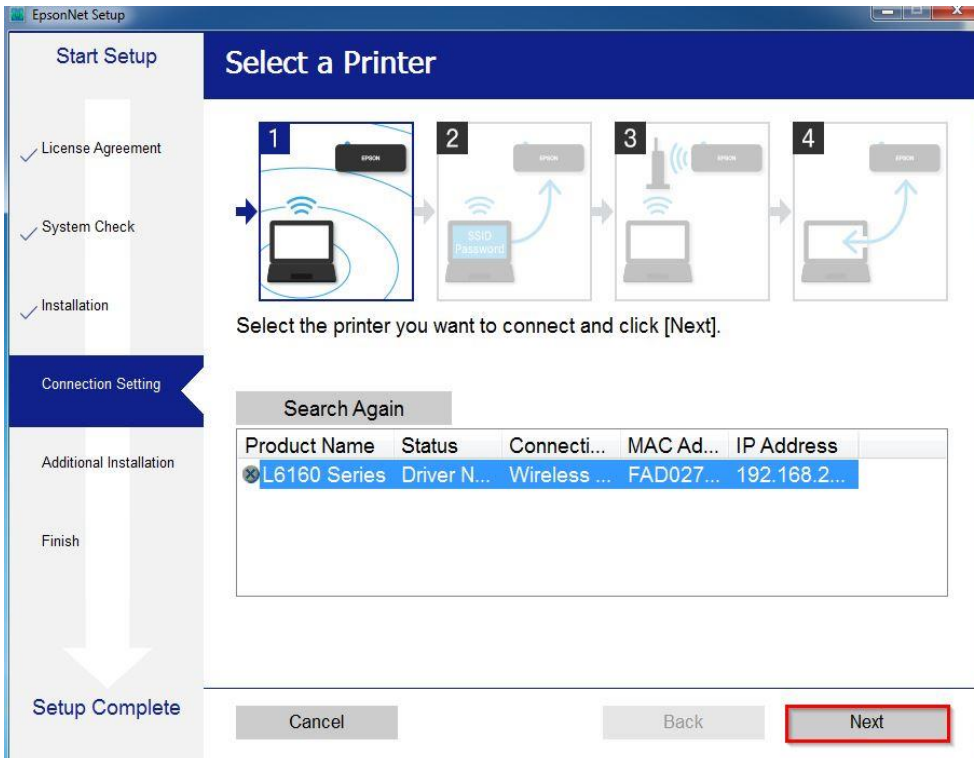


2.16 จะปรากฏหน้าต่างติดตั้งไดรเวอร์เสร็จสมบูรณ์ คลิก **Next**

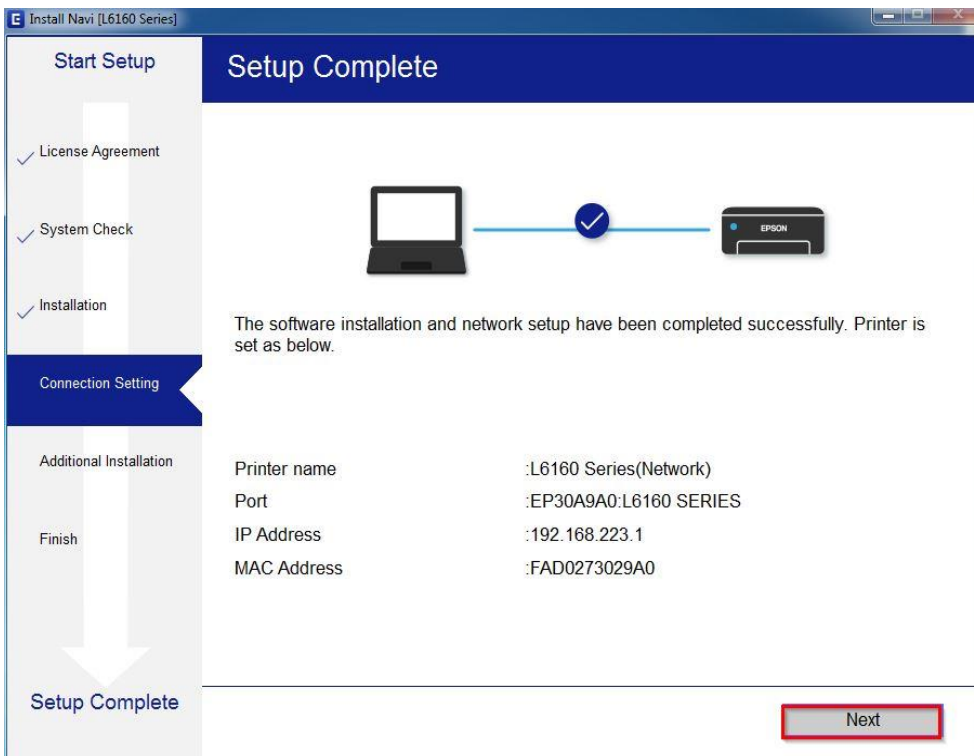


หัวข้อ : วิธีการพิมพ์งาน **Wi-Fi Direct**
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : **L6160**
 ระบบปฏิบัติการ : **Windows**

2.17 คลิก **Next**

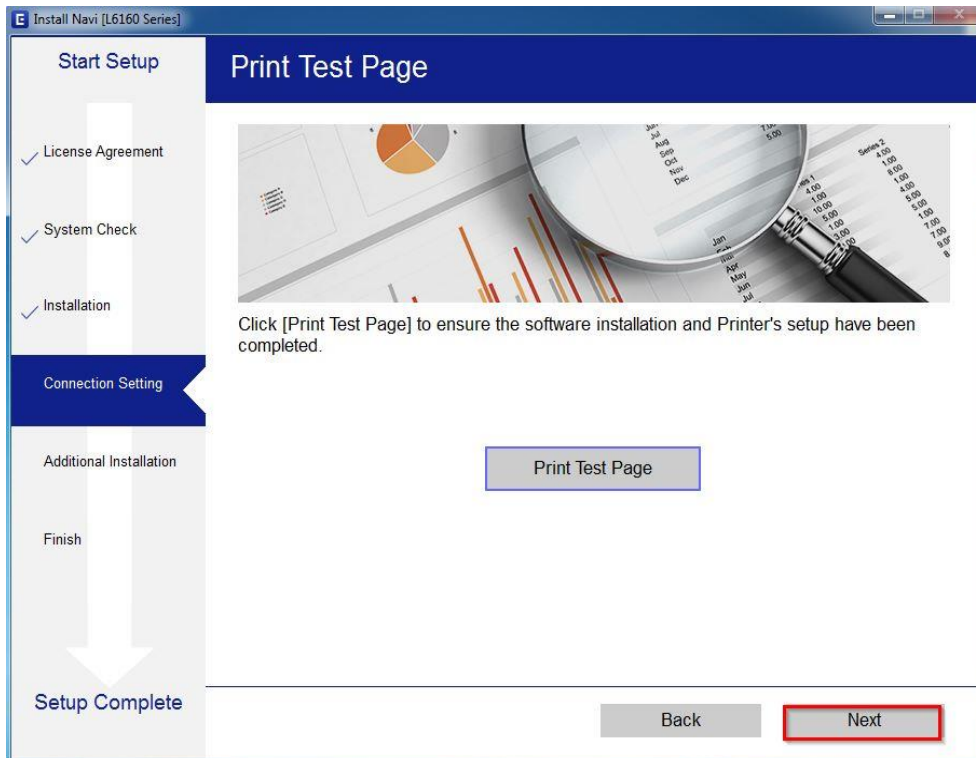


2.18 จะปรากฏหน้าต่างให้ติดตั้งซอฟต์แวร์แอปพลิเคชัน คลิก **Exit** ตอบ **“Yes”**

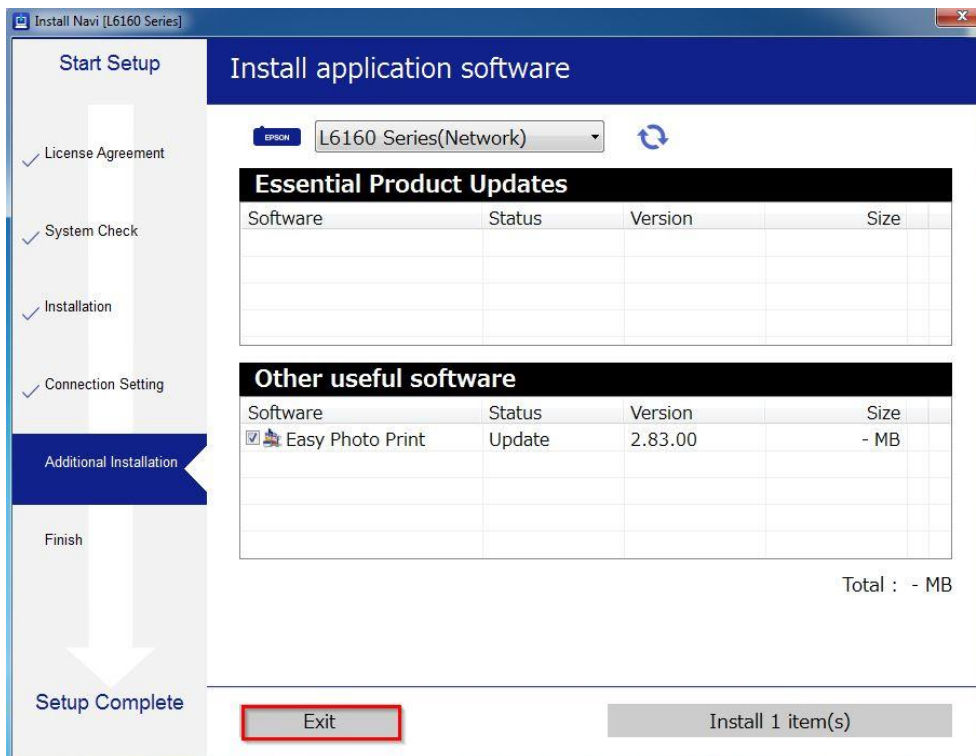

หัวข้อ : วิธีการพิมพ์งาน **Wi-Fi Direct**
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : **L6160**
 ระบบปฏิบัติการ : **Windows**

2.19 คลิก **Finish**

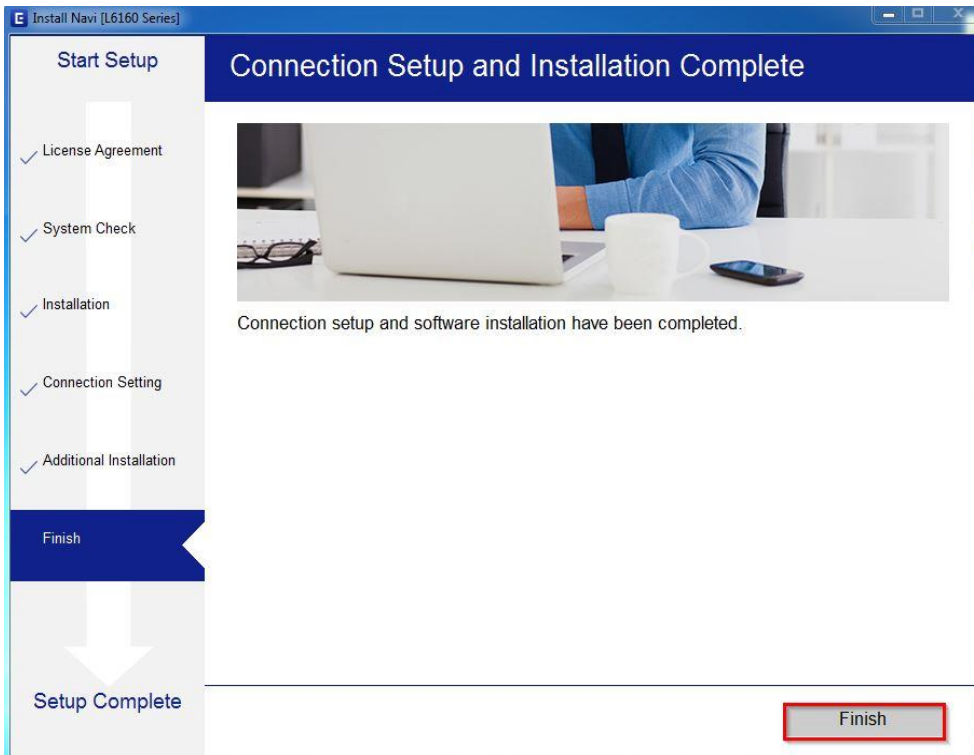

- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th