

หัวข้อ : วิธีการปิดการแจ้งเตือนขนาด/ประเภทกระดาษ
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : L4160


วิธีการปิดการแจ้งเตือนขนาด/ประเภทกระดาษ

หมายเหตุ: กรณีที่มีการพิมพ์งานจากเครื่องคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟน ที่หน้าจอของเครื่องพิมพ์จะแจ้งเกี่ยวกับขนาดกระดาษหรือประเภทกระดาษ และต้องกดยืนยันเพื่อสั่งพิมพ์งานอีกครั้ง สามารถปิดการแจ้งเตือนได้ ดังนี้



1. เลือก **Settings** หรือ **การตั้งค่า**

หน้าจอสำหรับเมนูภาษาอังกฤษ

หน้าจอสำหรับเมนูภาษาไทย

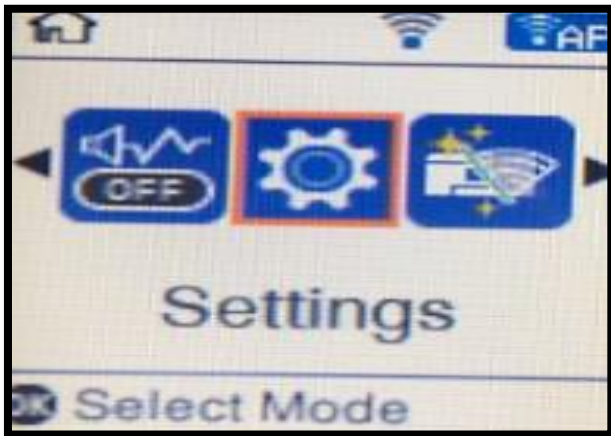



2. เลือก **Printer Setup** หรือ **การตั้งค่าเครื่องพิมพ์**

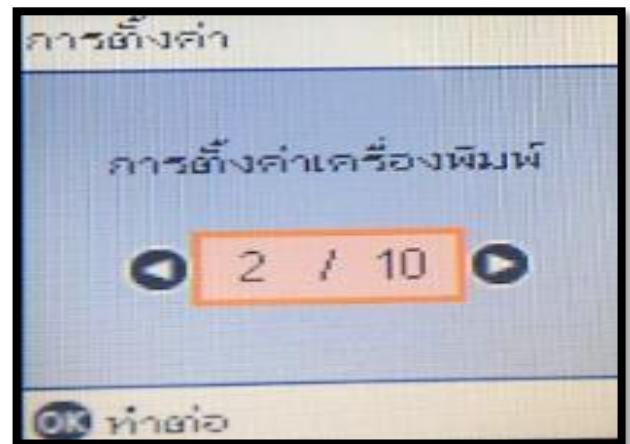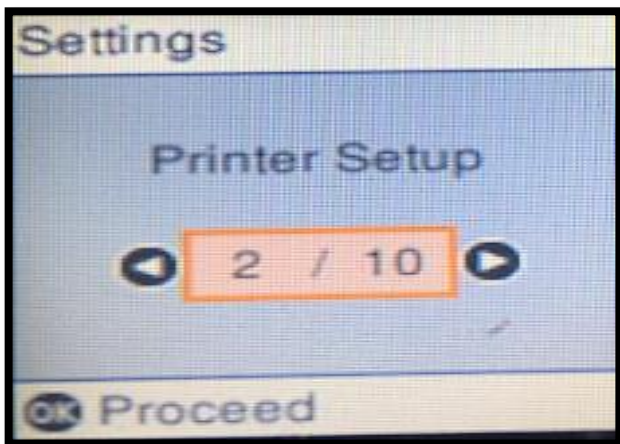



- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการปิดการแจ้งเตือนขนาด/ประเภทกระดาษ
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : L4160



3. เลือก **Paper Source Settings** หรือ การตั้งค่าแหล่งที่มาของกระดาษ

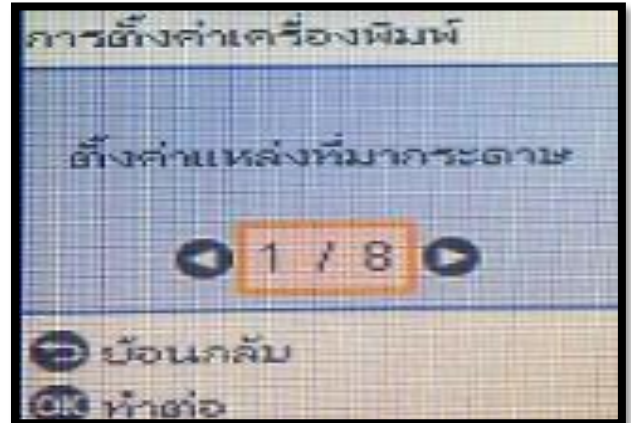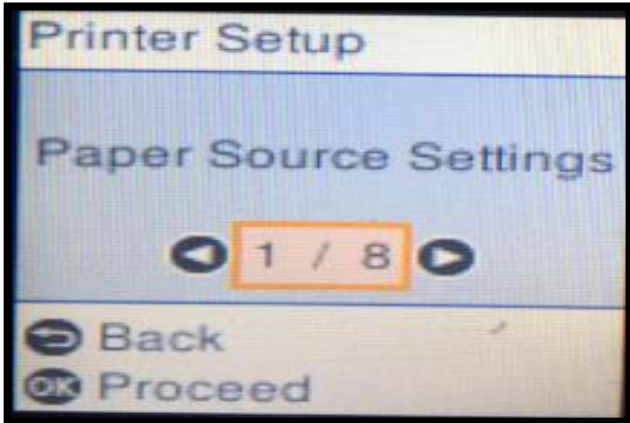

4. เลือก **Error Notice** หรือ การแจ้งข้อผิดพลาด

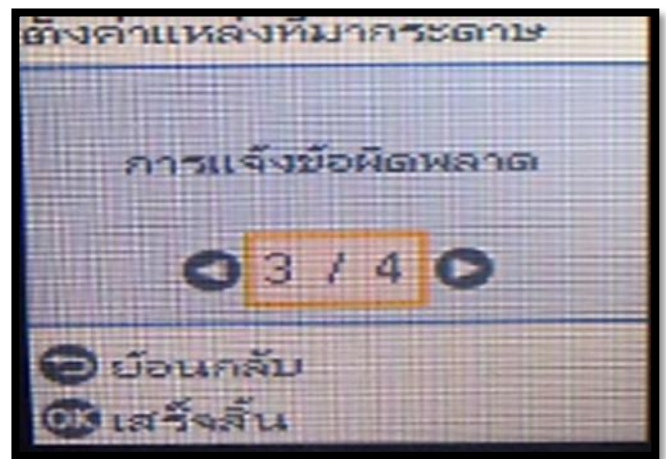
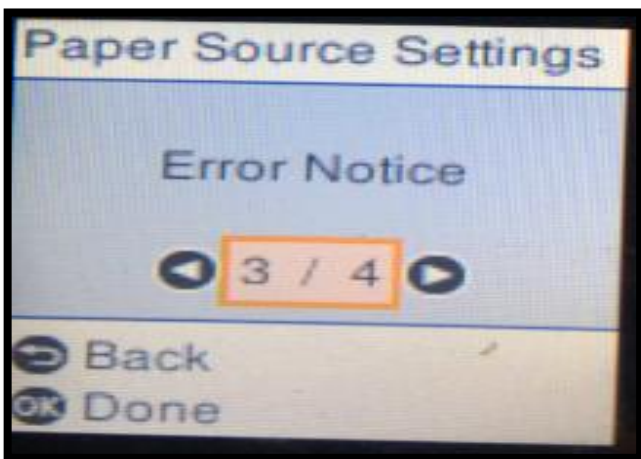


5. เลือก **Paper Size Notice** หรือ การแจ้งเตือนขนาดกระดาษ

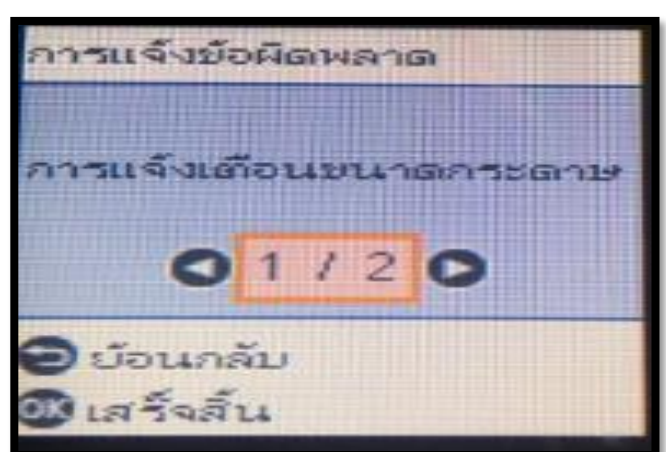
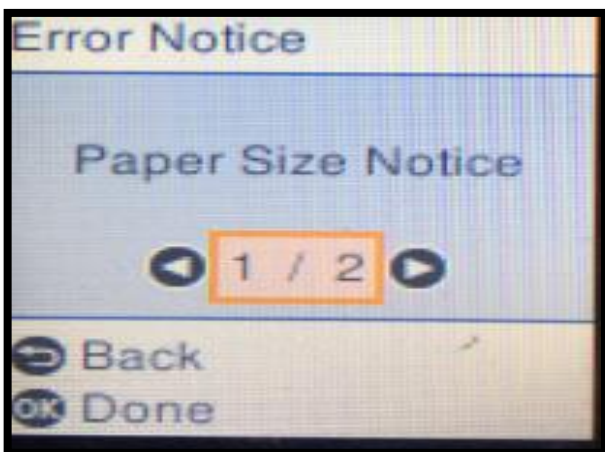


หัวข้อ : วิธีการปิดการแจ้งเตือนขนาด/ประเภทกระดาษ
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : L4160

6. เปลี่ยนเป็นค่าเป็น **Off** หรือ **ปิด**

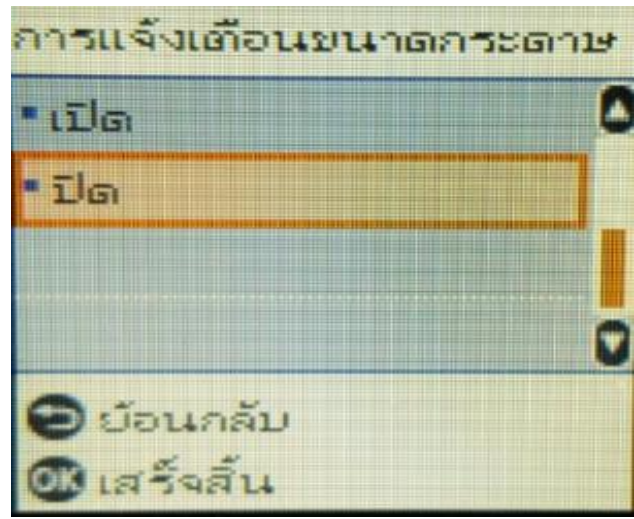
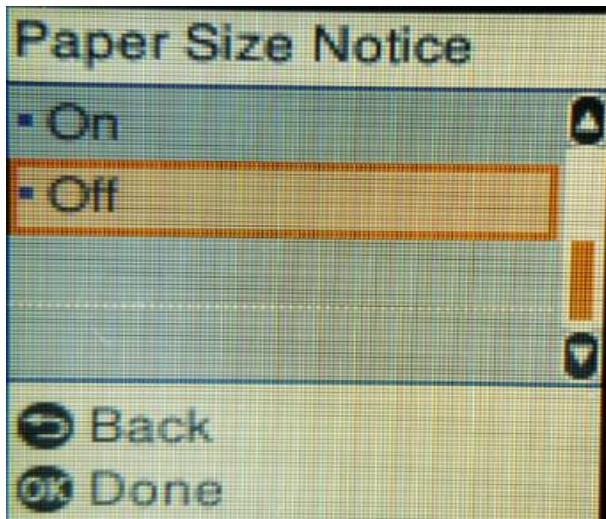


7. และที่ **Paper Type Notice** หรือ **การแจ้งประเภทกระดาษ**

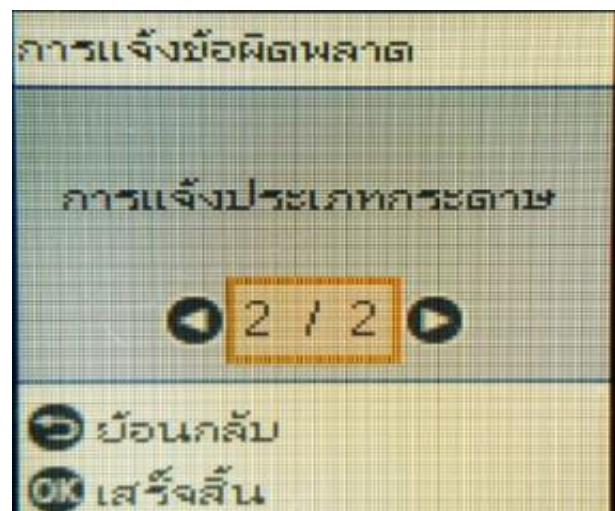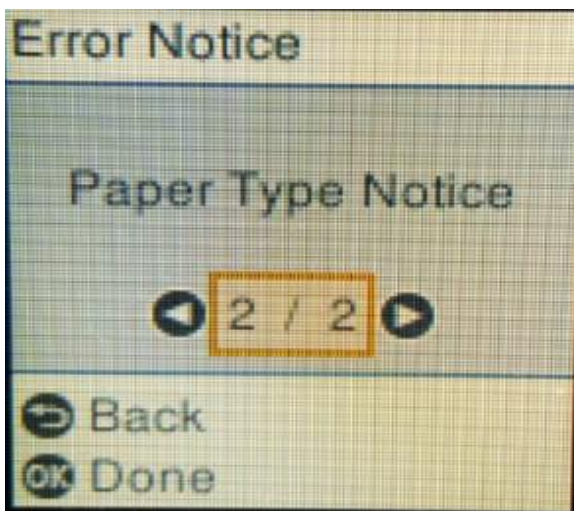

หัวข้อ : วิธีการปิดการแจ้งเตือนขนาด/ประเภทกระดาษ
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : L4160

8. เปลี่ยนเป็นค่าเป็น **Off** หรือ **ปิด**

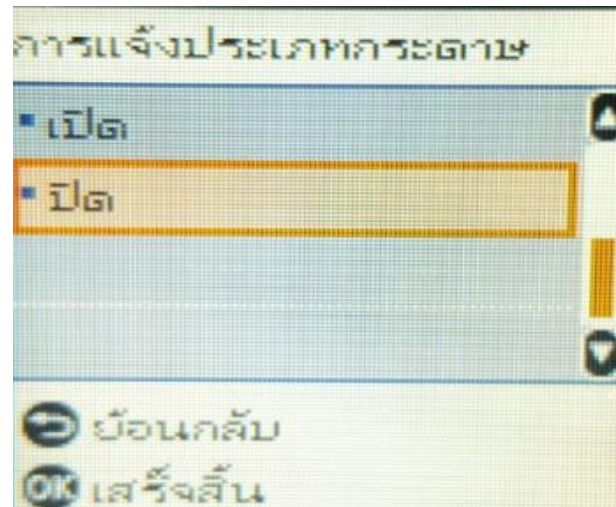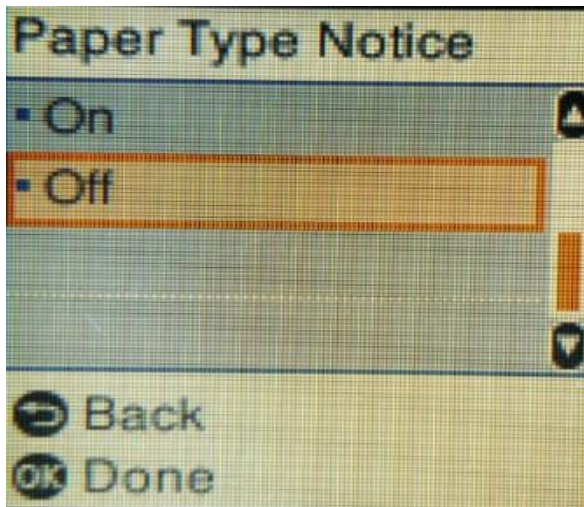

9. จากนั้นให้กดย้อนกลับมาที่เมนูหลักเพื่อเริ่มการใช้งาน



- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th