


หัวข้อ : **วิธีการปิดการแจ้งเตือนขนาด/ประเภทกระดาษ**
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : **L6190**

วิธีการปิดการแจ้งเตือนขนาด/ประเภทกระดาษ


หมายเหตุ: กรณีที่มีการพิมพ์งานจากเครื่องคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟน ที่หน้าจอของเครื่องพิมพ์จะแจ้งเตือนเกี่ยวกับขนาดกระดาษหรือประเภทกระดาษ และต้องกดยืนยันเพื่อสั่งพิมพ์งานอีกครั้ง สามารถปิดการแจ้งเตือนได้ ดังนี้

1. เลือก **Settings** หรือ **การตั้งค่า**



หน้าจอสำหรับเมนูภาษาอังกฤษ

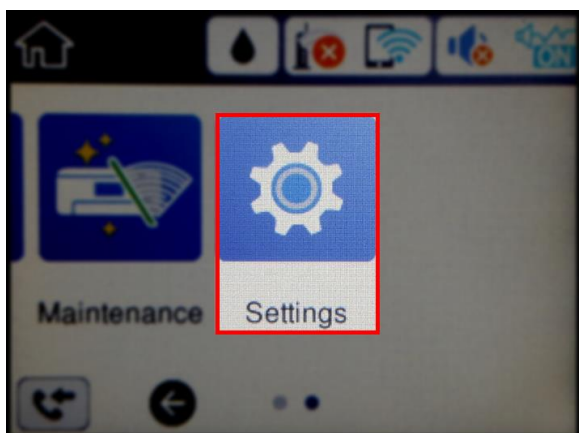



หน้าจอสำหรับเมนูภาษาไทย

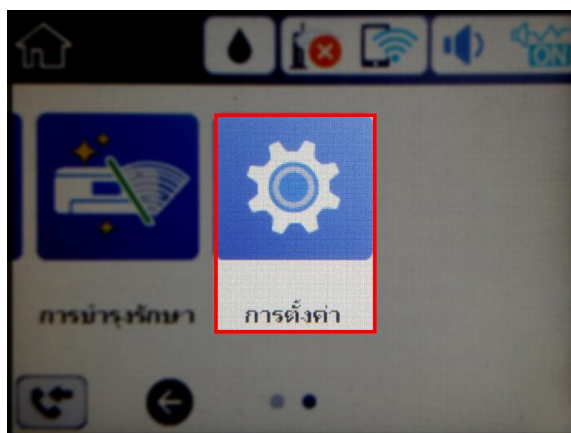

2. เลือก **General Settings** หรือ **การตั้งค่าทั่วไป**

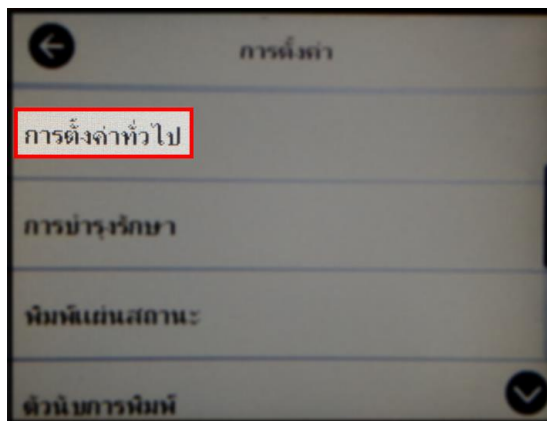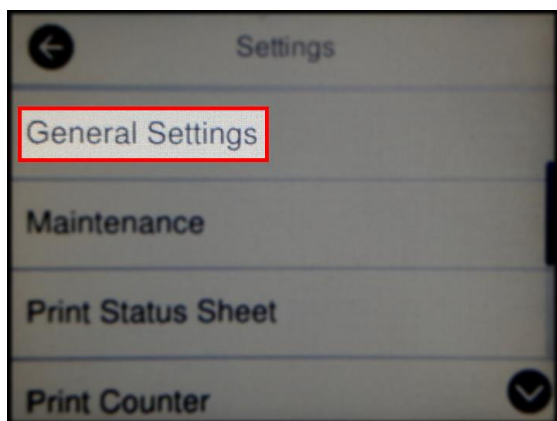



3. เลือก **Printer Settings** หรือ **ตั้งค่าเครื่องพิมพ์**

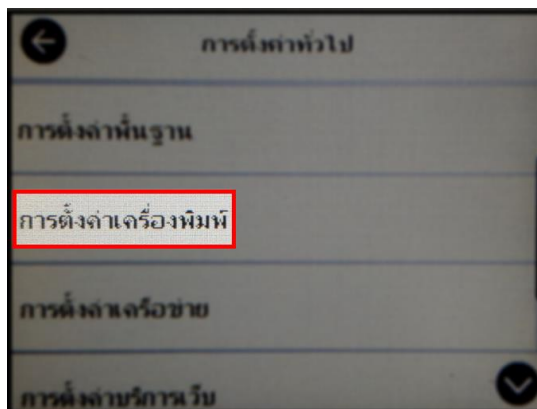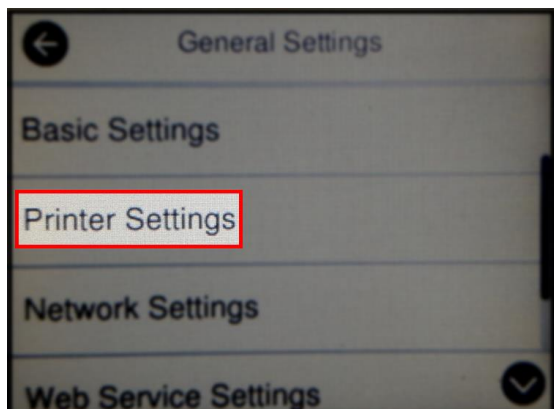



- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการปิดการแจ้งเตือนขนาด/ประเภทกระดาษ
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : L6190



4. เลือก **Paper Source Settings** หรือ การตั้งค่าแหล่งที่มาของกระดาษ

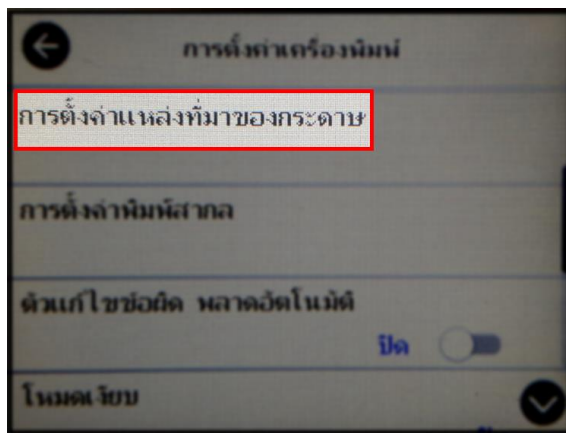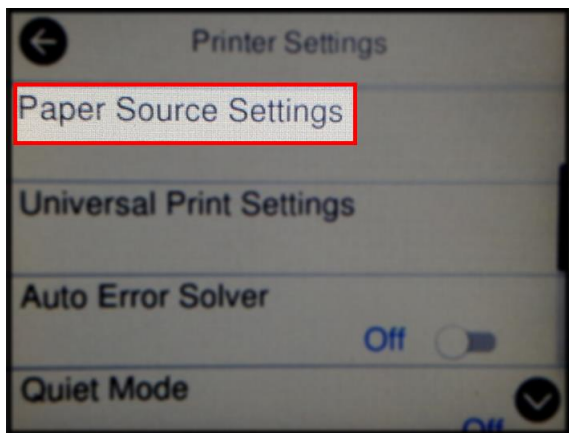

5. เลือก **Error Notice** หรือ ข้อความแจ้งเตือนข้อผิดพลาด

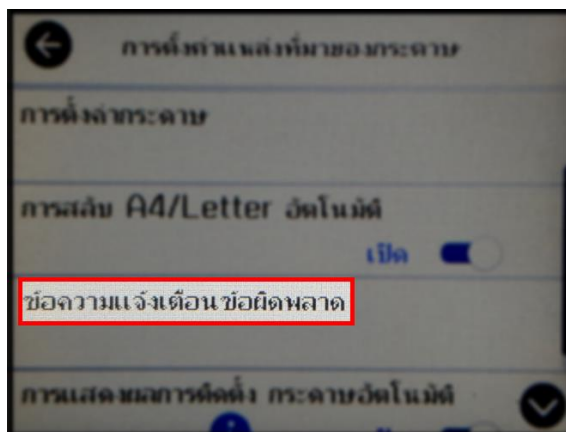
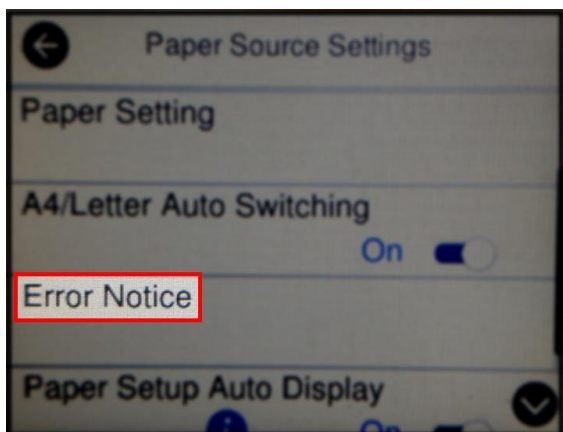


6. เปลี่ยนทั้ง 2 หัวข้อจาก **On** หรือ **เปิด** เป็น **Off** หรือ **ปิด**

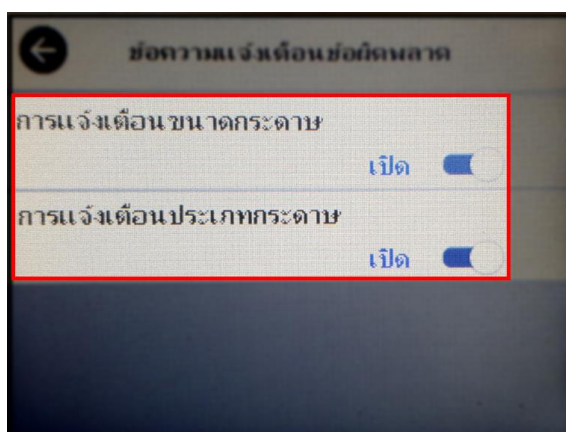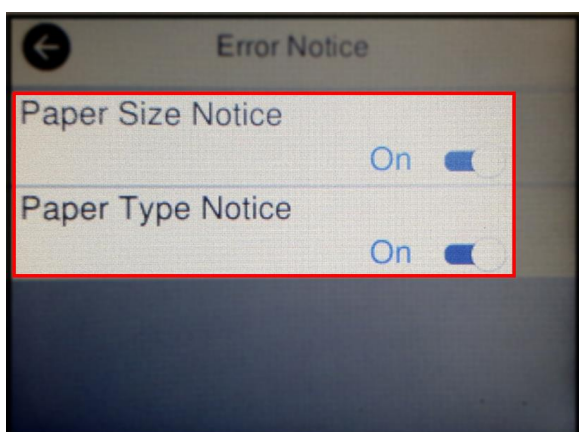

- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการปิดการแจ้งเตือนขนาด/ประเภทกระดาษ
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : L6190

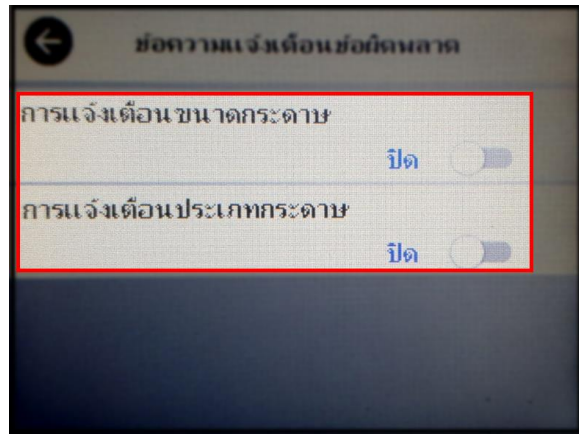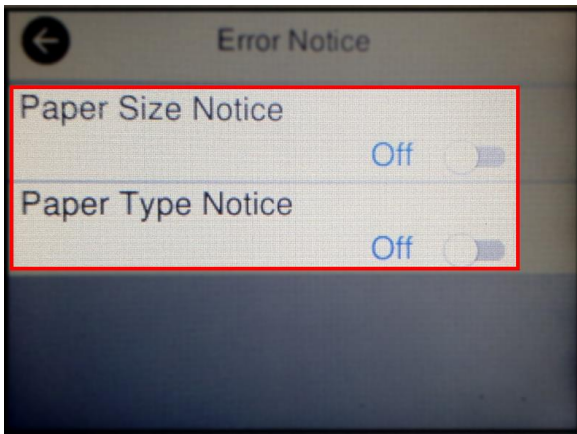

7. จากนั้นให้กดย้อนกลับมาที่เมนูหลักเพื่อเริ่มการใช้งาน



- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th