

หัวข้อ : วิธีการปิดการแจ้งเตือนกรณีที่มีการใส่กระดาษเข้าเครื่อง
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : L6190



วิธีการปิดการแจ้งเตือนกรณีที่มีการใส่กระดาษเข้าเครื่อง

หมายเหตุ: กรณีที่มีการใส่กระดาษเข้าไปในเครื่องพิมพ์ ระบบจะมีการแจ้งเตือนให้เลือกขนาดกระดาษ และประเภทกระดาษทุกครั้ง สามารถปิดการแจ้งเตือนได้ ดังนี้



1. เลือก **Settings** หรือ **การตั้งค่า**

หน้าจอสำหรับเมนูภาษาอังกฤษ



หน้าจอสำหรับเมนูภาษาไทย

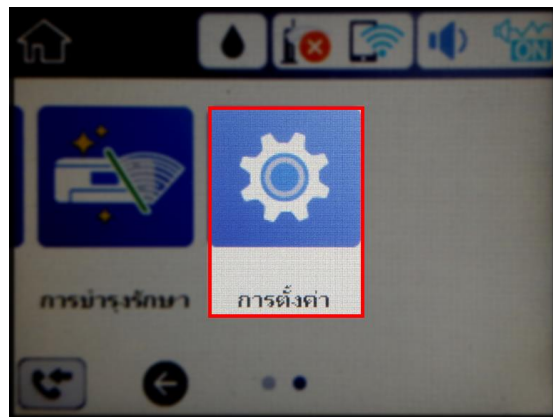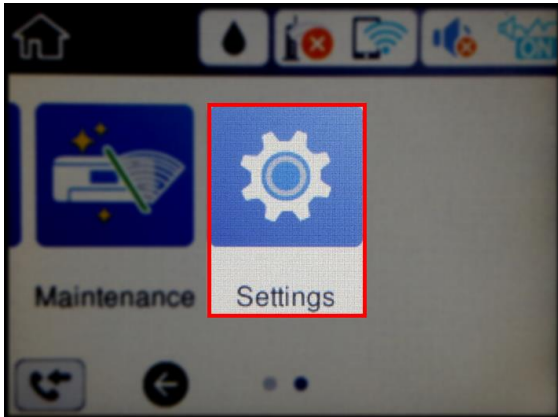

2. เลือก **General Settings** หรือ **การตั้งค่าทั่วไป**

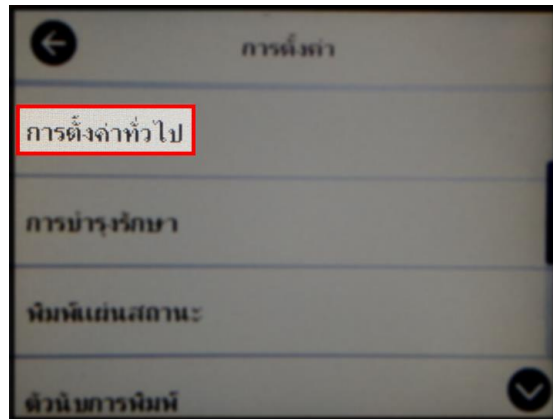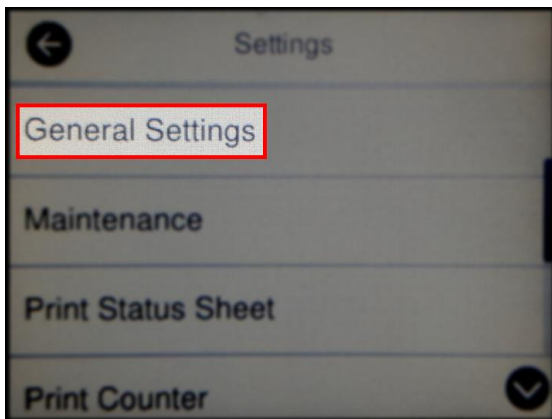



3. เลือก **Printer Settings** หรือ **ตั้งค่าเครื่องพิมพ์**

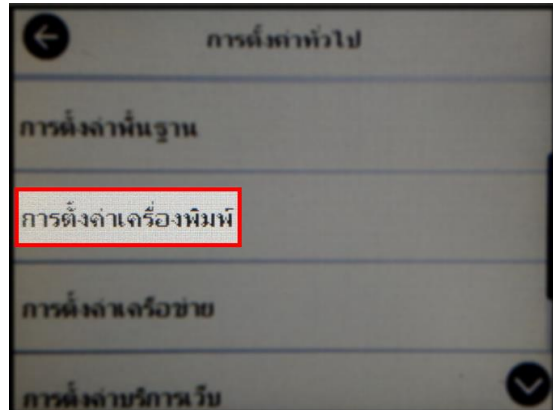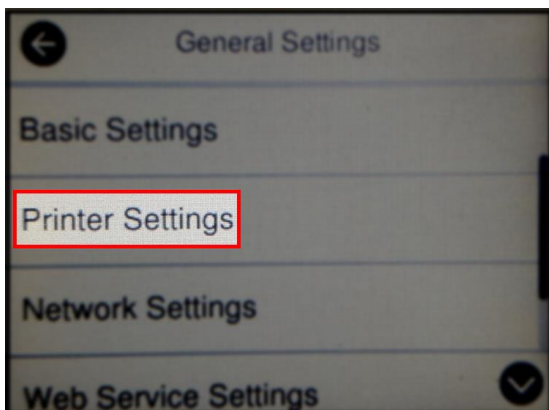



- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการปิดการแจ้งเตือนกรณีที่มีการใส่กระดาษเข้าเครื่อง
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : L6190



4. เลือก **Paper Source Settings** หรือ การตั้งค่าแหล่งที่มาของกระดาษ

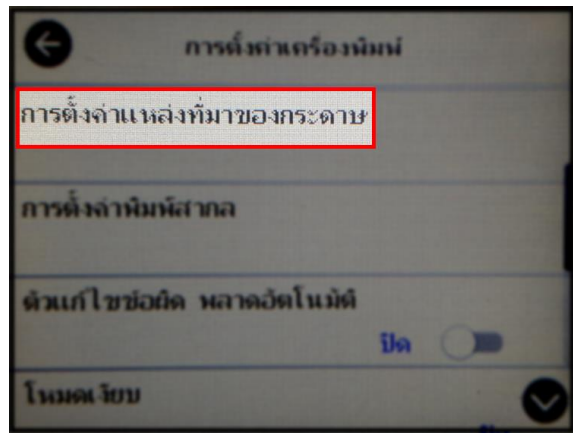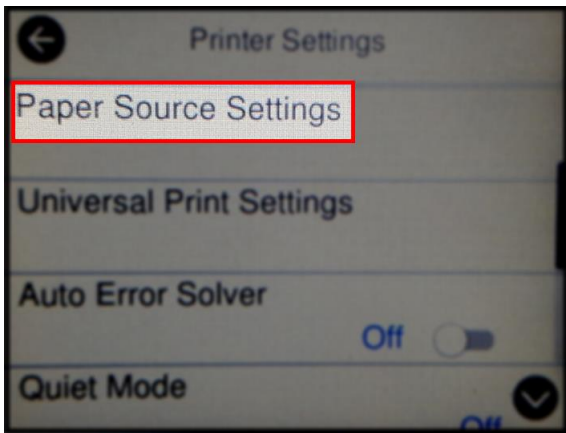

5. เลือก **Paper Setup Auto Display** หรือ การแสดงผลการติดตั้งกระดาษอัตโนมัติ

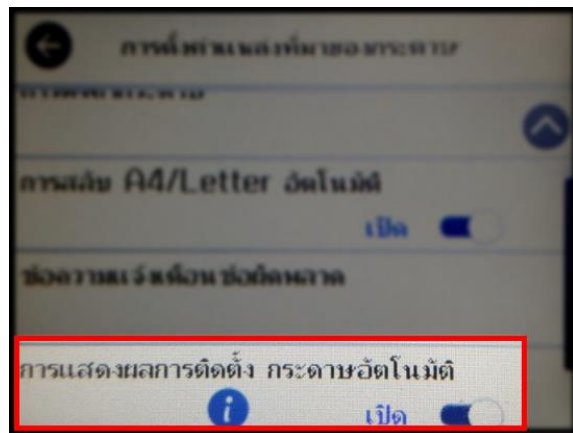
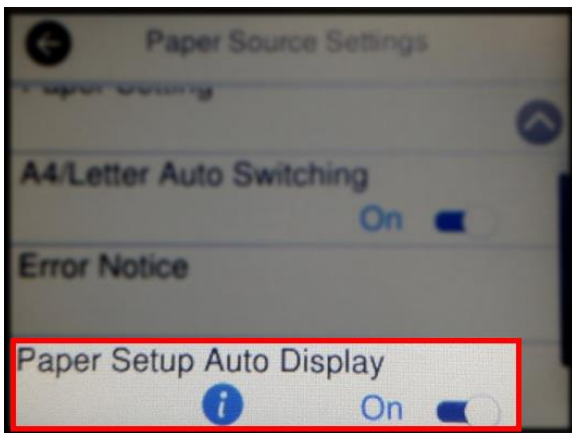


6. เมื่อเลือกที่ **On** หรือ **เปิด** จะปรากฏข้อความแจ้งว่าจะเปลี่ยนค่าเป็น **Off** หรือ **ปิด** เลือก **OK** หรือ **ตกลง**

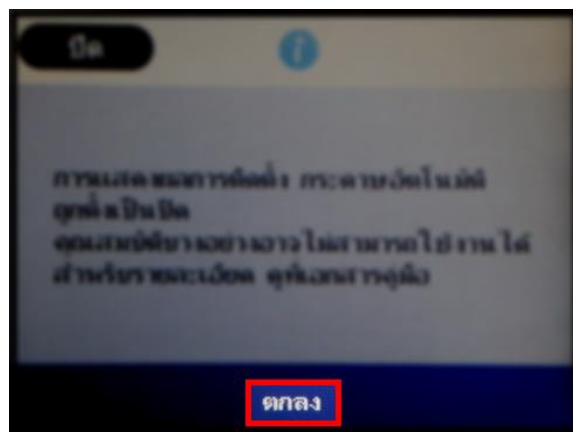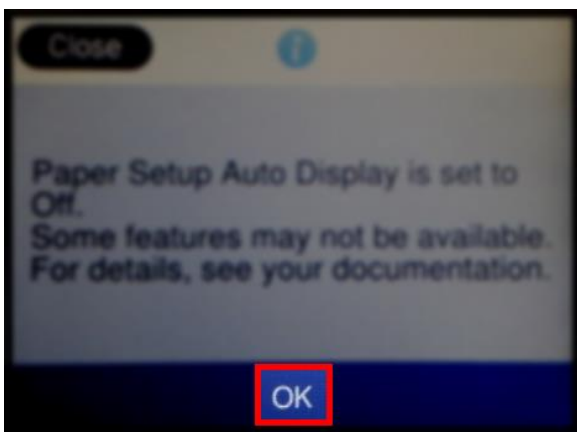

- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการปิดการแจ้งเตือนกรณีที่มีการใส่กระดาษเข้าเครื่อง
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : L6190

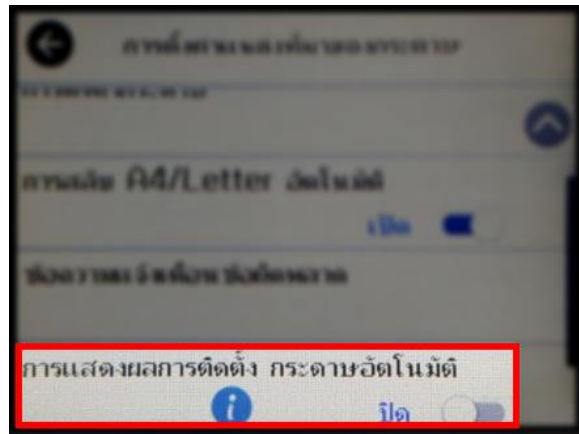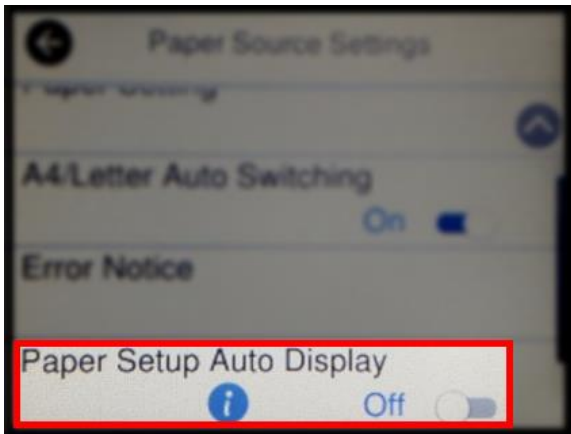

7. จากนั้นให้กดย้อนกลับมาที่เมนูหลักเพื่อเริ่มการใช้งาน



- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th