

หัวข้อ : วิธีการรีเซ็ตระดับหมึกกรณีที่มีการเติมหมึก
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : L6190



วิธีการรีเซ็ตหมึกกรณีที่มีการเติมหมึก

หมายเหตุ: กรณีที่มีการเติมน้ำหมึกเพิ่มลงไป ในแท็งค์ แนะนำให้ทำการรีเซ็ตระดับหมึก เพื่อที่สถานะระดับน้ำหมึกในแท็งค์ จะได้มีสถานะตรงกับสถานะที่ปรากฏในไดรเวอร์



1. เลือก **Settings** หรือ **การตั้งค่า**

หน้าจอสำหรับเมนูภาษาอังกฤษ



หน้าจอสำหรับเมนูภาษาไทย

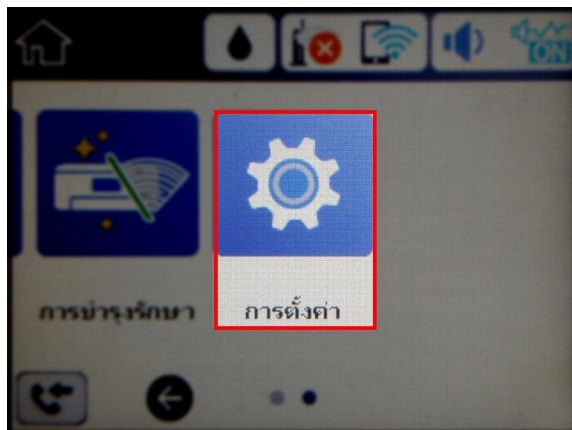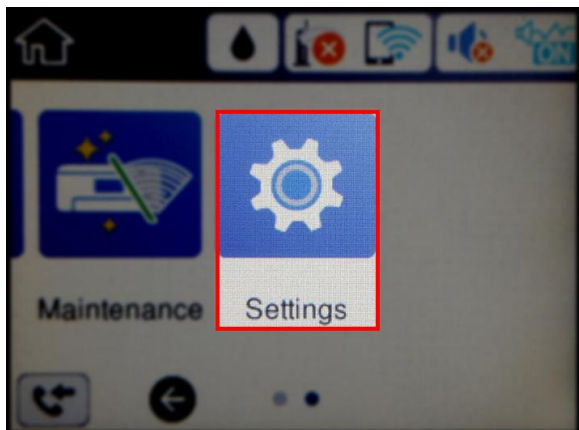

2. เลือก **Maintenance** หรือ **การบำรุงรักษา**

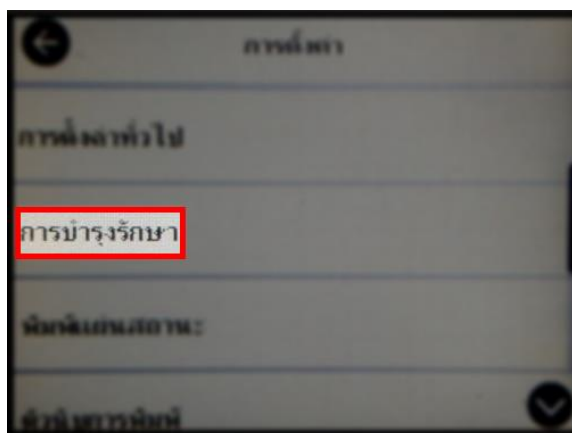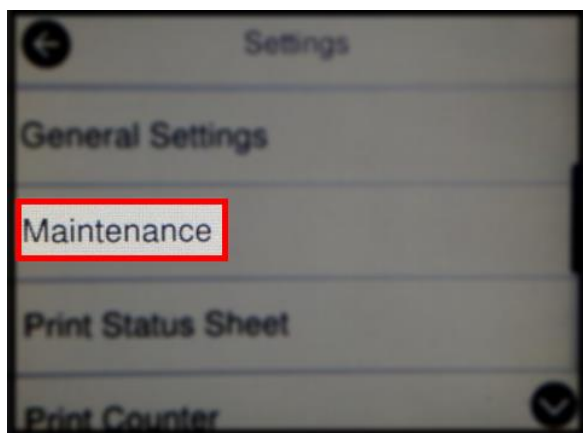



3. เลือก **Reset Ink Levels** หรือ **รีเซ็ตระดับหมึก**

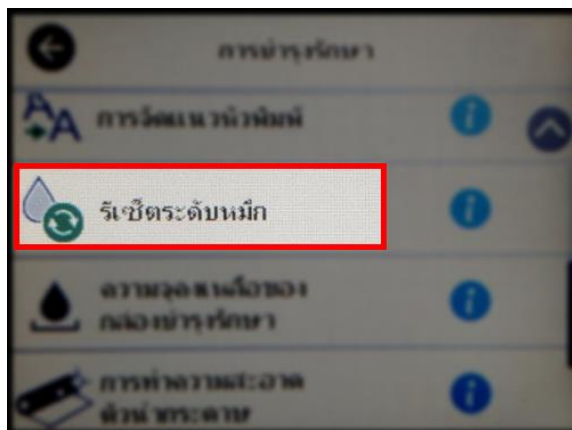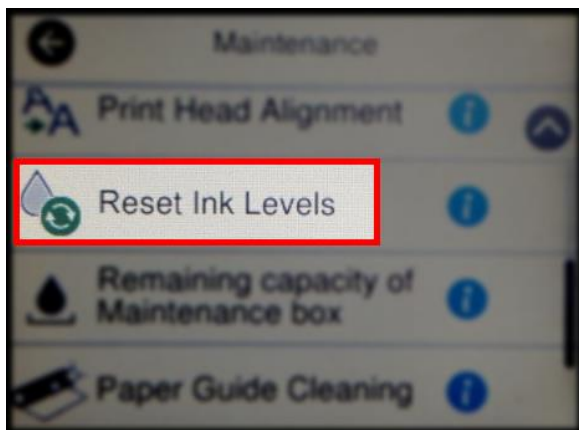



- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการรีเซ็ตระดับหมึกกรณีที่มีการเติมหมึก
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : L6190



4. เลือก **Next** หรือ **ถัดไป**

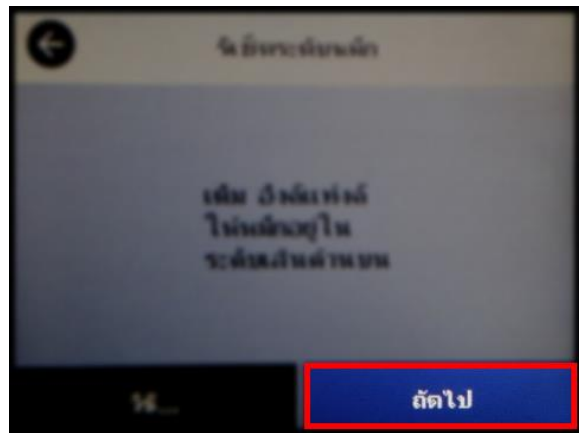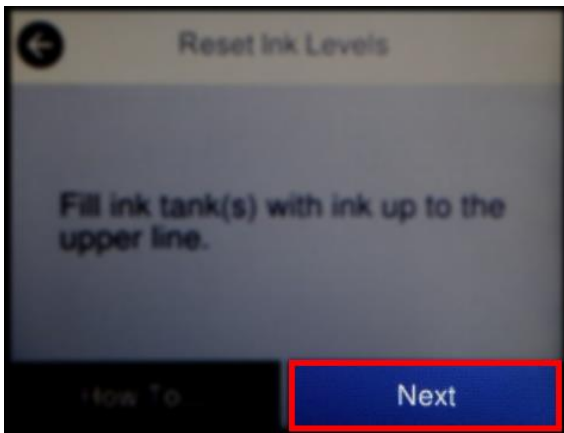

5. เลือกสีที่ต้องการรีเซ็ตระดับน้ำหมึก เลือก **Reset** หรือ **รีเซ็ต**

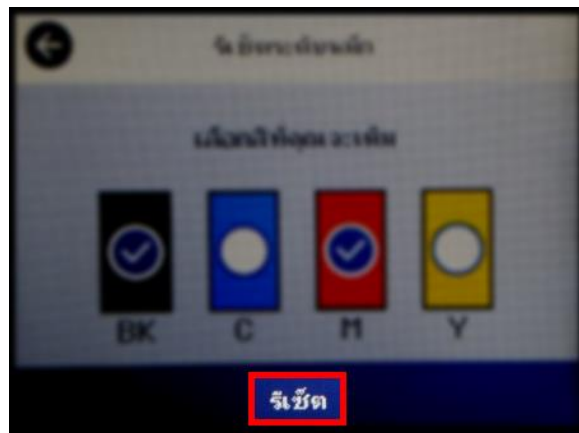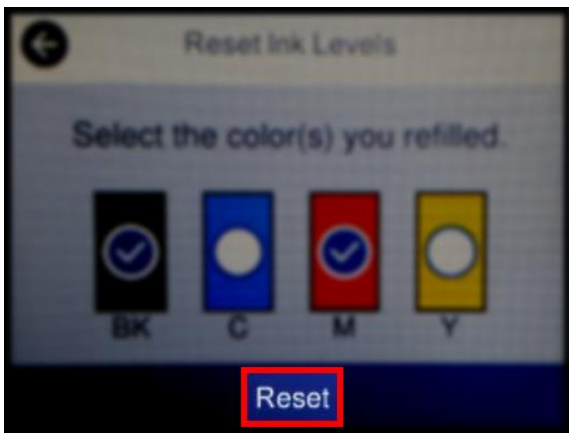

6. จะปรากฏข้อความว่ารีเซ็ตระดับหมึกเสร็จสมบูรณ์ เลือก **OK** หรือ **ตกลง**

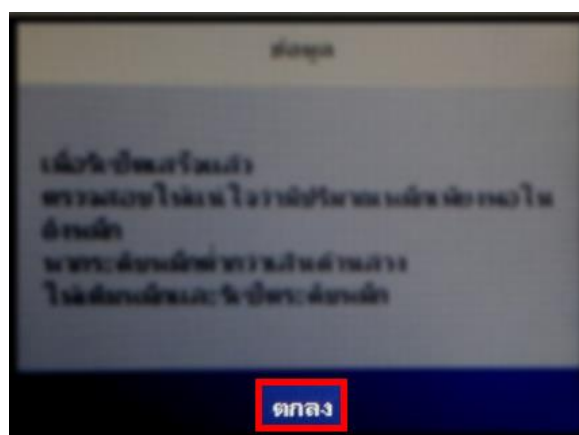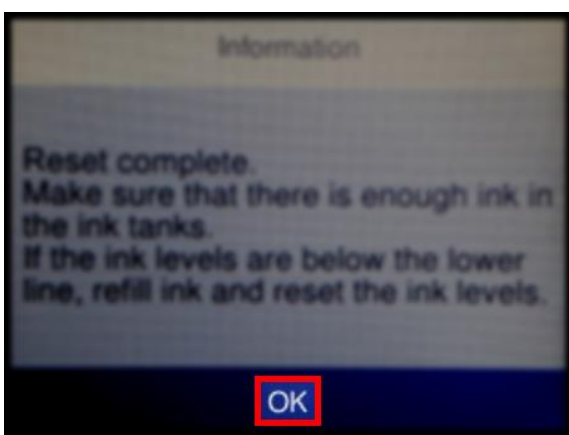

7. จากนั้นให้กดย้อนกลับมาที่เมนูหลักเพื่อเริ่มการใช้งาน



- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th