


หัวข้อ : วิธีการปิดการแจ้งเตือนขนาด/ประเภทกระดาษ
รุ่นที่รองรับ : L5190

วิธีการปิดการแจ้งเตือนขนาด/ประเภทกระดาษ


หมายเหตุ: กรณีที่มีการพิมพ์งานจากเครื่องคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟน ที่หน้าจอของเครื่องพิมพ์จะแจ้งเตือนเกี่ยวกับขนาดกระดาษหรือประเภทกระดาษ และต้องกดยืนยันเพื่อส่งพิมพ์งานอีกครั้ง สามารถปิดการแจ้งเตือนได้ ดังนี้

1. เลือก **Settings** หรือ **การตั้งค่า**



หน้าจอสำหรับเมนูภาษาอังกฤษ

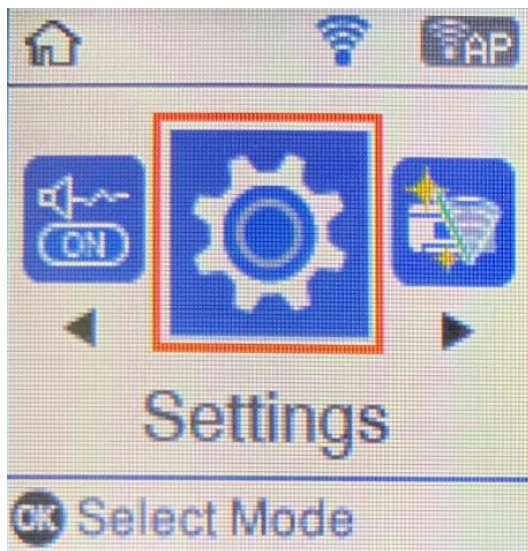

หน้าจอสำหรับเมนูภาษาไทย

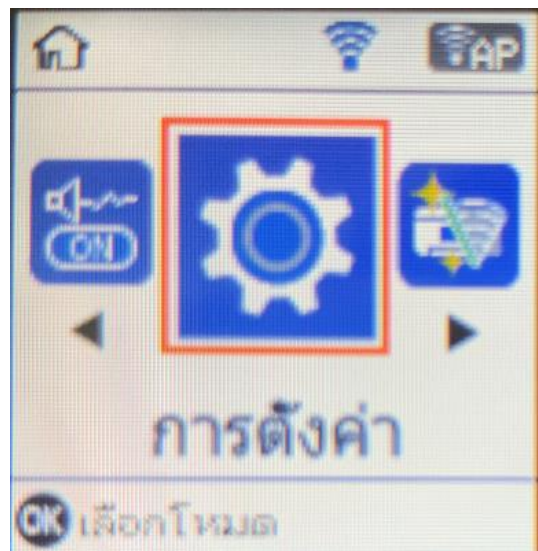

2. เลือก **Printer Setup** หรือ **การตั้งค่าเครื่องพิมพ์**

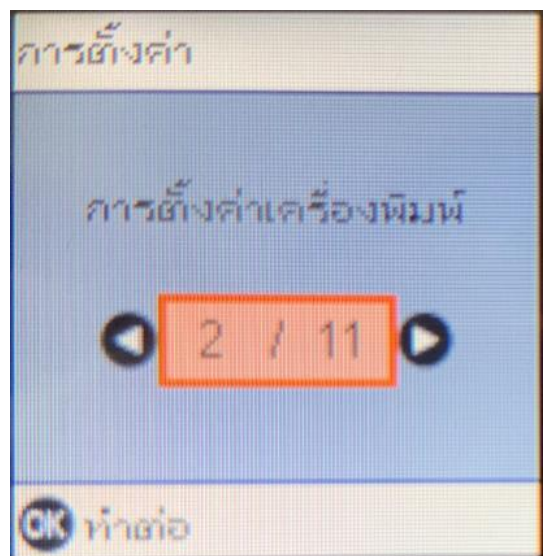
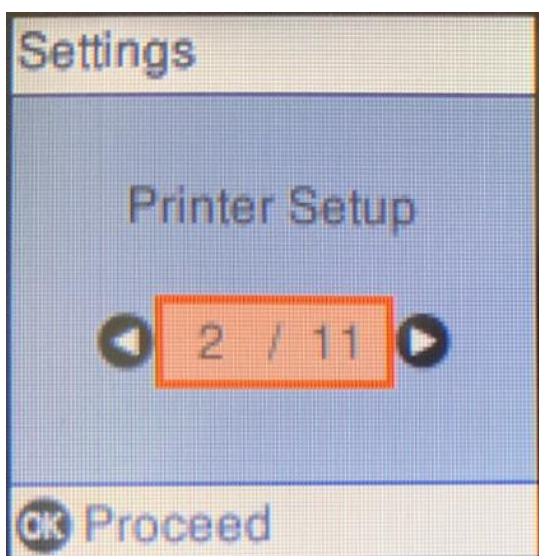


Call Center
0-2685-9899



- สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทางอีเมลได้ที่ support@eth.epson.co.th
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการปิดการแจ้งเตือนขนาด/ประเภทกระดาษ
รุ่นที่รองรับ : L5190



3. เลือก **Paper Source Settings** หรือ การตั้งค่าแหล่งที่มาของกระดาษ

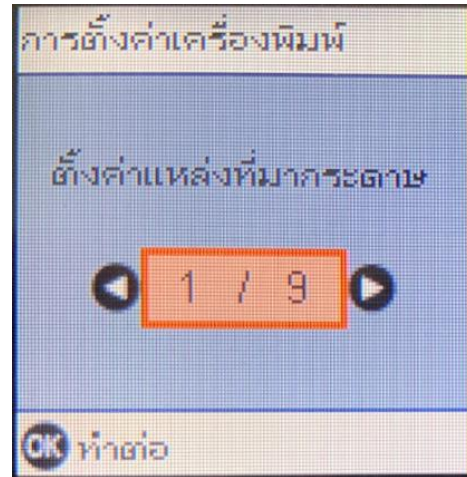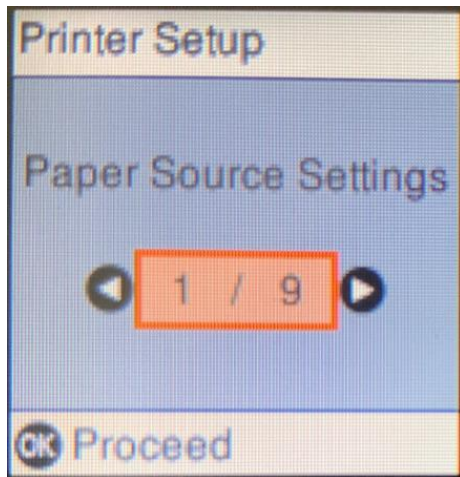

4. เลือก **Error Notice** หรือ การแจ้งข้อผิดพลาด

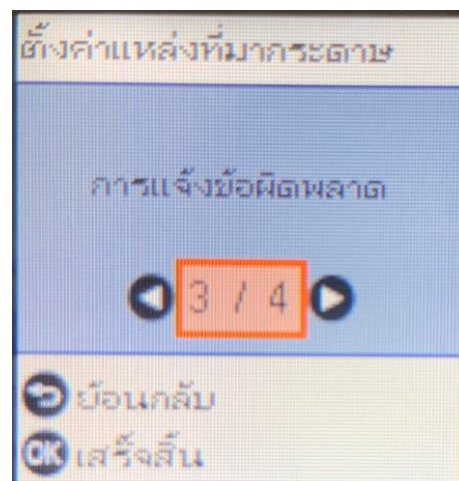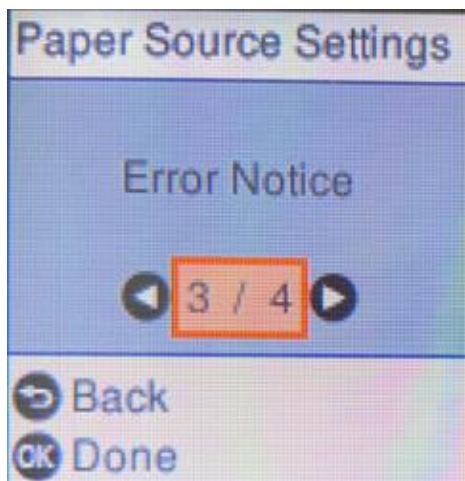

5. เลือก **Paper Size Notice** หรือ การแจ้งเตือนขนาดกระดาษ

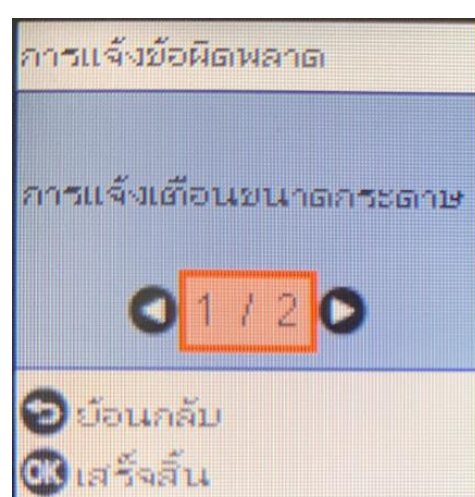
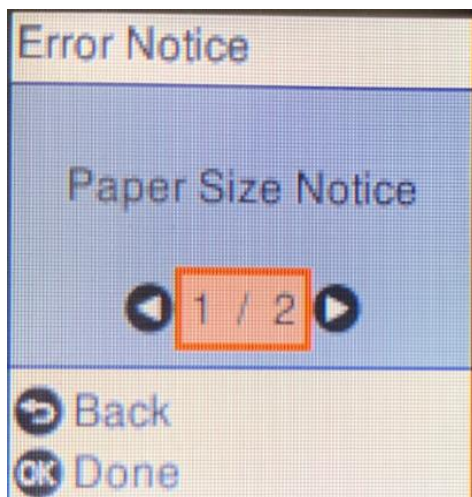


Call Center
0-2685-9899



- สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทางอีเมลได้ที่ support@eth.epson.co.th
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการปิดการแจ้งเตือนขนาด/ประเภทกระดาษ
รุ่นที่รองรับ : L5190



6. เปลี่ยนเป็นค่าเป็น **Off** หรือ **ปิด**

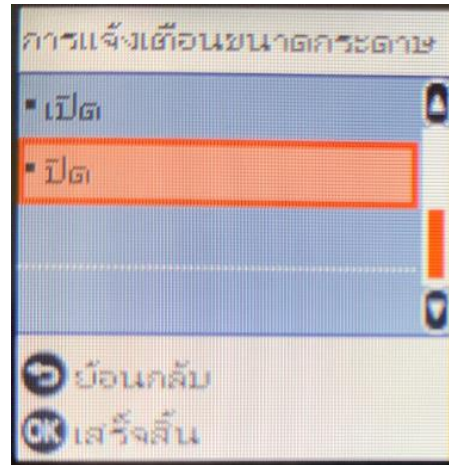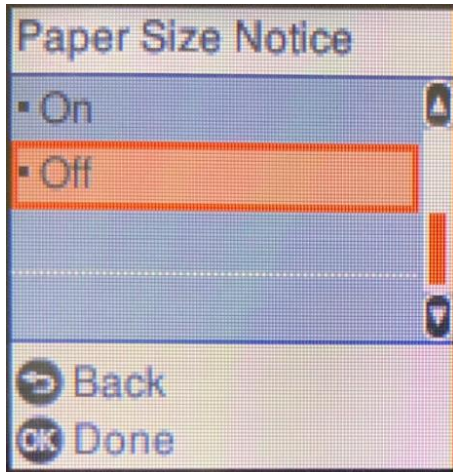

7. และที่ **Paper Type Notice** หรือ **การแจ้งประเภทกระดาษ**

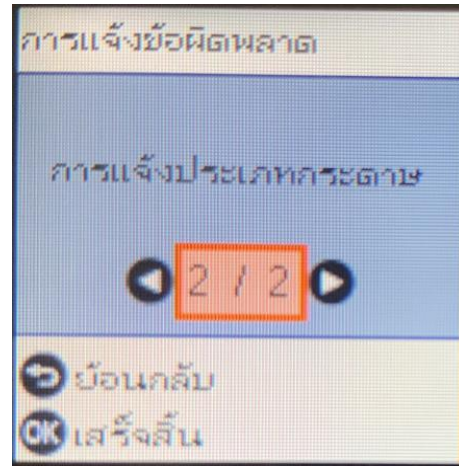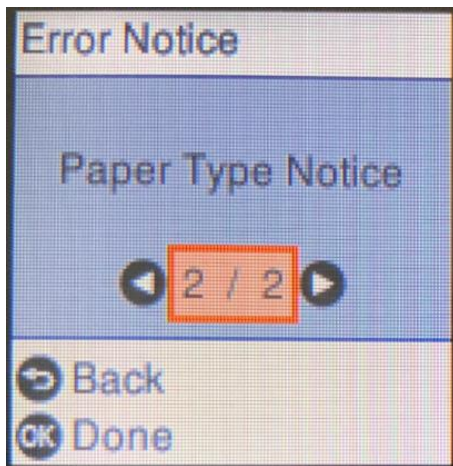

8. เปลี่ยนเป็นค่าเป็น **Off** หรือ **ปิด**

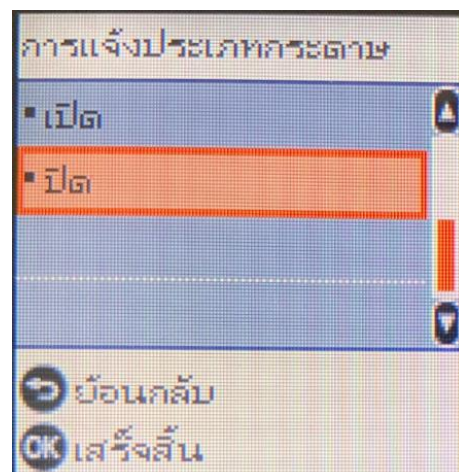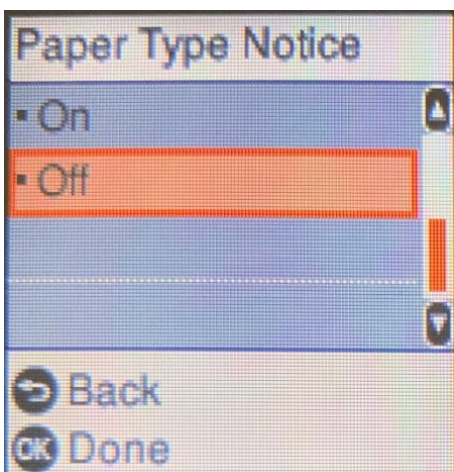

9. จากนั้นให้กดย้อนกลับมาที่เมนูหลักเพื่อเริ่มการใช้



Call Center
0-2685-9899

- สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทางอีเมลได้ที่ support@eth.epson.co.th
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th