


วิธีการ Reset System ของรุ่น AL-MX14 , AL-MX14NF , AL-CX17NF


หมายเหตุ : ใช้ในกรณีต้องการคืนค่าโรงงาน

(หากมีการเซตค่าเน็ตเวิร์คไว้ให้เซตก่อน เพราะข้อมูลจะหายไป)


1. กดปุ่ม **System** / เลือก **Admin Menu** → **OK**

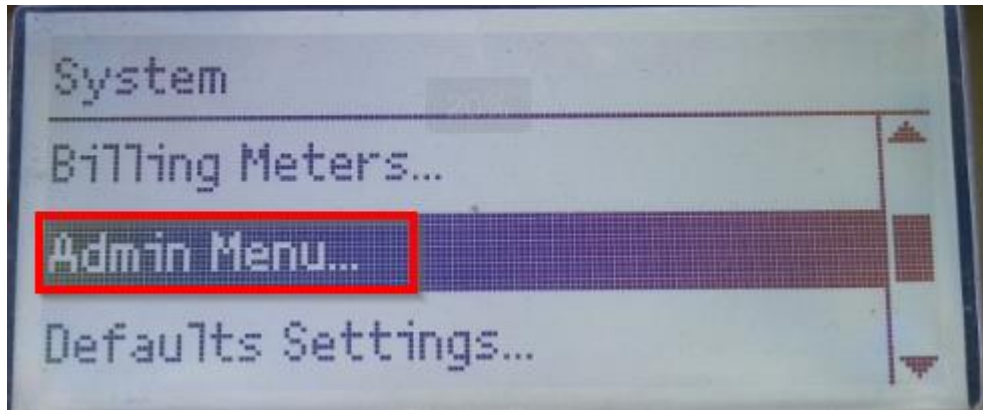


2. เลือก **Maintenance** → **OK**

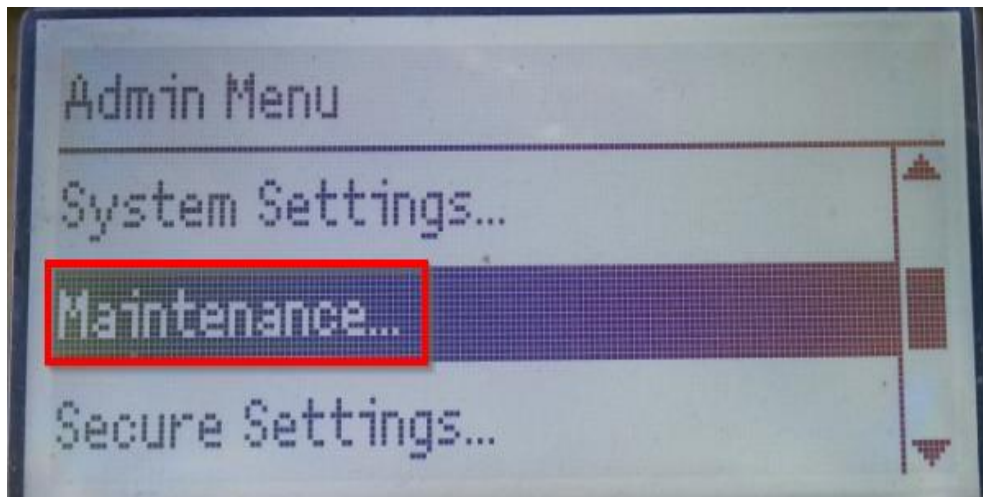


3. เลือก **Initialize NVM** → **OK**

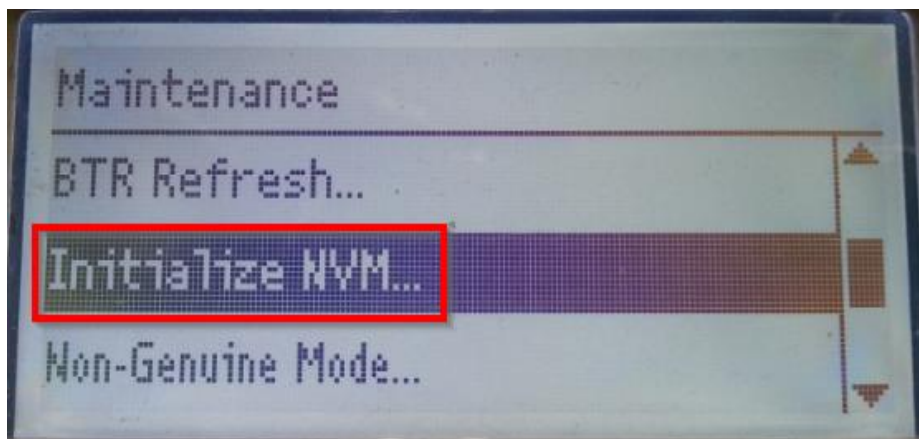

4. เลือก **System Section** → **OK**

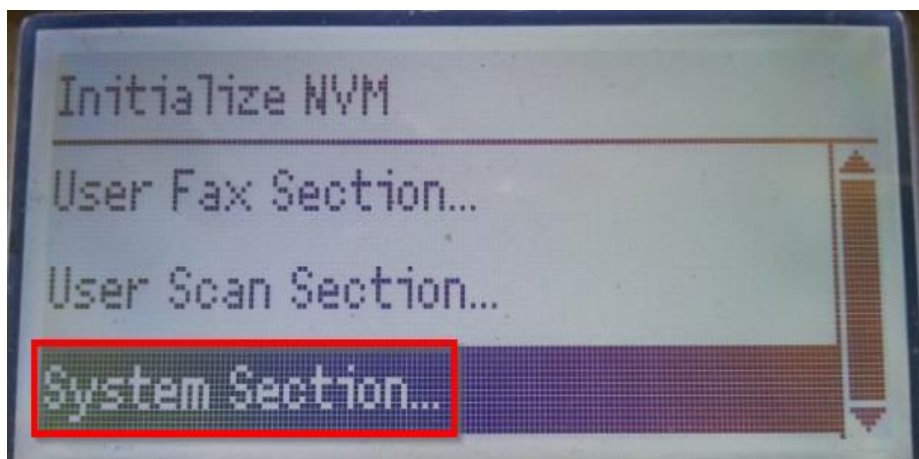

5. เลือก **Yes**

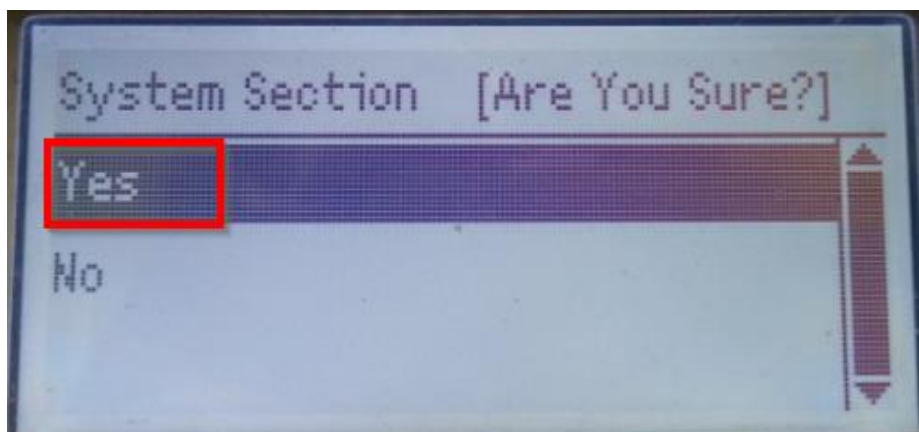

6. หน้าจอจะแจ้งข้อความและมีการ Restart เครื่องพิมพ์

