



## วิธีการเปลี่ยนตลับหมึกรุ่น AL-C2900N,C2900DN


1. ด้านหน้าเครื่องพิมพ์จะแจ้ง "Replace...."  
(ตามด้วยสีที่แจ้งหมด เช่น **Black** , **Yellow** , **Cyan** , **Magenta**)

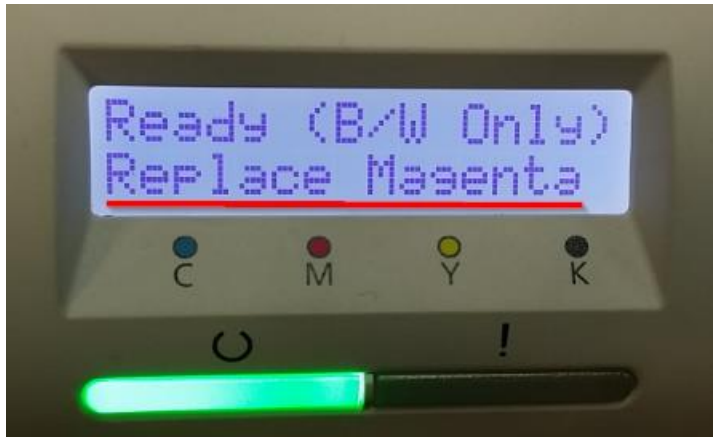


2. เปิดฝาดรอปด้านข้างออก

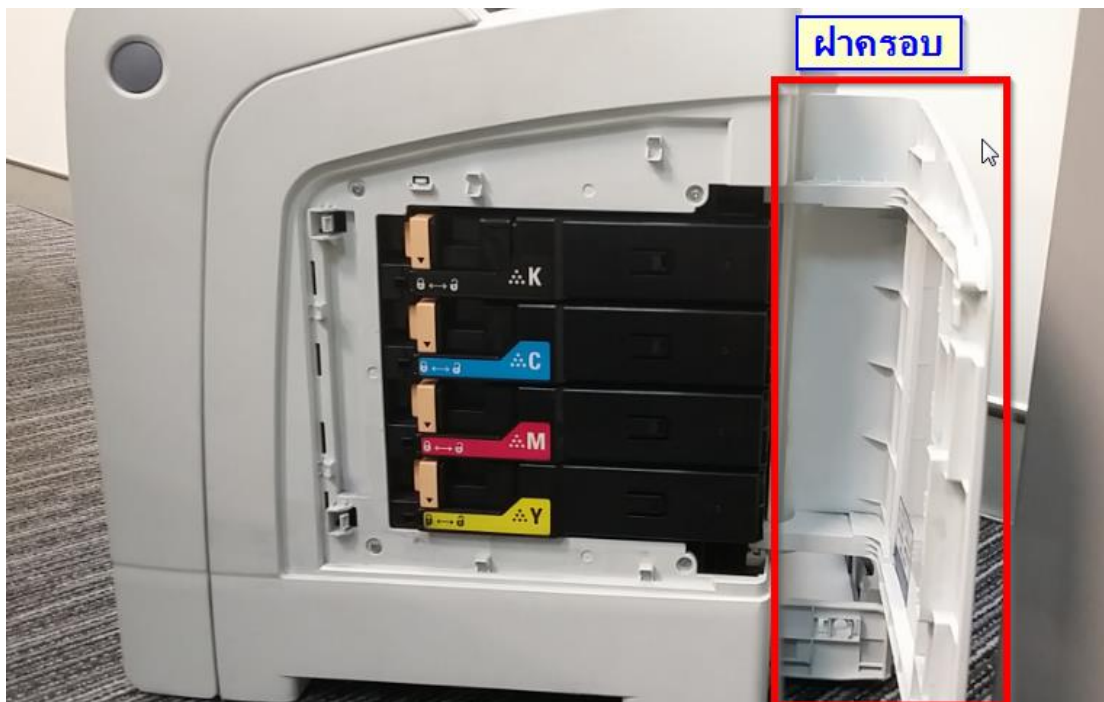

3. ดันตัวล็อค (สีส้ม) ไปในตำแหน่งปลดล็อค

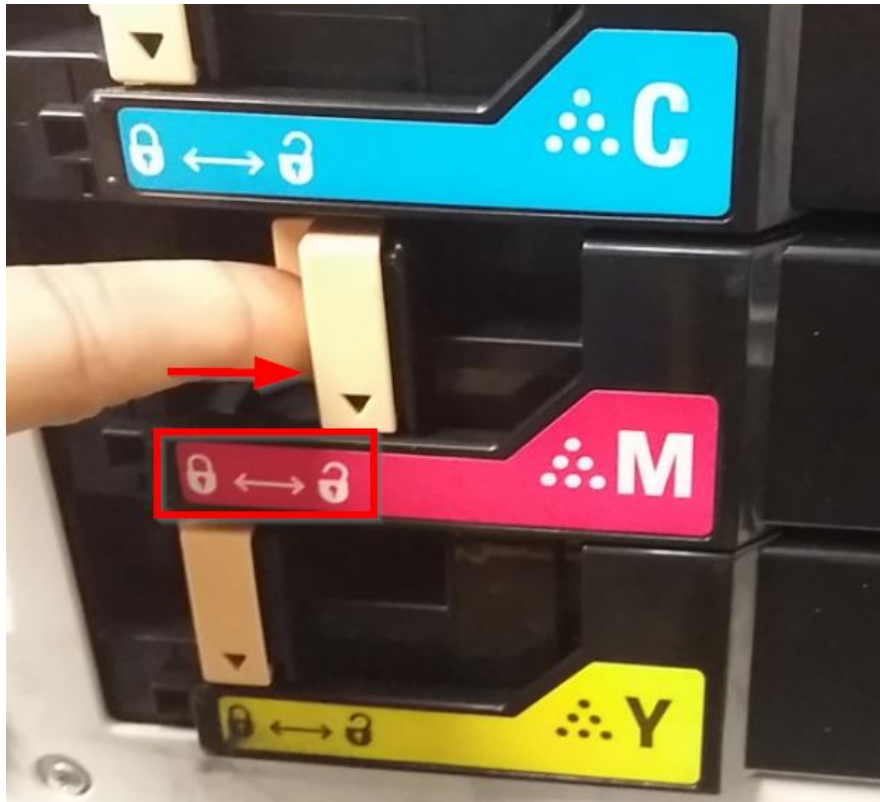

4. จับตัวล็อคแล้วดึงตลับผงหมึกออก (ในแนวที่ลูกศรสีแดงชี้)

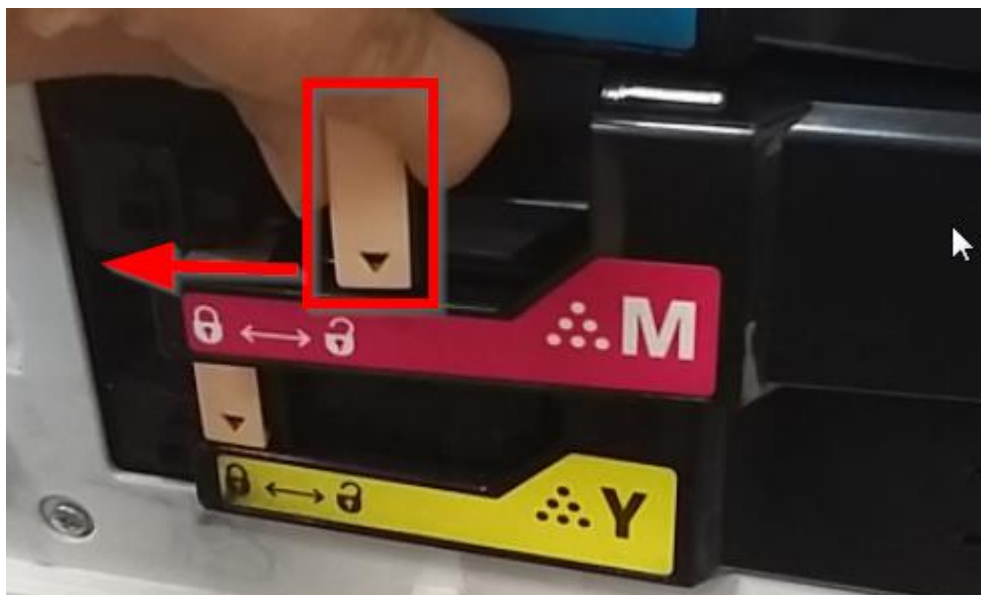

5. ตลับผงหมึกจะหลุดออกจากช่อง




6. ตำแหน่งของช่องใส่ตลับผงหมึกจะเป็นดังภาพ



7. ใส่ตลับผงหมึกใหม่กลับตำแหน่งเดิม โดยวางตลับผงหมึกตามภาพ



8. ดันตัวล็อก (สีส้ม) ไปในตำแหน่งล็อก

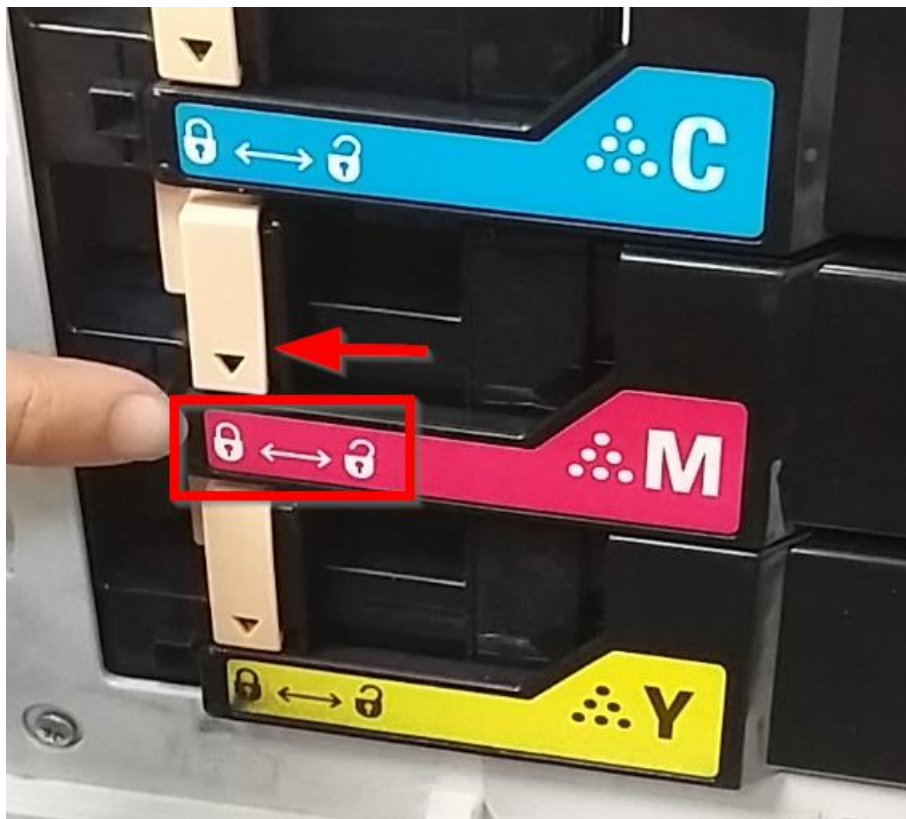

9. ปิดฝาครอบ