



วิธีการพิมพ์รูปแบบงานต่อเนื่อง ผ่านโปรแกรม Label Editor เวอร์ชัน 1.60 ขึ้นไป (รุ่น LW-700, LW-900P , LW-1000P)


การพิมพ์รูปแบบงานต่อเนื่อง




หมายเหตุ : รูปแบบดังกล่าว มีในเวอร์ชัน 1.60 ขึ้นไป

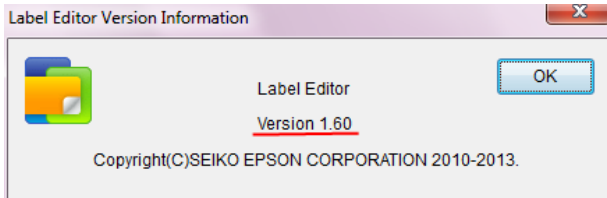


วิธีการ :

1. เปิดโปรแกรม **Label Editor** แล้วสร้างรูปแบบงานตามต้องการ
2. กดที่ ปุ่ม  เพื่อเข้าโหมด การตั้งค่า พิมพ์ต่อเนื่อง

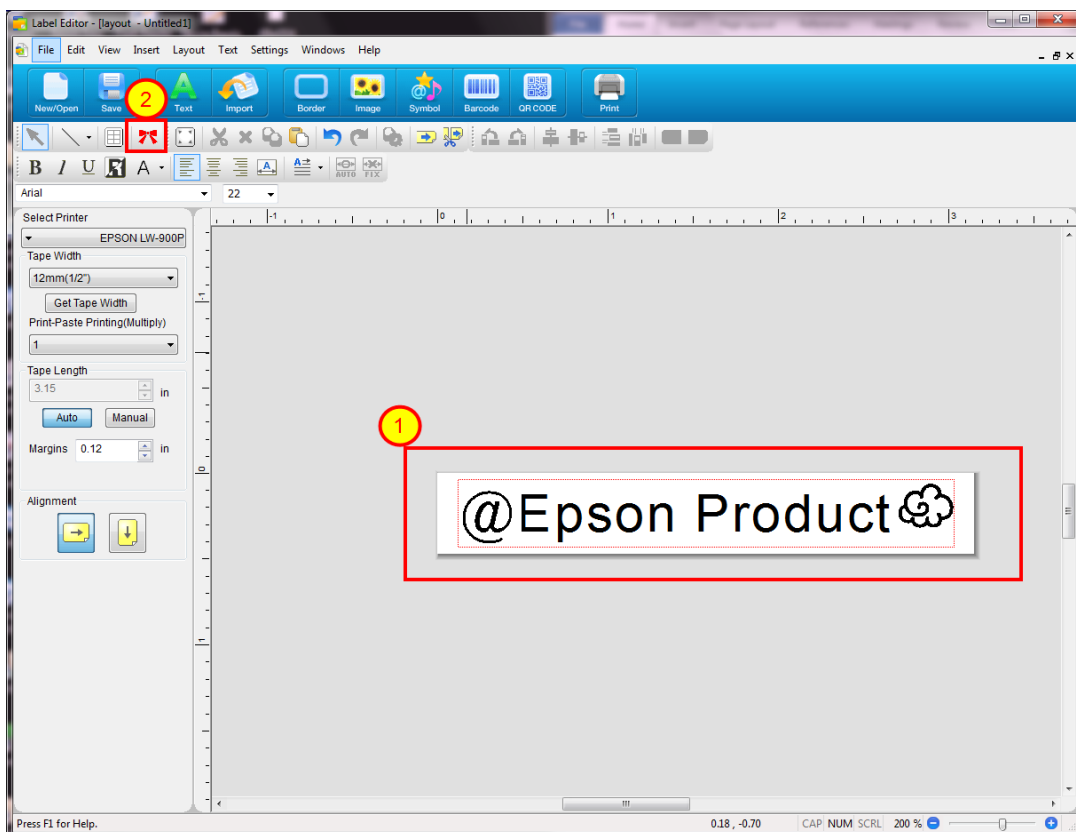

3. จะแสดงหน้าต่างเพื่อตั้งค่า ระยะห่าง และความยาวมาให้กำหนด


เมื่อได้ ตามต้องการให้ กดปุ่ม OK ที่หน้าจอโปรแกรม Label Editor จะแสดงตัวอย่าง จากนั้นจึงสั่งพิมพ์งาน

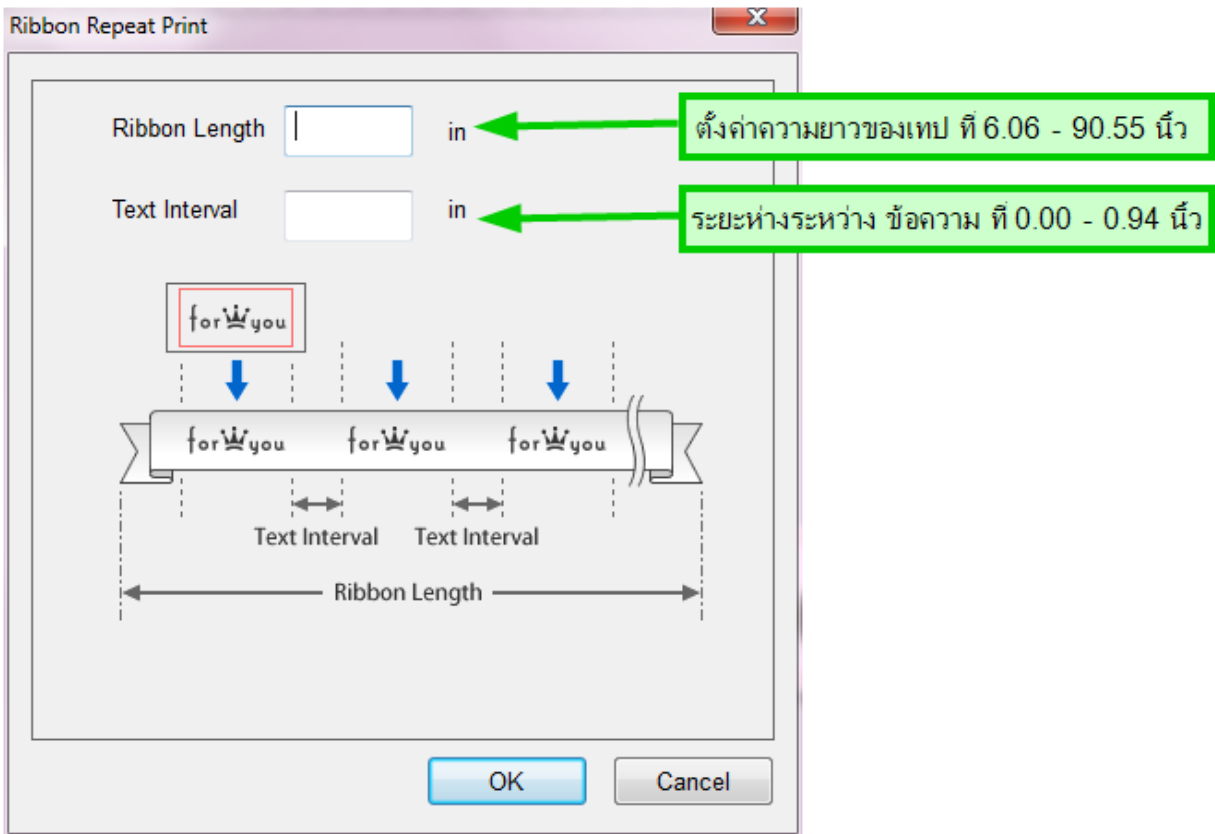

หมายเหตุ : การตั้งค่าส่วนนี้เครื่องพิมพ์จะตัดที่บริเวณที่สิ้นสุดความยาวที่กำหนดเท่านั้น



: ตั้งค่าความยาว และ ระยะห่างข้อความ

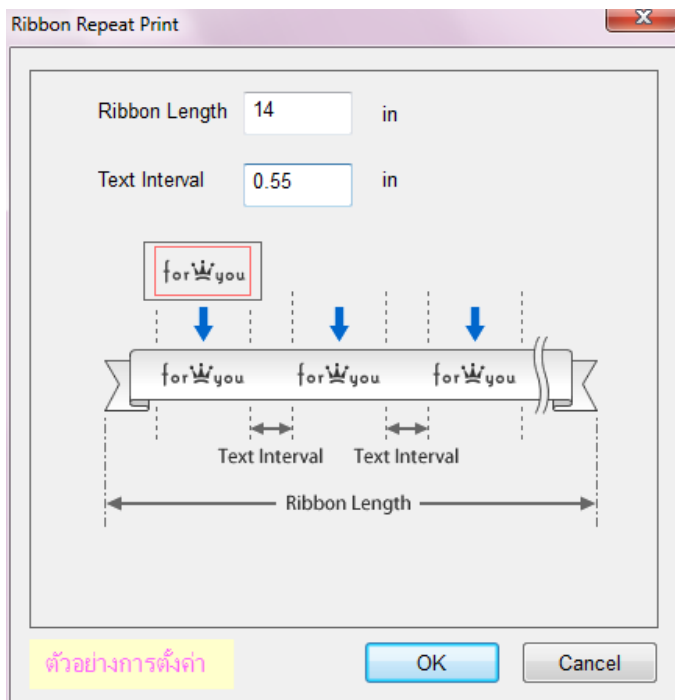

รูปแบบงานที่แสดงใน โปรแกรม Label Editor ก็จะออกมาตามรูปด้านล่าง แล้วสั่งพิมพ์



ชิ้นงานที่ออกมา

