

ต้องการวิธีการติดตั้งกระดาษเครื่องพิมพ์รุ่น TM-U220 ค่ะ


เครื่อง TM-U220 Series แบ่งประเภทการใส่กระดาษเป็น 2 ลักษณะเครื่อง ดังนี้

1. TMU-220 Type A


1.1 เปิดฝาครอบส่วนบนของเครื่องพิมพ์ ขึ้น



1.2 ดันคันโยกทางด้านขวามือ (หันหน้าเข้าเครื่องพิมพ์) ออกไปตามลูกศรดังรูป อาจจะต้องใช้แรงผลัก เพราะคันโยกค่อนข้างแข็ง เมื่อผลักคันโยกแล้วอุปกรณ์ล้อกระดาษจะถูกเปิดขึ้นมา

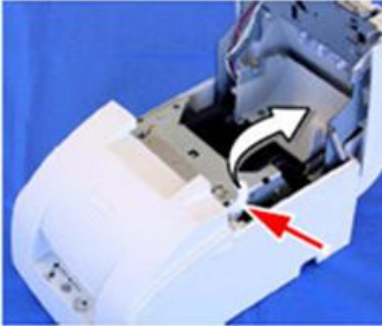


1.3 วางกระดาษในลักษณะหงายขึ้นดังตัวอย่างจากนั้นสอดกระดาษบริเวณโคงเหล็กตัวกันด้านหน้าดังรูป แล้วดันคันโยกด้านขวากลับเข้าที่เดิม

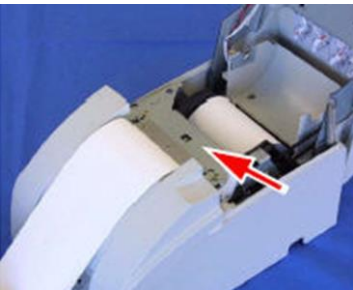

1.4 กรณีที่มีการใช้กระดาษที่มีสำเนา (Journal) ใส่กระดาษเข้าไปในแกนสีฟ้า ดังรูป



1.5 จากนั้นนำแกนสีฟ้าวางลงบนเฟืองด้านหลัง ดังรูป แล้วปิดฝาครอบตัวเครื่องลงมาให้ดังคลิก จากนั้นสั่งพิมพ์งานได้ตามปกติ

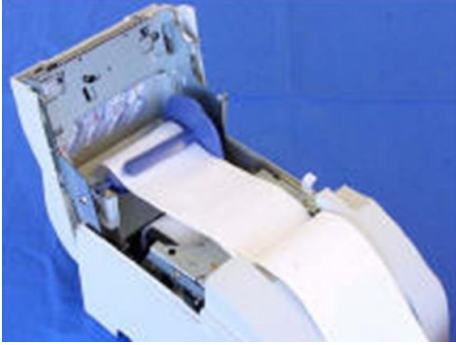

2. TMU-220 Type B/D

2.1 เปิดเครื่องพิมพ์ (หันหน้าเข้าเครื่อง) โดยดันตรงฝาครอบด้านบนของเครื่องพิมพ์ ดังรูป



2.2 ฝาครอบด้านบนตัวเครื่องพิมพ์จะเปิดขึ้นตามลักษณะ ดังรูป



2.3 วางกระดาษหงายขึ้น ดังรูป จากนั้นวางลงในช่องใส่กระดาษ โดยดึงปลายกระดาษออกมาจากตัวเครื่องพอประมาณ ตามลักษณะดังรูป

2.4 จากนั้นปิดฝาครอบด้านบนตัวเครื่องลง ให้ดังคลิก จากนั้นสั่งพิมพ์งานได้ปกติ

