



การตั้งค่าการตัดกระดาษ Thermal Printer สำหรับ Windows

ปัญหา : พิมพ์ข้อความแล้วเครื่องตัดกระดาษกึ่งกลางตัวหนังสือโดยไม่ยอมฟีดกระดาษส่วนที่เหลือออกมาแล้วค่อยตัด

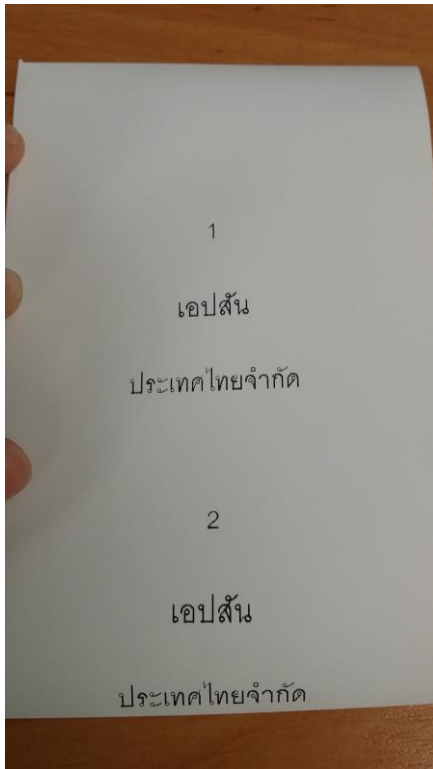


รูปที่ 1 (ตำแหน่งที่ถูกต้อง)

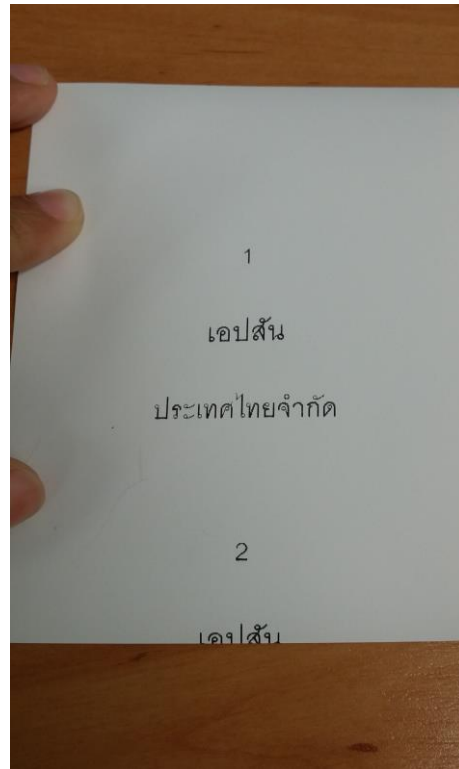


รูปที่ 2 (ตำแหน่ง **ไม่** ถูกต้อง)

วิธีแก้ไขปัญหา


1. ไปที่ **Devices and Printers** หรือ **Printer And Fax** คลิกขวาที่ไอคอนเครื่องพิมพ์ เลือก **Printing Preference**

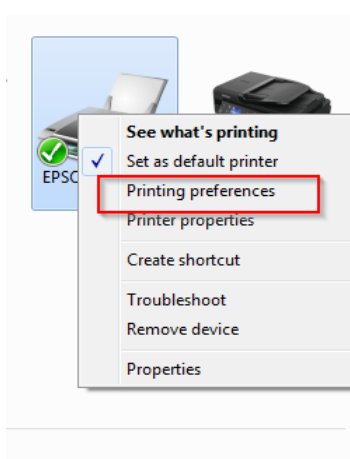

2. คลิก **Document Setting**

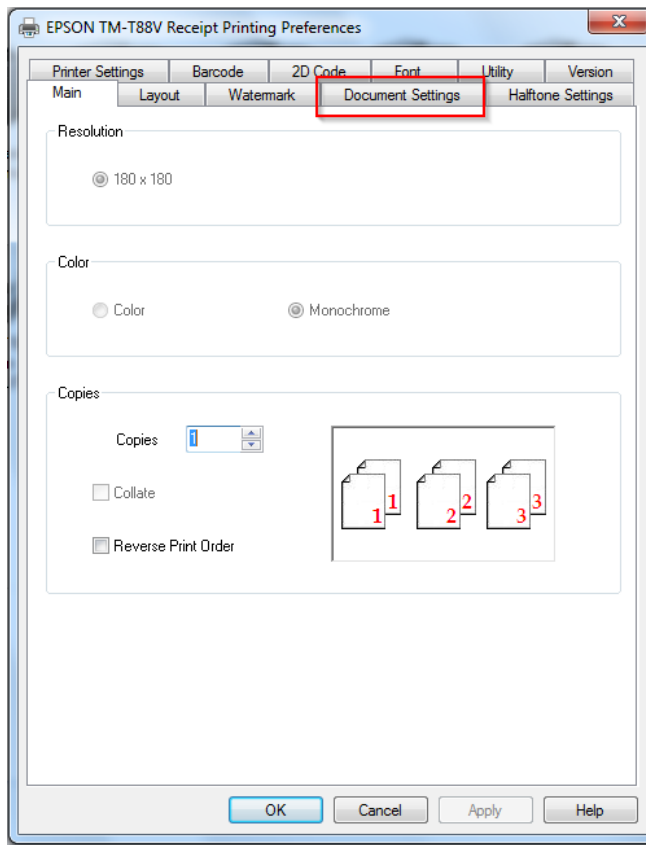


3. คลิก **Paper Source** ให้เลือกเป็น **Feed,Cut** (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมด้านล่าง*) แล้วคลิก **Apply**

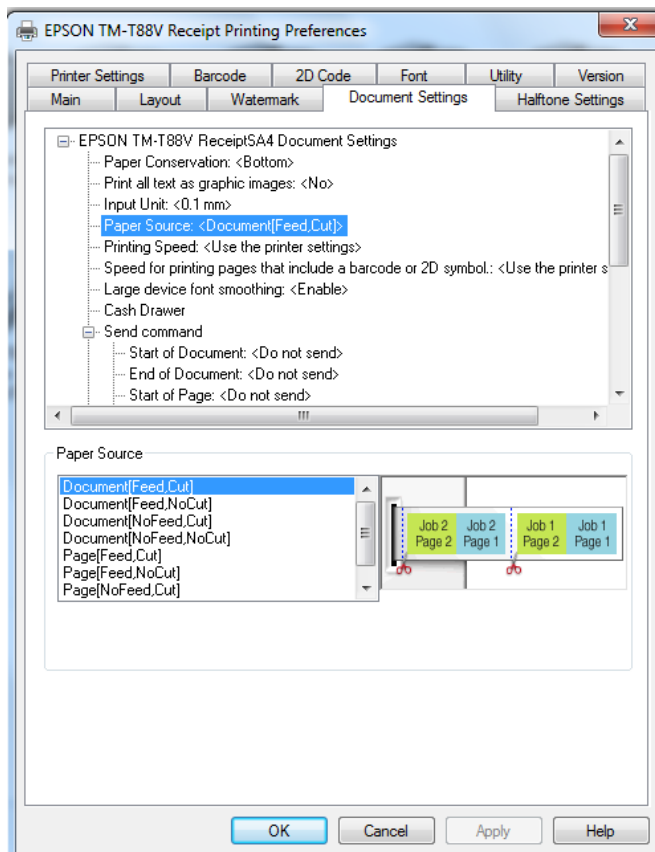


* รายละเอียด Paper Source

Document[Feed,Cut]	: สิ้นสุดข้อความ (-feed,ตัด)
Document[Feed,NoCut]	: สิ้นสุดข้อความ (feed,ไม่ตัด)
Document[NoFeed,Cut]	: สิ้นสุดข้อความ (ไม่feed,ตัด)
Document[NoFeed,NoCut]	: สิ้นสุดข้อความ (ไม่feed,ไม่ตัด)
Page[Feed,Cut]	: สิ้นสุดความขนาดกระดาษ (feed,ตัด)
Page[Feed,NoCut]	: สิ้นสุดความขนาดกระดาษ (feed,ไม่ตัด)
Page[NoFeed,Cut]	: สิ้นสุดความขนาดกระดาษ (ไม่feed,ตัด)
Custom	: กำหนดเอง


4. ไปที่ **Devices and Printers** หรือ **Printer And Fax** คลิกขวาที่ไอคอนเครื่องพิมพ์ เลือก **Printer properties** (สำหรับ Windows7) หรือ Properties (สำหรับ WindowsXP)

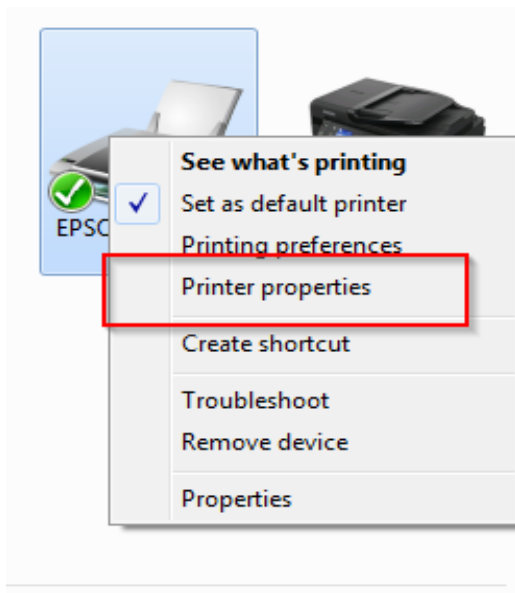


5. คลิกที่ Advanced

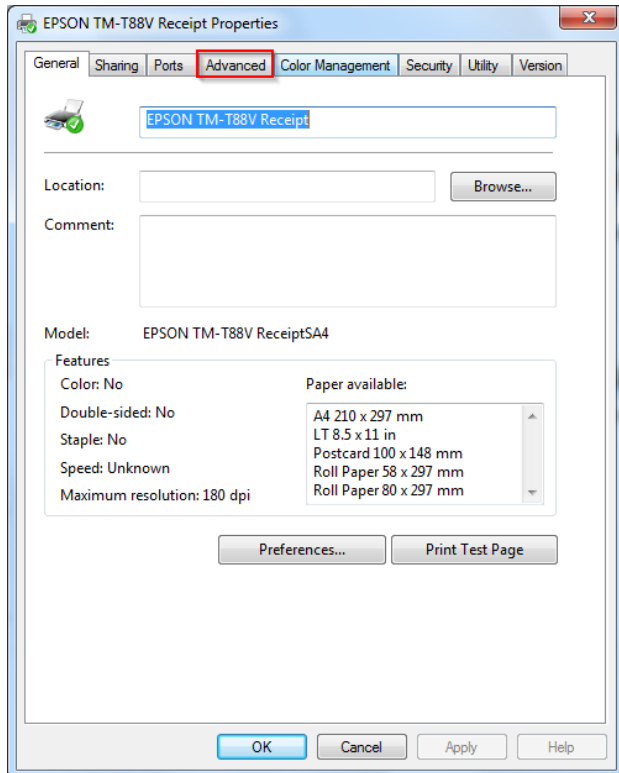

6. คลิกที่ Printing Defaults

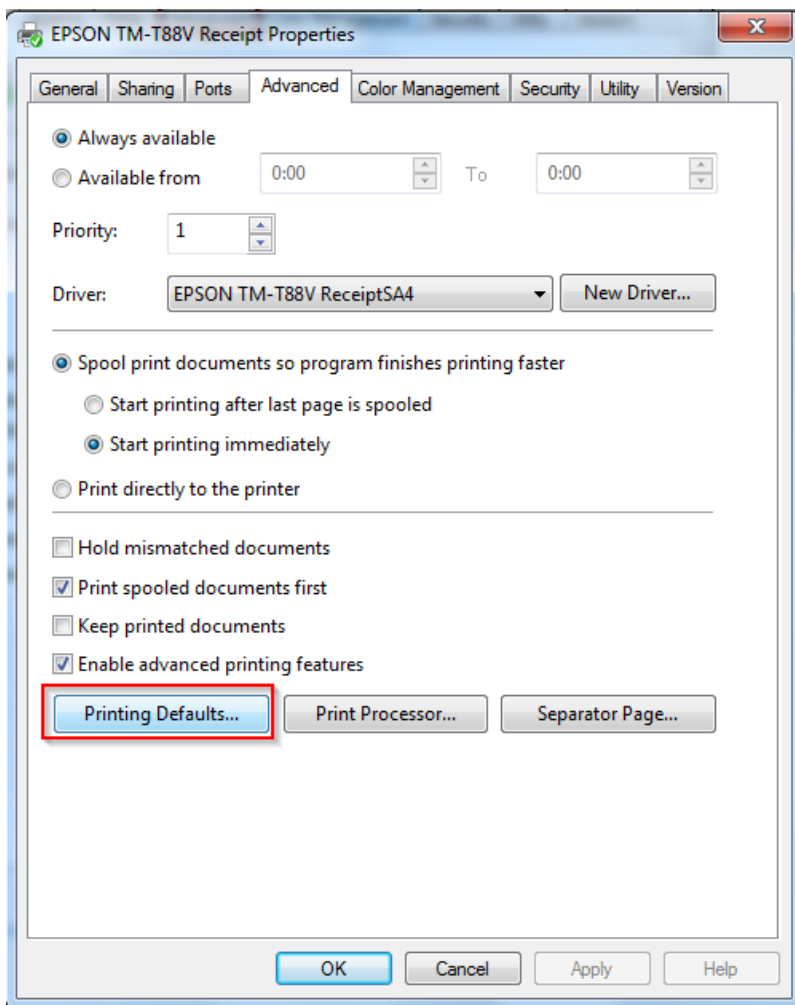

7. คลิกที่ **Document Settings**

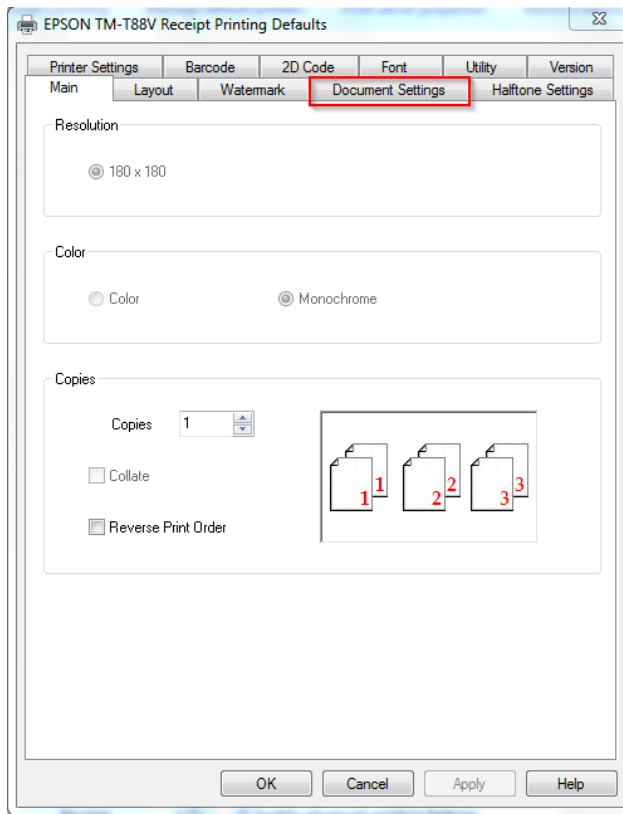

8. คลิก **Paper Source** ให้เลือกเป็น **Feed,Cut** แล้วคลิก **Apply**

