


วิธีการควบคุมลิ้นชัก (Cash Drawer) Version 5.0.0.1012_TM Printer


หมายเหตุ : Driver version 5.0.0.1012

1. ไปที่ **Start** → **Devices and Printers** → คลิกขวาที่เครื่องพิมพ์ → **Printing Preferences** → อุปกรณ์ต่อพ่วง
2. เลือก **อุปกรณ์ต่อพ่วง (Peripherals)** เลือก **ลิ้นชักเก็บเงินสด (Cash Drawer)**
** หมายเหตุ : เฉพาะบางรุ่นเท่านั้น ที่มีเสียงกริ่งในตัว

เมนูภาษาไทย

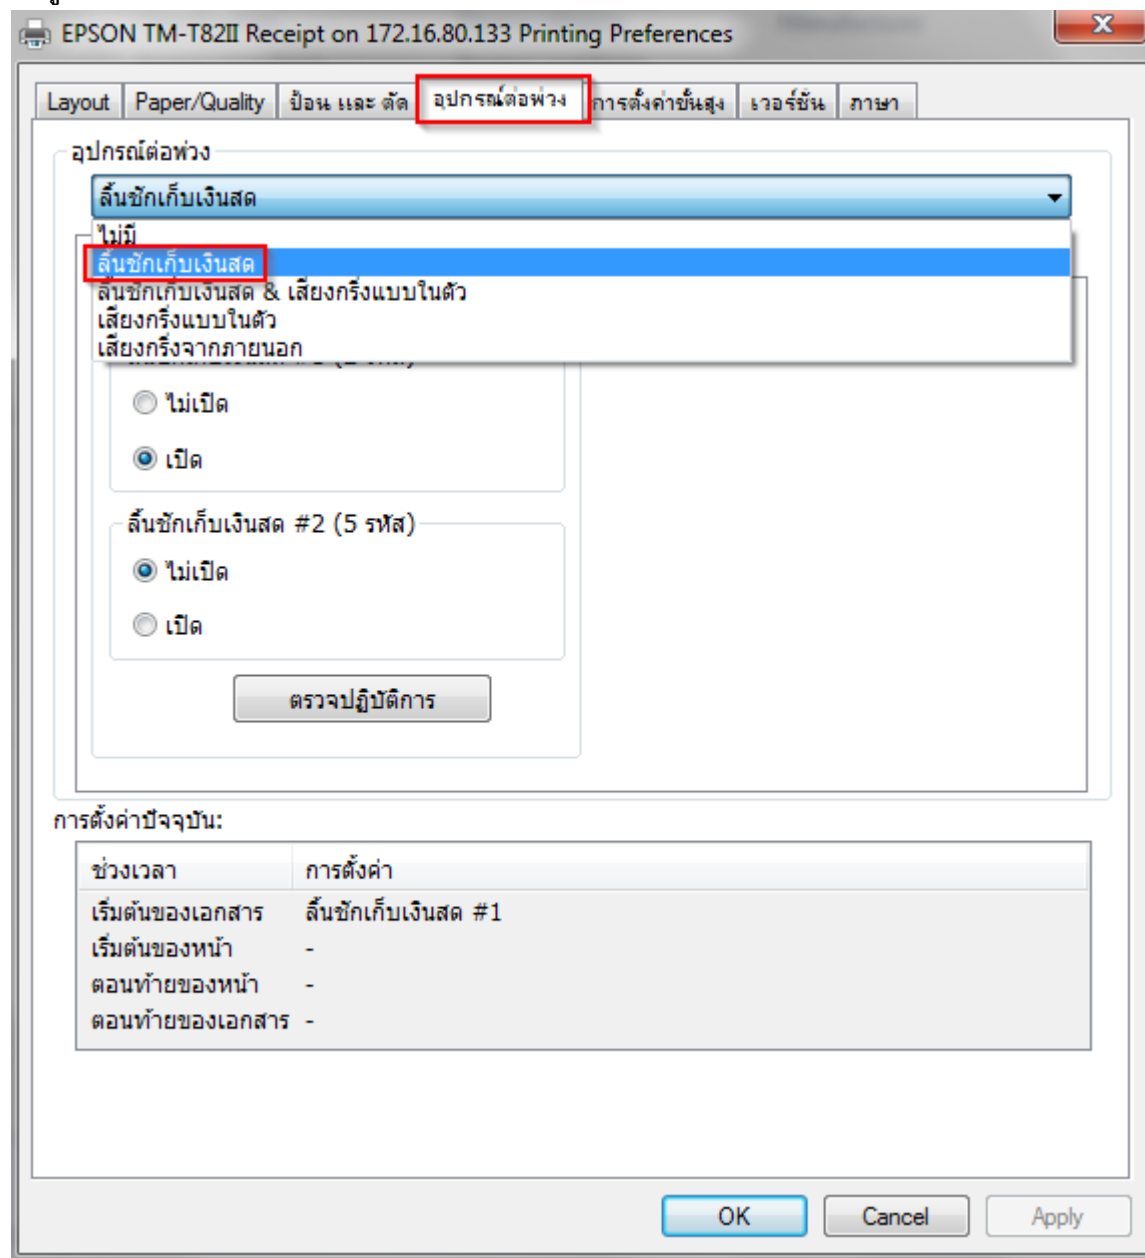


เมนูภาษาอังกฤษ

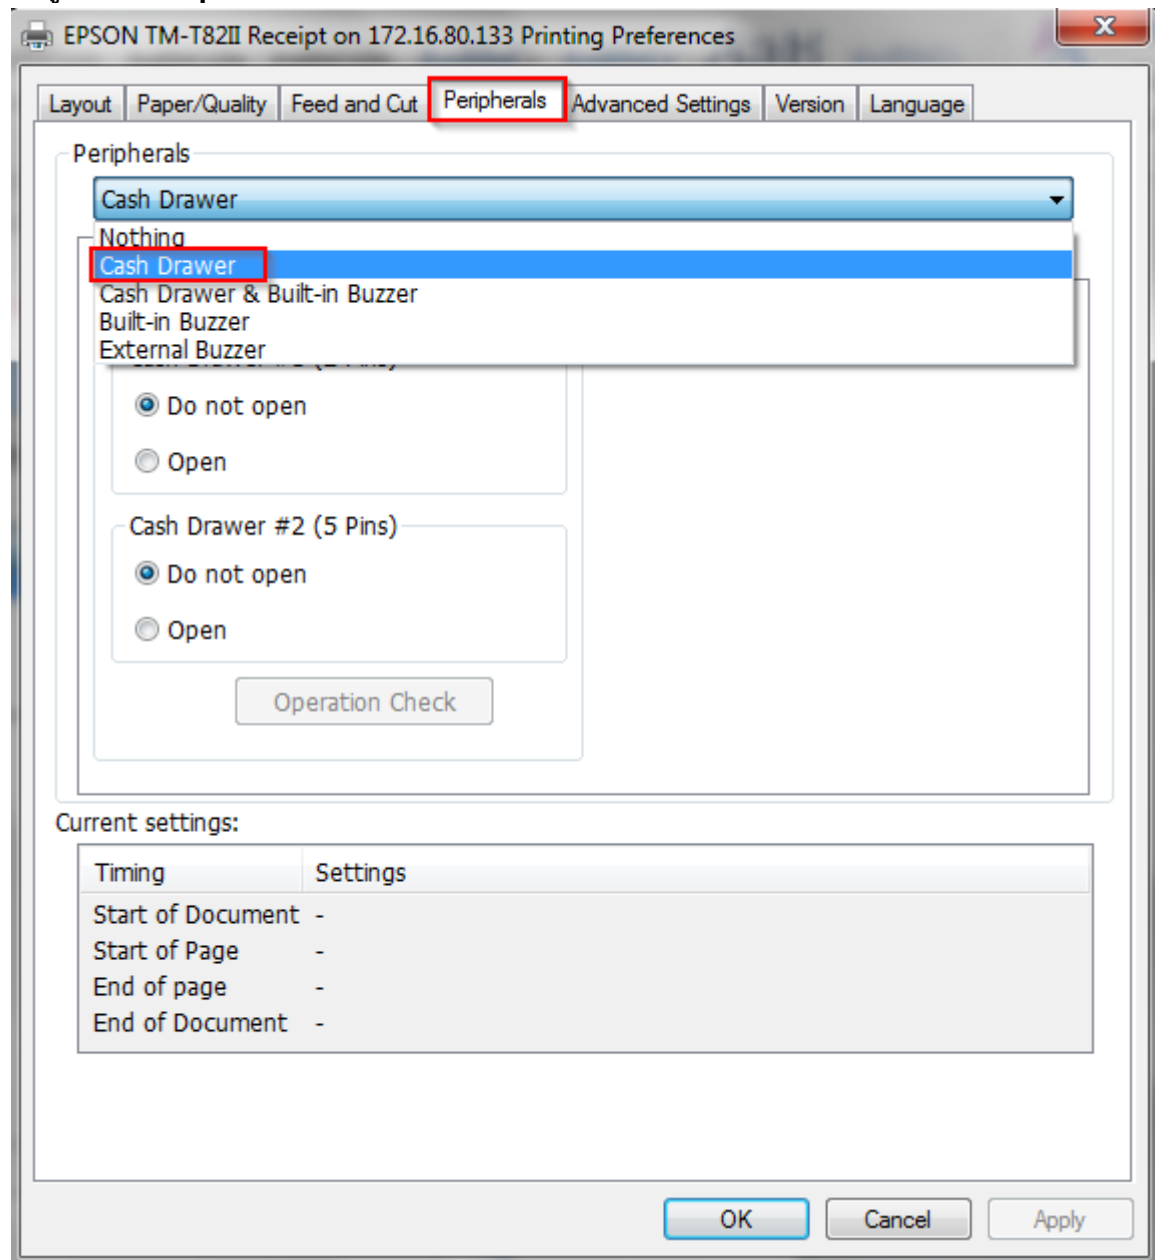

3. ตั้งค่าการ **เปิด** ของลิ้นชัก (2 รหัส) กับ (5 รหัส) จะขึ้นอยู่กับประเภทการส่งข้อมูลของลิ้นชัก จากนั้นคลิก **Apply** และ **OK**

เมนูภาษาไทย

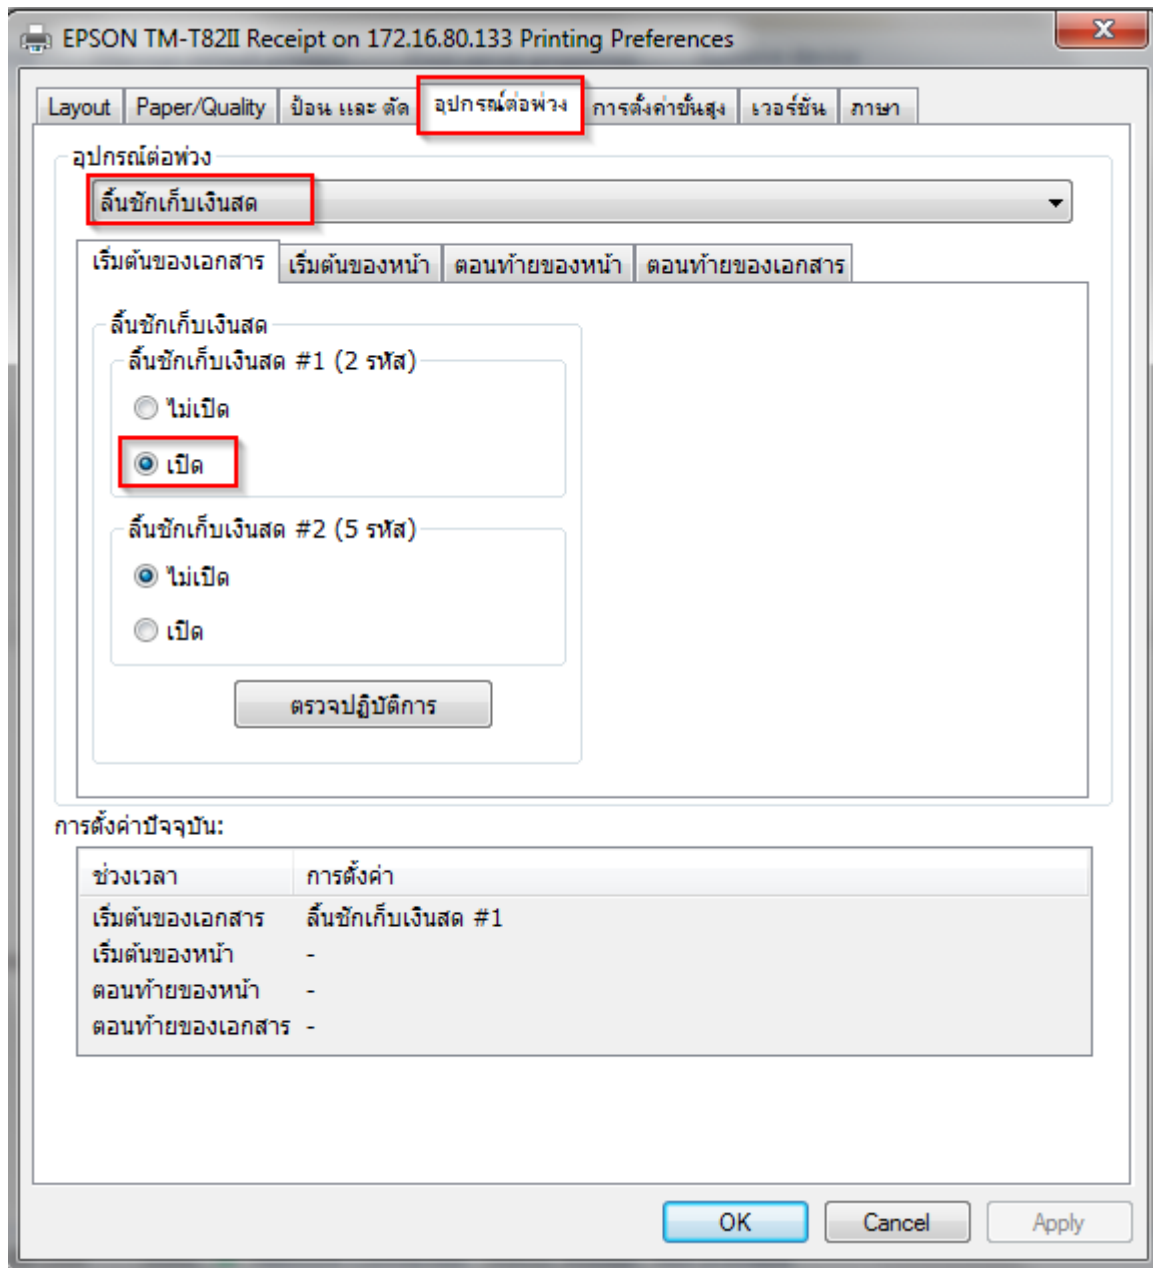


เริ่มต้นของเอกสาร (Start of Document) : เปิดลิ้นชักตอนที่เริ่มต้นพิมพ์เอกสาร

เริ่มต้นของหน้า (Start of Page) : เปิดลิ้นชักตอนที่เริ่มต้นหน้าใหม่

ตอนท้ายของหน้า (End of Page) : พิมพ์เอกสารจบหน้าแล้วเปิดลิ้นชัก

ตอนท้ายของเอกสาร (End of Document) : พิมพ์เอกสารสุดข้อความแล้วเปิดลิ้นชัก

เมนูภาษาอังกฤษ

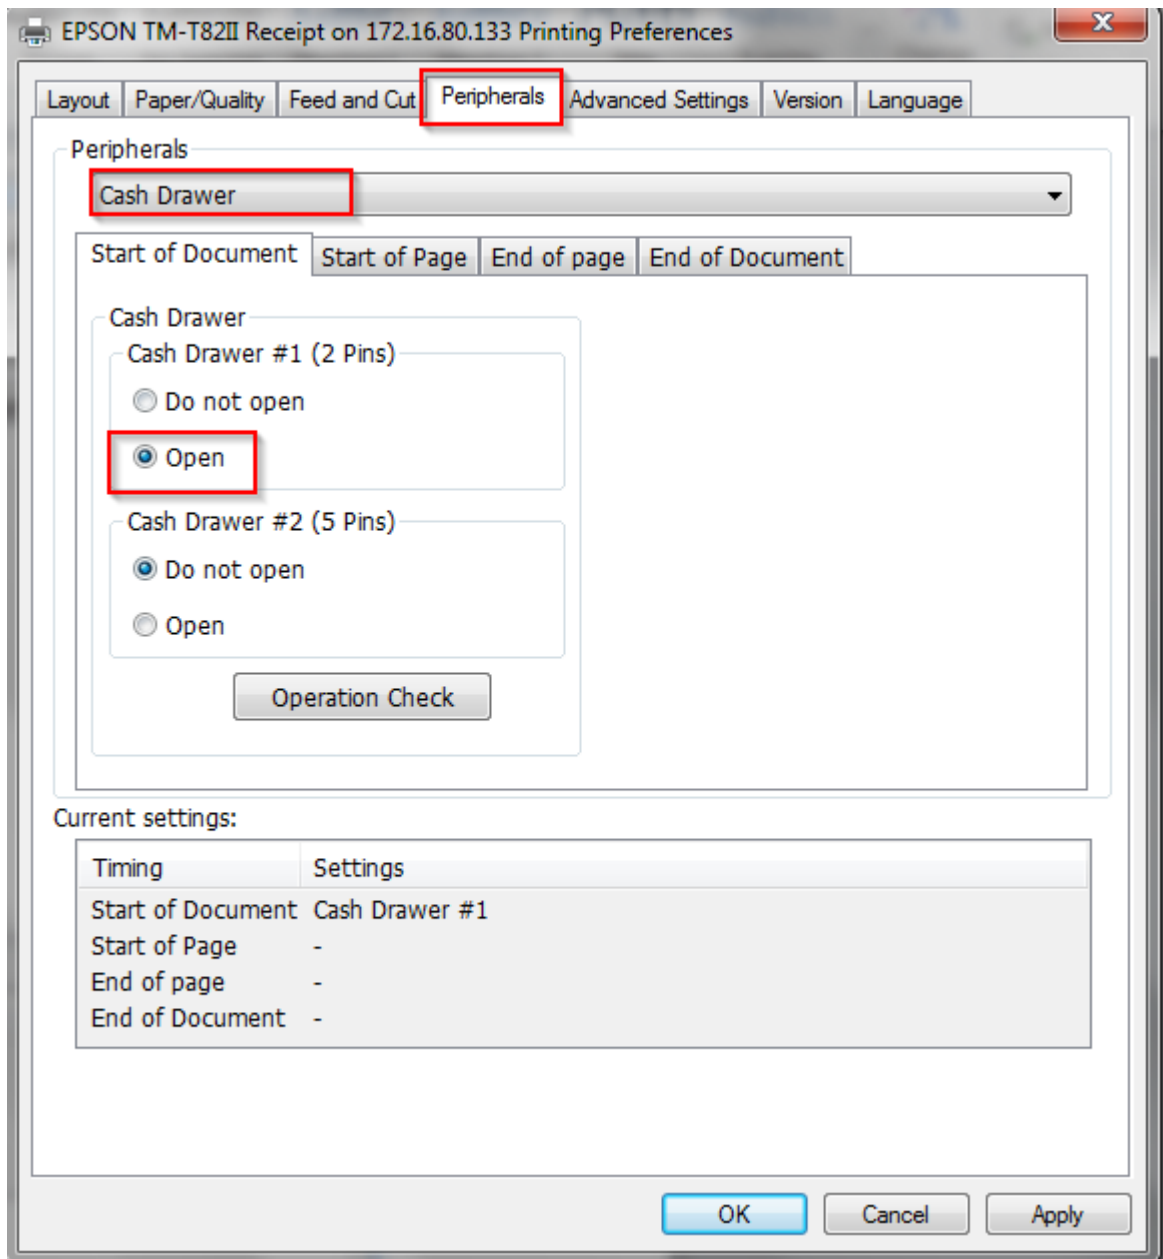

เริ่มต้นของเอกสาร (Start of Document) : เปิดลิ้นชักตอนที่เริ่มต้นพิมพ์เอกสาร

เริ่มต้นของหน้า (Start of Page) : เปิดลิ้นชักตอนที่เริ่มต้นหน้าใหม่

ตอนท้ายของหน้า (End of Page) : พิมพ์เอกสารจบหน้าแล้วเปิดลิ้นชัก

ตอนท้ายของเอกสาร (End of Document) : พิมพ์เอกสารสุดข้อความแล้วเปิดลิ้นชัก