


ต้องการวิธีการตั้งค่าภาพกลับหัวของโปรเจคเตอร์คะ

### วิธีการตั้งค่าภาพกลับหัวมี 2 วิธีดังนี้

#### วิธีที่1

กดปุ่ม **Menu** ที่รีโมท เลือกไปที่หัวข้อ **Extended**  
จากนั้นเลือกไปที่ **Projection** เลือก **Front** → **Front/Ceiling** จากนั้นกดปุ่ม **Enter**

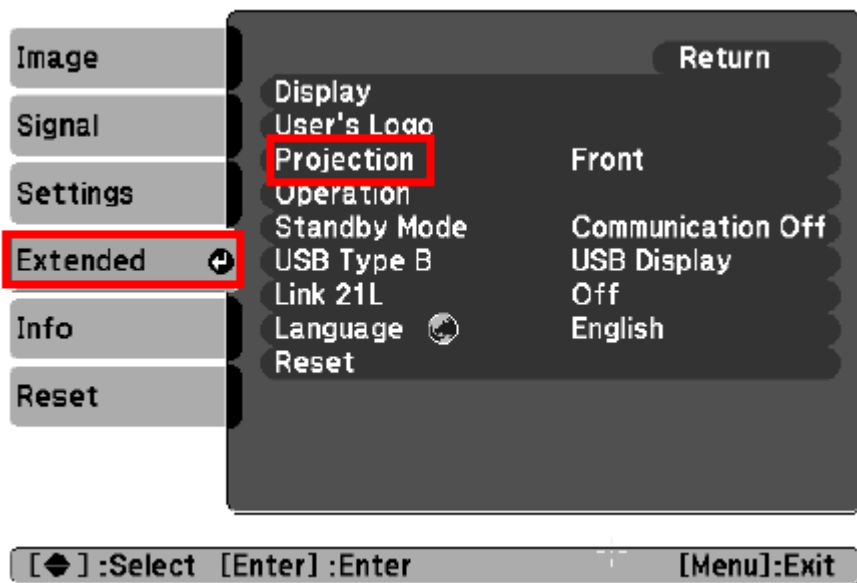

#### วิธีที่2

กดปุ่ม **[A/V Mute]** ที่รีโมทคอนโทรลค้างไว้เป็นเวลาประมาณ 5 วินาที

