


## วิธีการแก้ปัญหาการใช้งาน iProjection แล้วแจ้งให้ใส่ค่า Password

### รองรับ Projector ที่ใช้งานผ่าน Wi-Fi


**ปัญหา :** เวลาเชื่อมต่อโปรเจคเตอร์ผ่าน Application iProjection แล้วแจ้ง Error ให้ใส่ค่า Password

### วิธีการแก้ปัญหา :


1. กดปุ่ม **Menu** → **Network** → **Network Configuration**

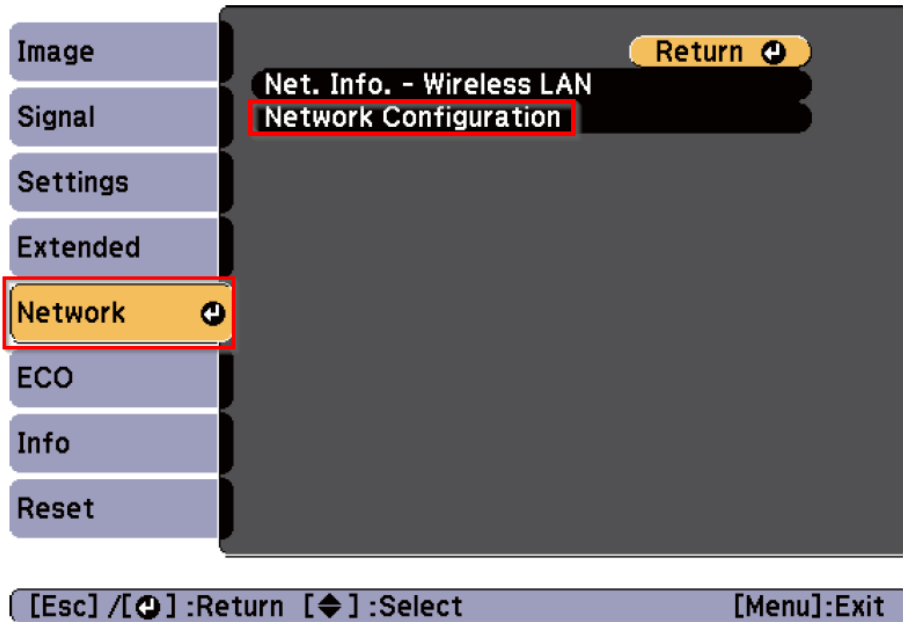

2. เลือก **Security**

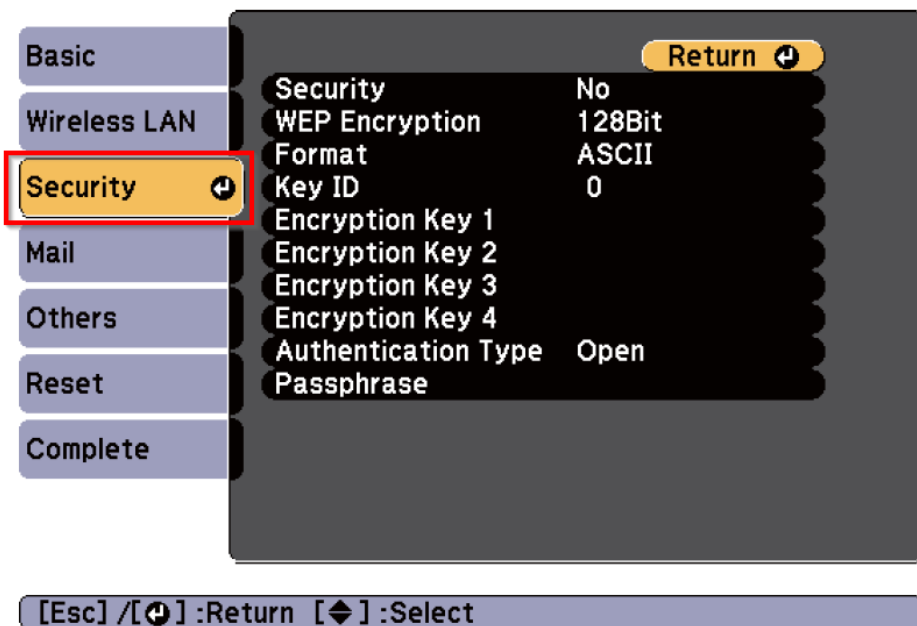


3. เปลี่ยนค่า Security → No

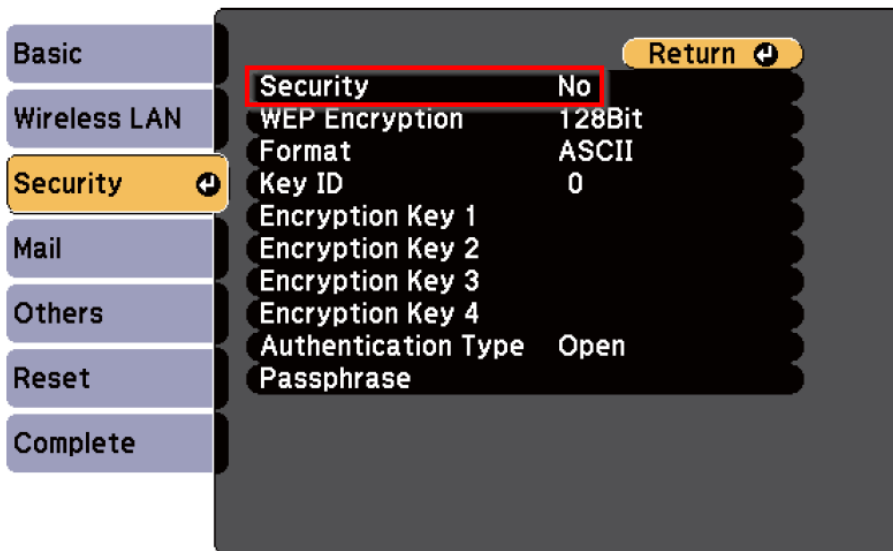


[Esc] / [Return] :Return [Enter] :Select

4. เมื่อเปลี่ยนค่าเรียบร้อยแล้ว ให้บันทึกค่า โดยเลือก Complete → Yes

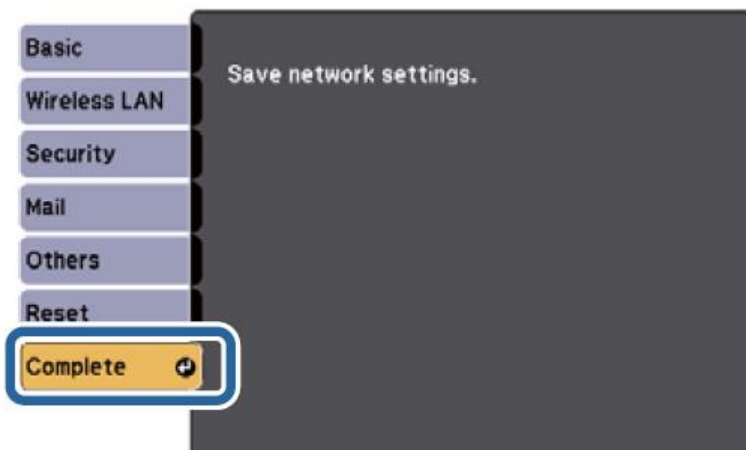

[Enter] :Select [Return] :Enter

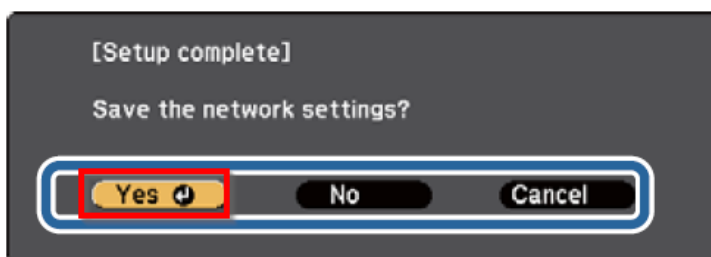

[Esc] :Return [Enter] :Select [Return] :Execute