

## วิธีการใช้งาน Easy MP Network Projection (Router) สำหรับ Mac OSX\_New Model


หมายเหตุ : สำหรับโปรเจคเตอร์ที่ไม่มีการ์ด **Wireless Lan Unit** ไปพร้อมเครื่อง

ต้องซื้อ **Option Wireless Lan Unit (ELPAP07)** ติดตั้งก่อนการใช้งาน




### การตั้งค่าที่โปรเจคเตอร์


1. กดปุ่ม **Menu** ที่รีโมทหรือโปรเจคเตอร์
2. เลือกเมนู **Network** กดปุ่ม **Enter**

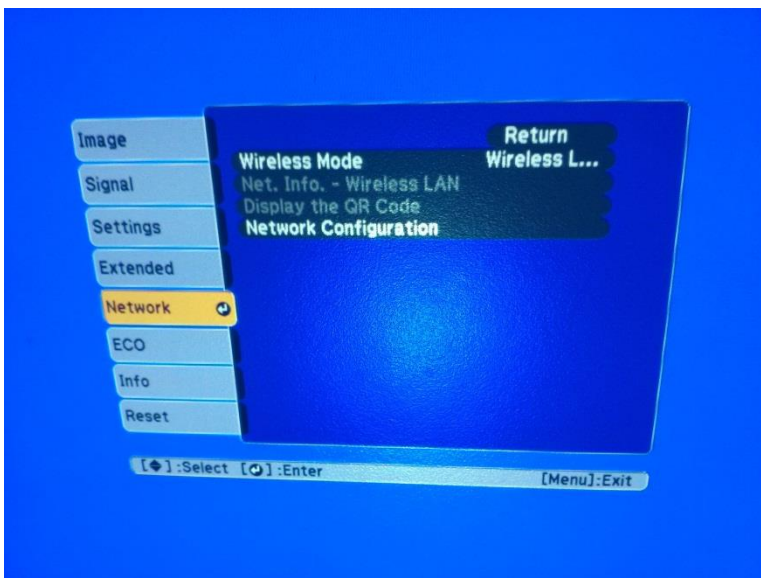


### 3. เลือก **Wireless Mode** กดปุ่ม Enter

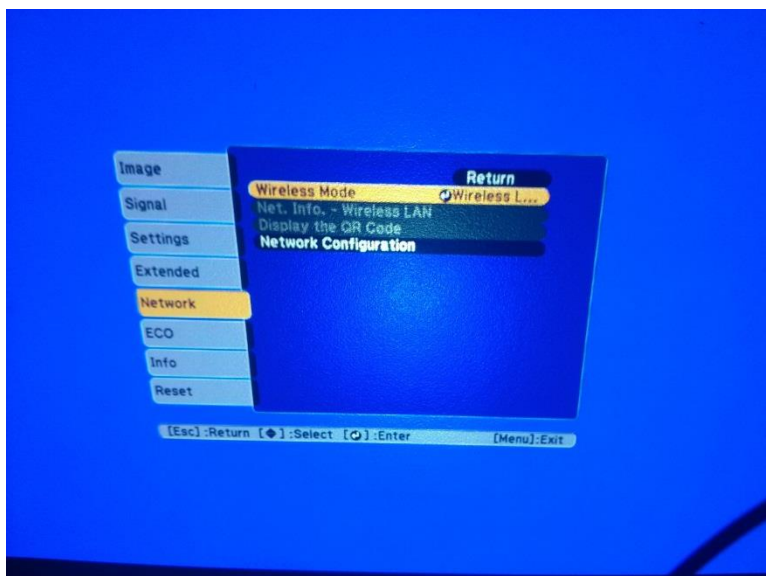


### 4. เลือก **Wireless LAN On** กดปุ่ม Enter แล้วเลือก **Return** (กดปุ่ม Esc)

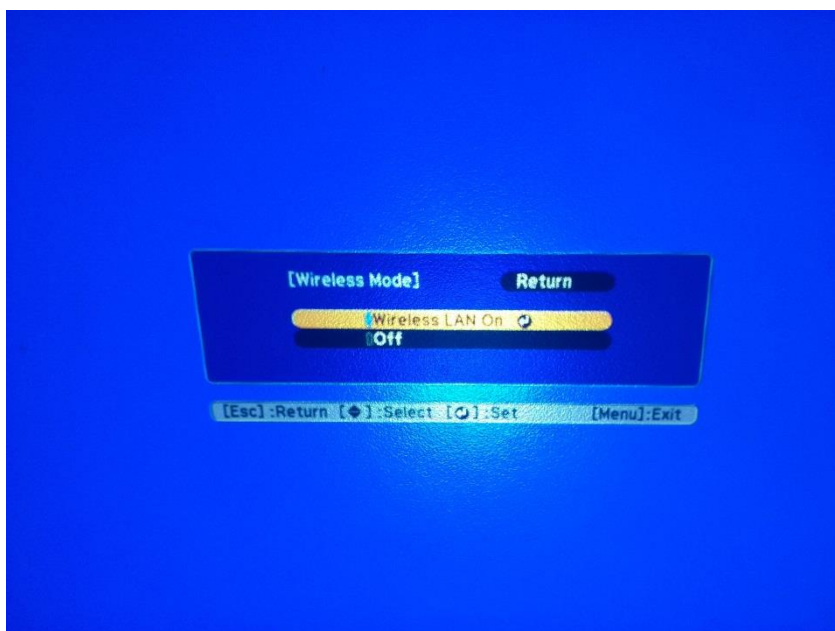


## 5. เลือก Network Configuration กดปุ่ม Enter

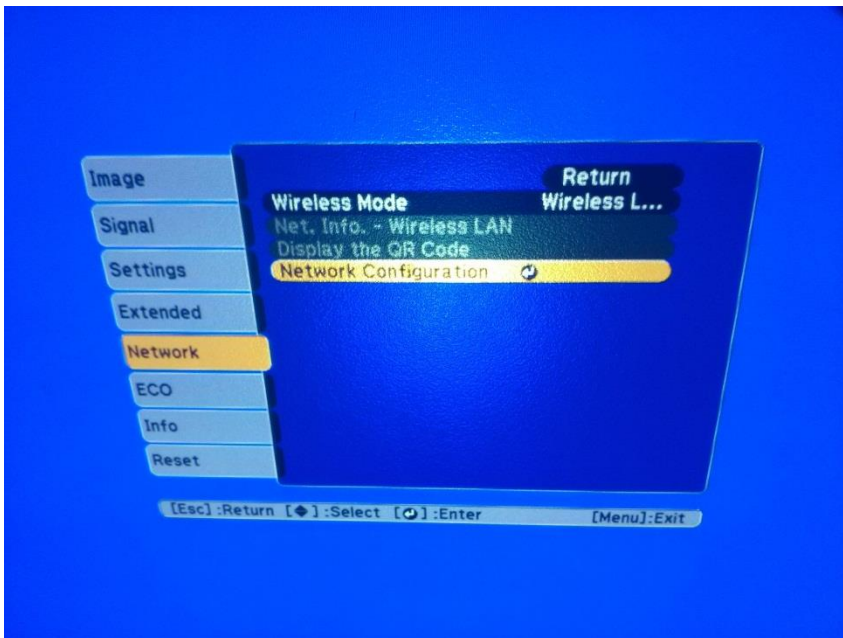


## 6. เลือกเมนู Wireless LAN กดปุ่ม Enter

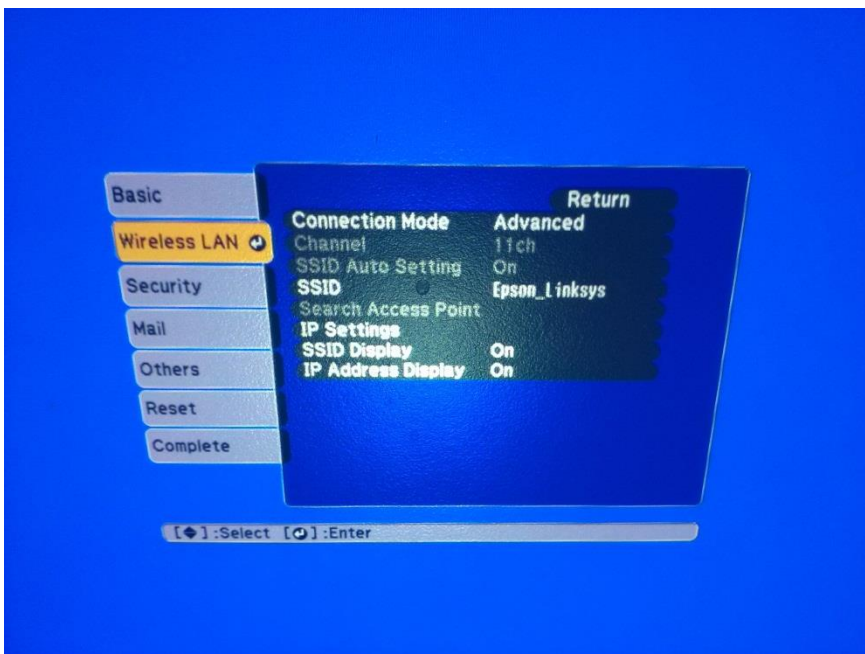

7. เลือก **Connection Mode** กดปุ่ม Enter

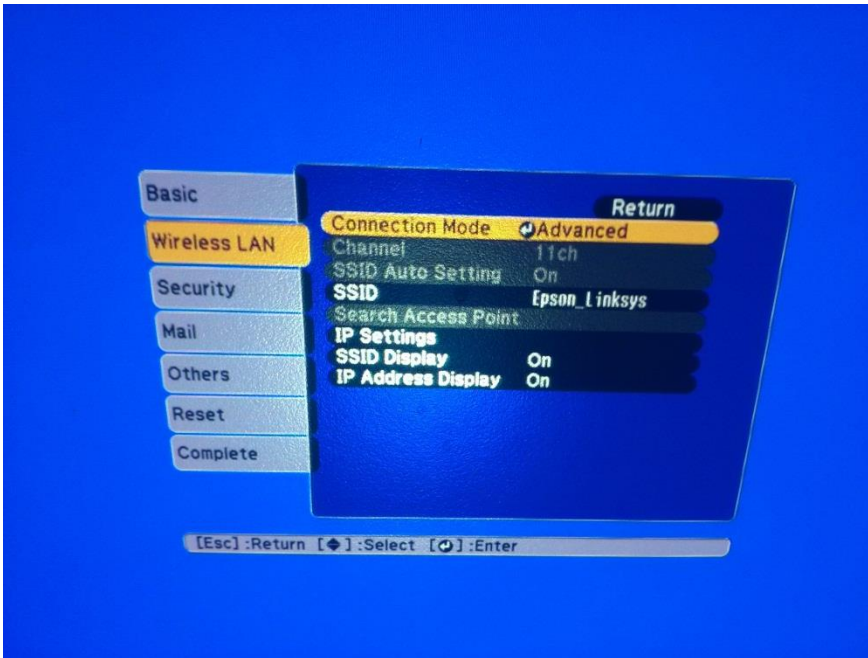


8. เลือก **Advanced** กดปุ่ม Enter แล้วเลือก **Return** (กดปุ่ม Esc)

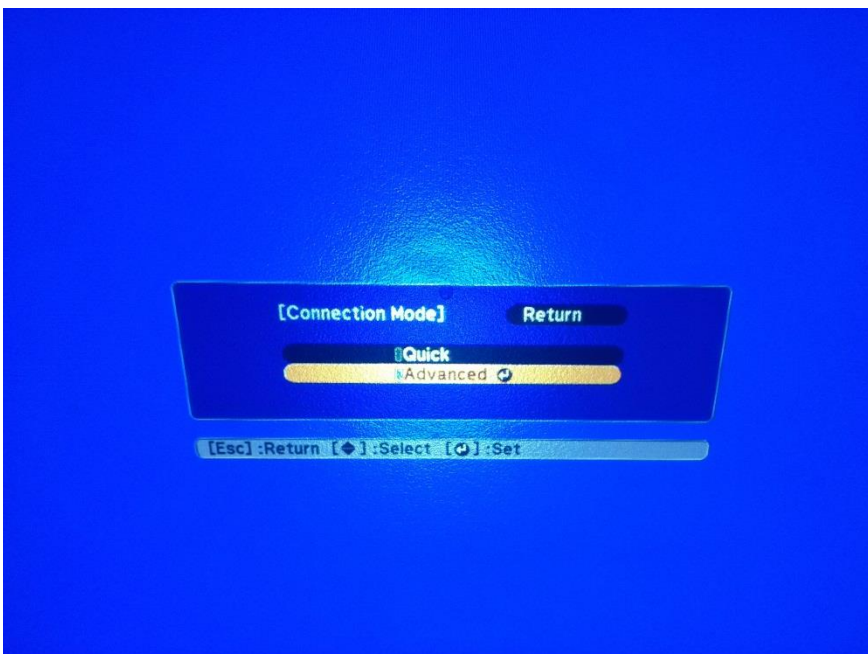





## 9. เลือก SSID กดปุ่ม Enter

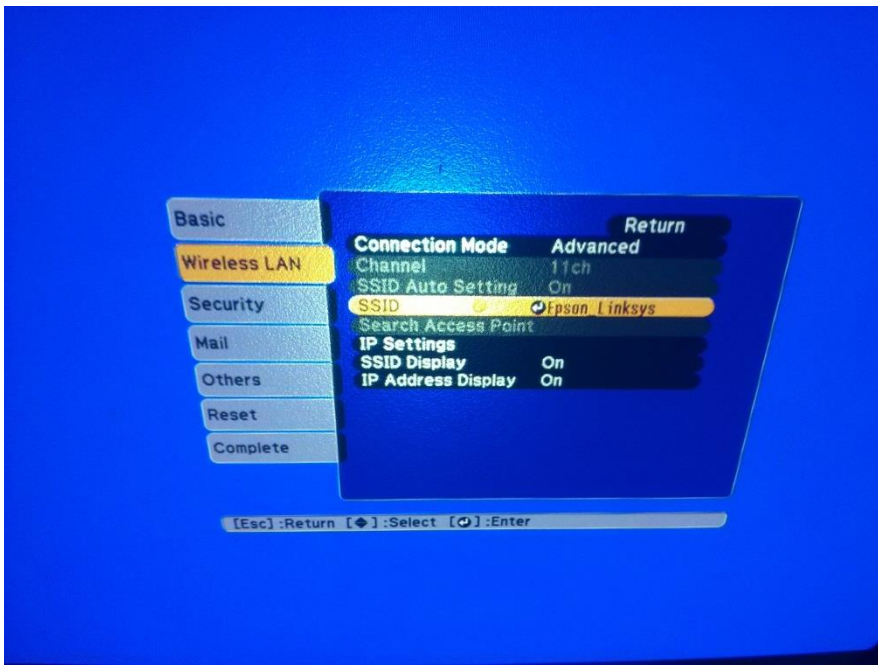

## 10. ใส่ชื่อ SSID ให้ตรงกับ Router หรือ Access Point ที่ใช้งานอยู่ แล้วเลือก Finish

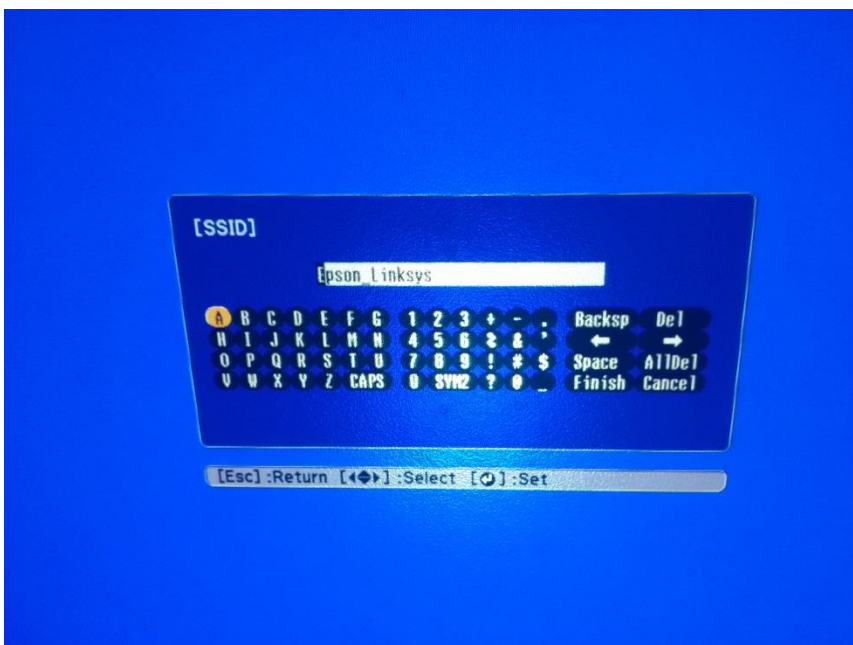

## 11.เลือก IP Settings กดปุ่ม Enter

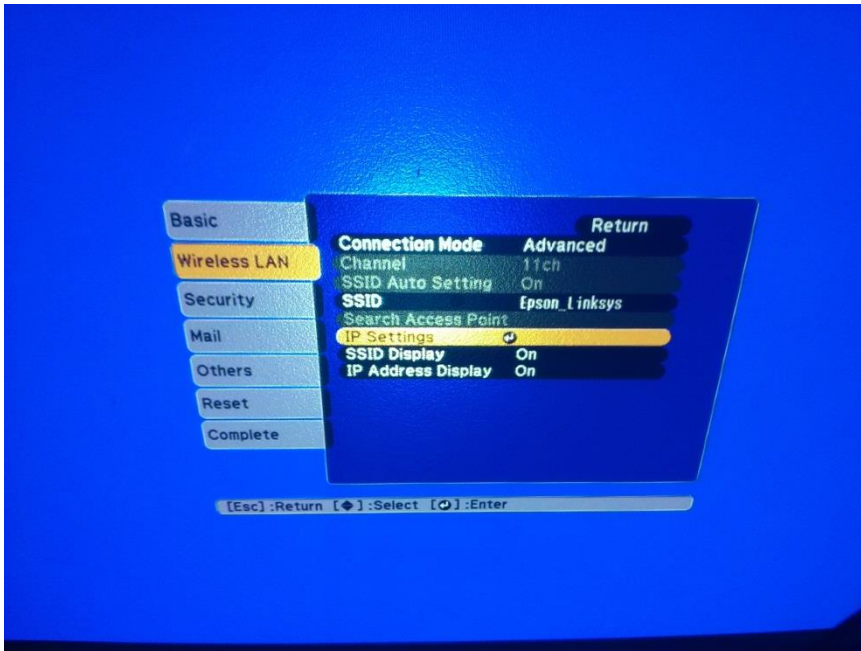


## 12.กำหนดค่าดังนี้


หัวข้อการตั้งค่า	ตัวเลือกการตั้งค่า
DHCP	Off
IP Address	ใส่ค่า IP ของโปรเจคเตอร์ (ตัวอย่าง <b>192.168.1.100</b> )
Subnet Mask	ใส่ค่า Subnet Mask (ตัวอย่าง <b>255.255.255.0</b> )
Gateway Address	ใส่ค่า Gateway Address (ตัวอย่าง <b>192.168.1.1</b> )

### หมายเหตุ :

1. การตั้งค่า IP Settings ต้องตั้งค่าให้อยู่ในวงเน็ตเวิร์คเดียวกันกับที่ใช้งาน
2. IP Address ที่กำหนดให้ Projector ต้องเป็น IP ว่าง ที่ไม่มีเครื่องอื่นใช้งาน

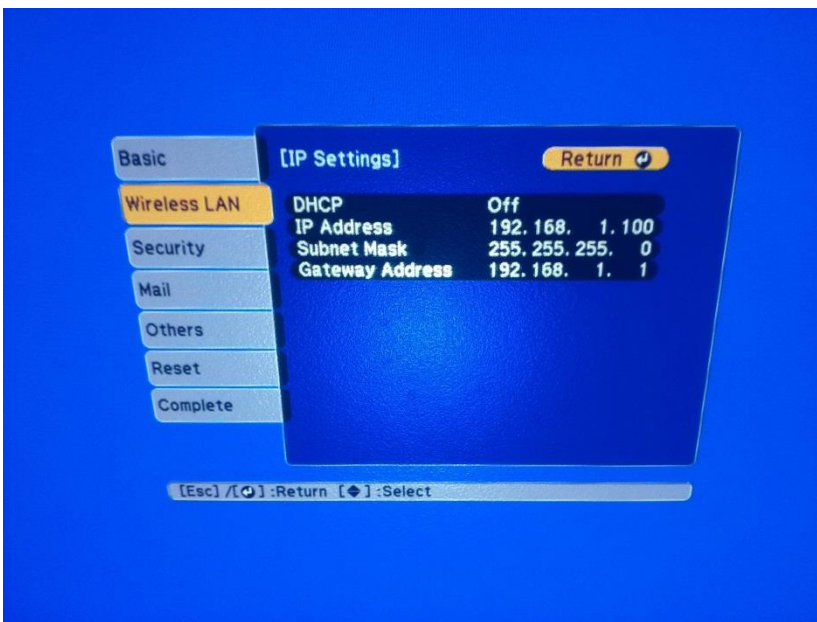


### 13.เลือกเมนู Security กดปุ่ม Enter

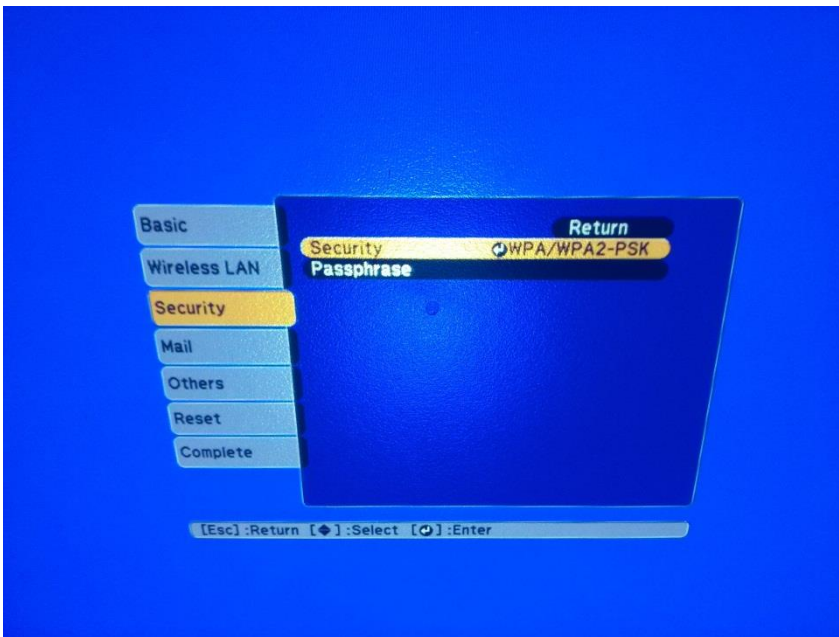

14.เลือกระบบ Security ให้ตรงกับที่ Router หรือ Access Point ที่ตั้งค่าไว้  
หลังจากนั้นเลือก Return (กดปุ่ม Esc)

**\*\* หากไม่ทราบกรุณาติดต่อฝ่าย IT หรือ ผลิตภัณ์ท์ Router หรือ Access Point ที่ใช้งานอยู่\*\***

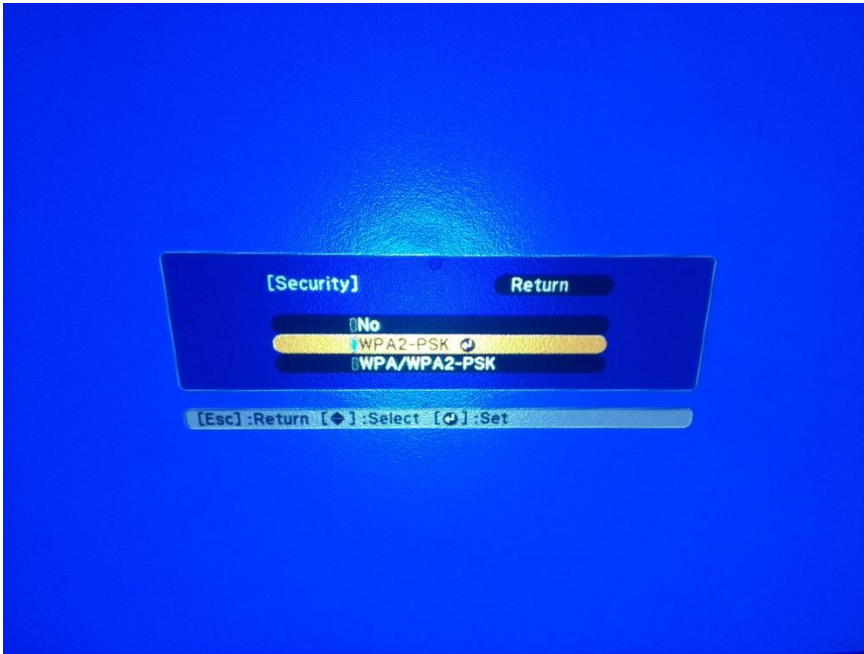


15.เลือก Passphrase กดปุ่ม Enter






16. ใส่ Password ให้ตรงกับที่ Router หรือ Access Point ที่ตั้งค่าไว้ แล้วเลือก Finish


**\*\*หากไม่ทราบกรุณาติดต่อฝ่าย IT หรือ ผลิตภัณฑ์ Router หรือ Access Point ที่ใช้งานอยู่\*\***

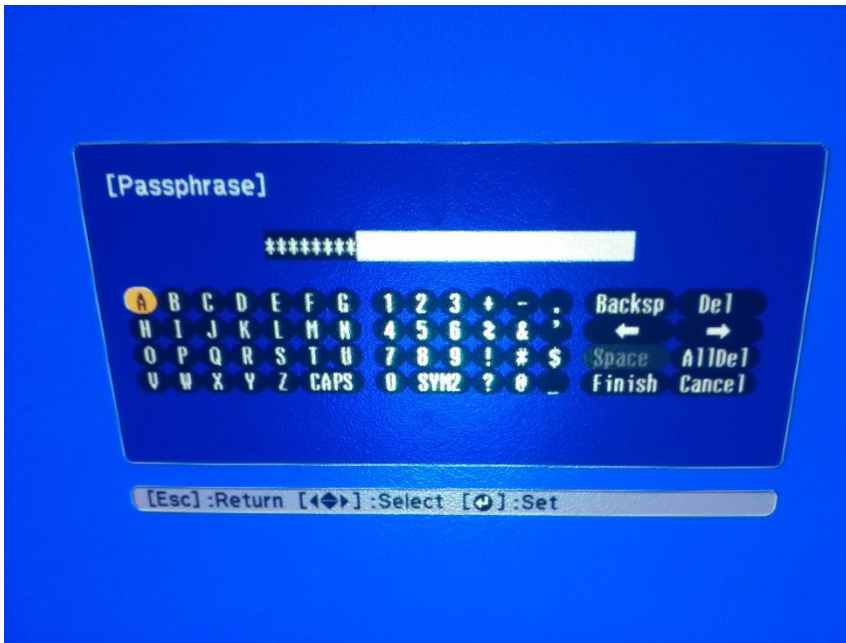


17. เมื่อตั้งค่าเสร็จแล้วเลือก Complete กดปุ่ม Enter

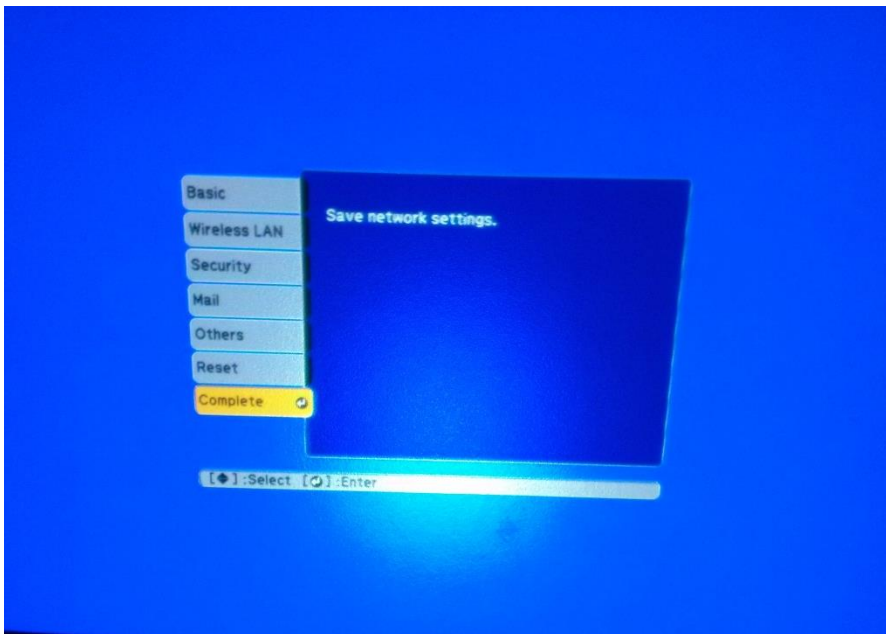

18. เลือก **Yes** กดปุ่ม **Enter** เพื่อบันทึกการตั้งค่า

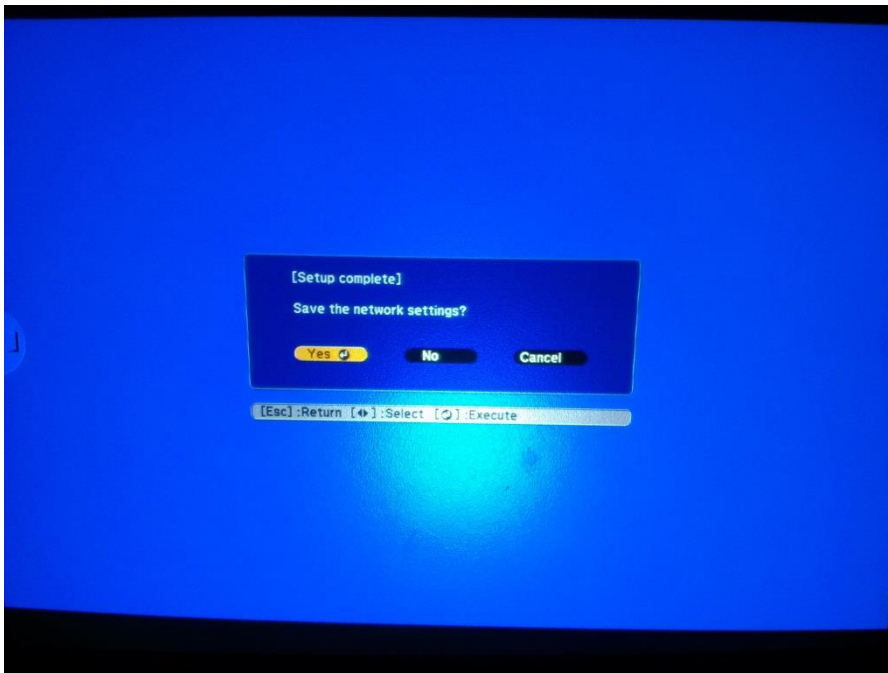

19. เมื่อตั้งค่าเสร็จแล้ว โปรเจคเตอร์จะขึ้นข้อความดังภาพ (ตัวอย่างของรุ่น **EB-W28**)

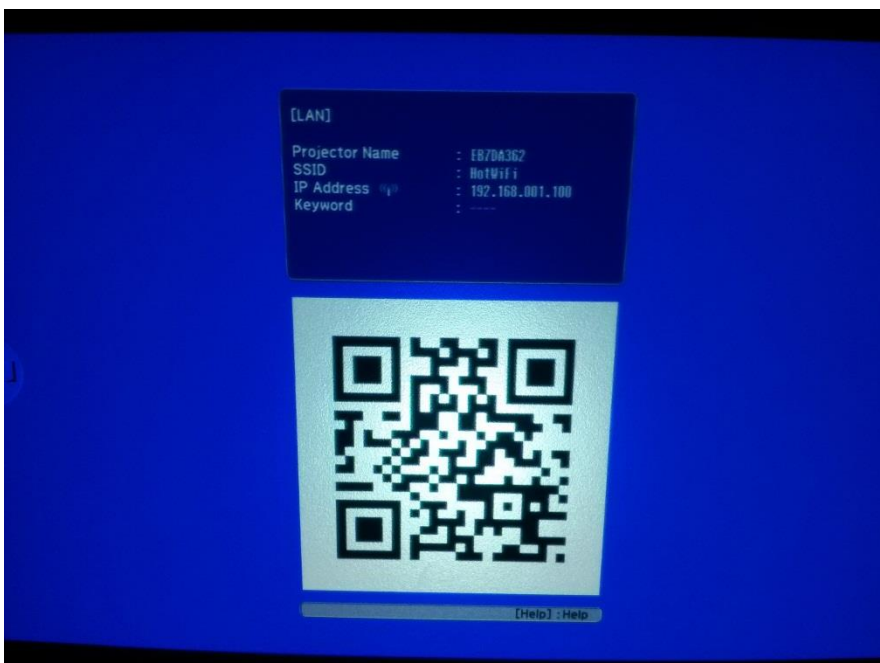


## การใช้งานโปรแกรม Easy MP Network Projection

หมายเหตุ : สามารถติดตั้งโปรแกรมจากแผ่นซีดีไดรเวอร์ หรือ ดาวน์โหลดจาก [www.epson.co.th](http://www.epson.co.th)


1. เปิด WiFi และเชื่อมต่อไปยัง Router หรือ Access Point ที่โปรเจคเตอร์เชื่อมต่ออยู่




2. เปิดโปรแกรม Easy MP Network Projection โดยไปที่  
Finder > Applications > Easy MP Network Projection > Easy MP Network Projection

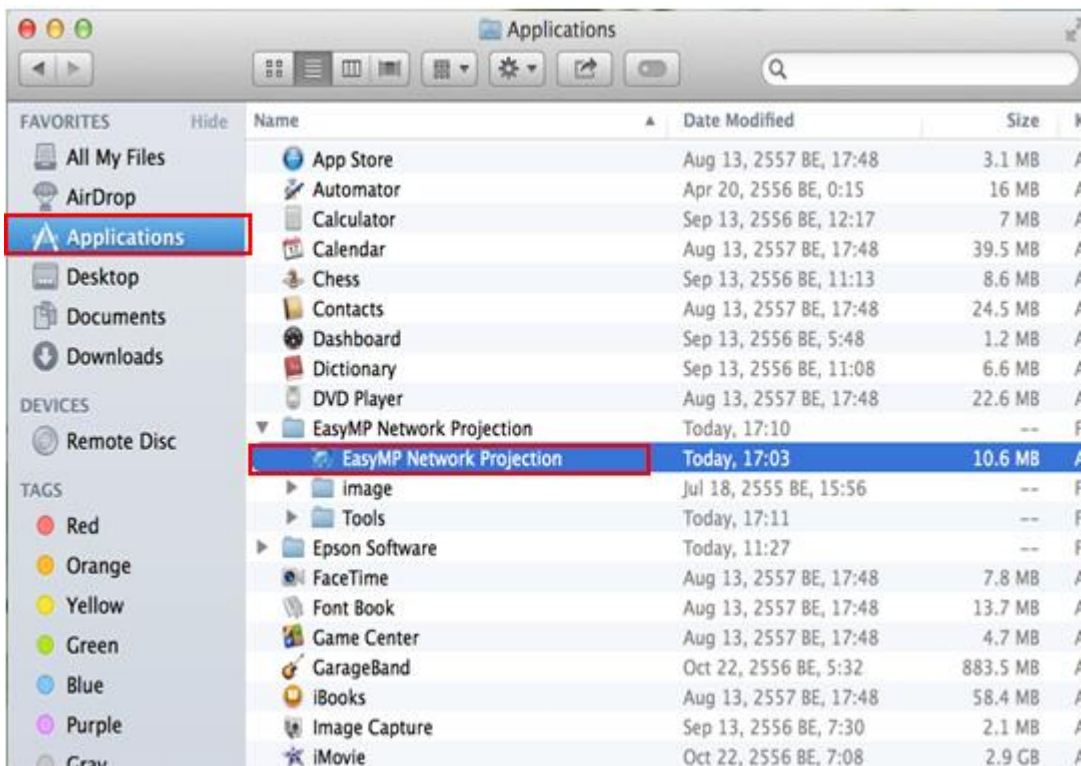

3. เลือกโหมดการเชื่อมต่อเป็น **Advanced Connection Mode** (โหมดการเชื่อมต่อขั้นสูง) แล้วเลือก **OK**

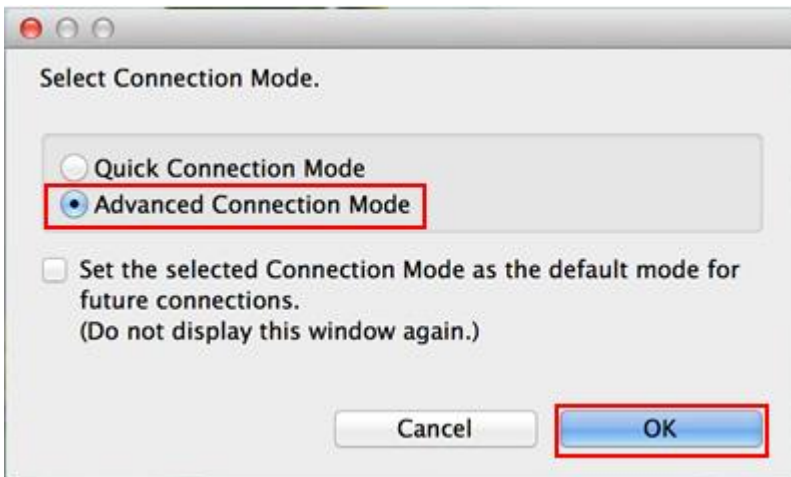


4. โปรแกรมจะทำการค้นหาโปรเจคเตอร์โดยอัตโนมัติ

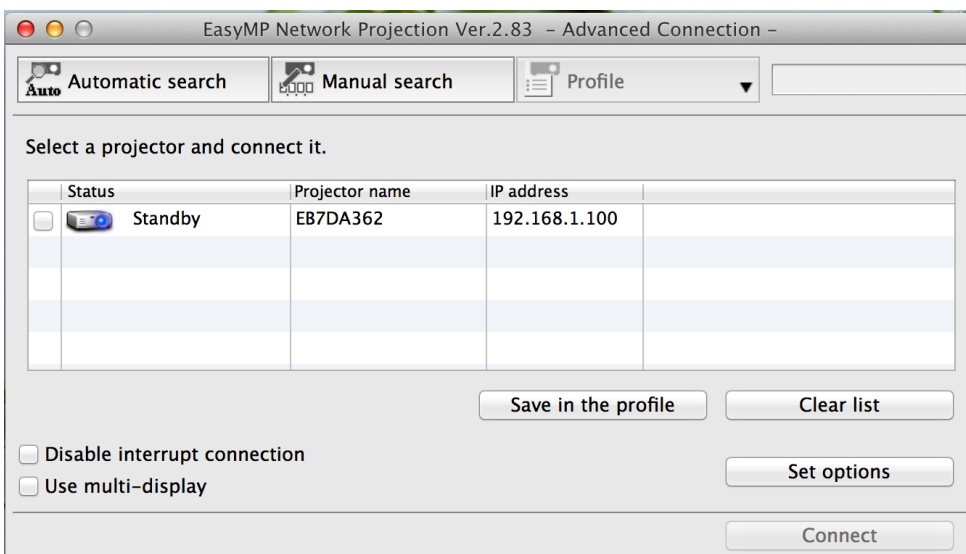



5. โปรแกรมจะแสดงรายชื่อโปรเจคเตอร์ที่เชื่อมต่ออยู่ภายในเครือข่าย โดยผู้ใช้สามารถเลือกโปรเจคเตอร์ที่ต้องการ หลังจากนั้นเลือก **Connect**

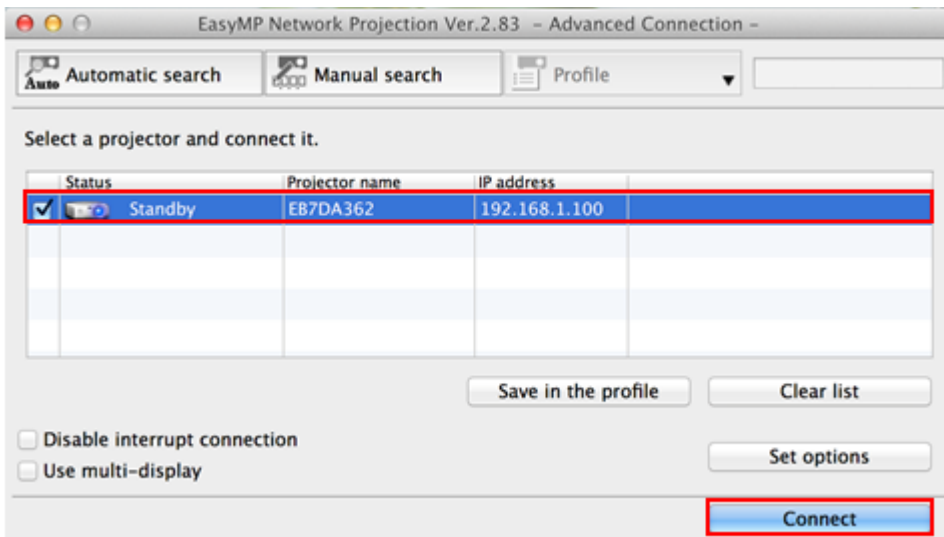

6. หลังจากเชื่อมต่อแล้ว ภาพจะถูกฉายบนโปรเจคเตอร์ ซึ่งจะมีเมนูของโปรแกรม **Easy MP Network Projection** แสดงอยู่ (จะเห็นในคอมพิวเตอร์เท่านั้น บนโปรเจคเตอร์จะไม่แสดง)

โดยสามารถควบคุมการทำงานได้ดังนี้

- Play**                      ฉายภาพจากหน้าจอคอมพิวเตอร์ไปที่โปรเจคเตอร์
- Stop**                      หยุดการฉายภาพ
- Pause**                    หยุดการฉายภาพชั่วคราว
- Disconnect**              ยกเลิกการเชื่อมต่อกับโปรเจคเตอร์

