



## วิธีการแก้ไข กรณีต่อสาย USB Display (USB Type B) กับเครื่องโปรเจคเตอร์ แล้วไม่แสดงสัญญาณภาพรองรับ โปรเจคเตอร์ทุกรุ่นที่มี Port USB Type B (สำหรับ Windows)

1.ไปที่ **My Computer** หรือ **Computer** จะปรากฏ Drive **EPSON\_PJ\_UD** ดังรูปด้านล่าง ให้ดับเบิลคลิก เพื่อทำการติดตั้ง


(หากไม่มีให้เช็คการเชื่อมต่อ เช่น ย้าย Port USB ของช่องคอมพิวเตอร์ หรือ เปลี่ยนสาย USB เส้นใหม่)

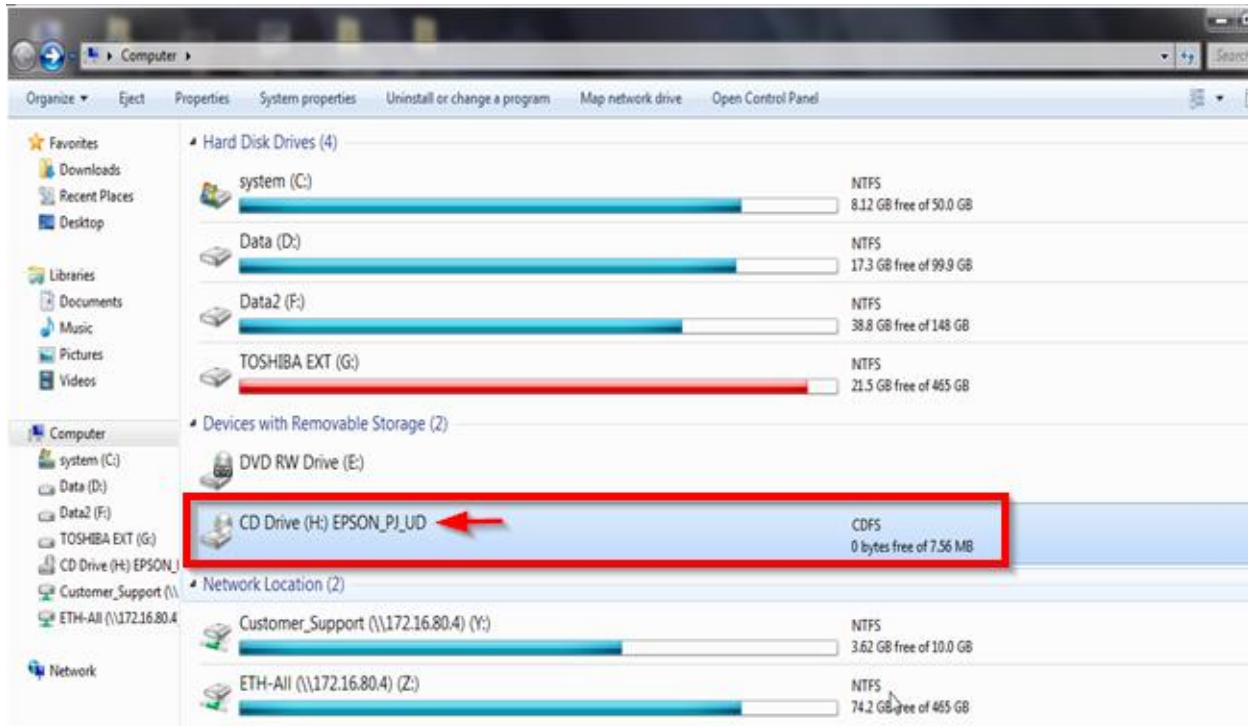


2.ดับเบิลคลิก **EMP\_UDSe** (Application) เพื่อเริ่มติดตั้ง

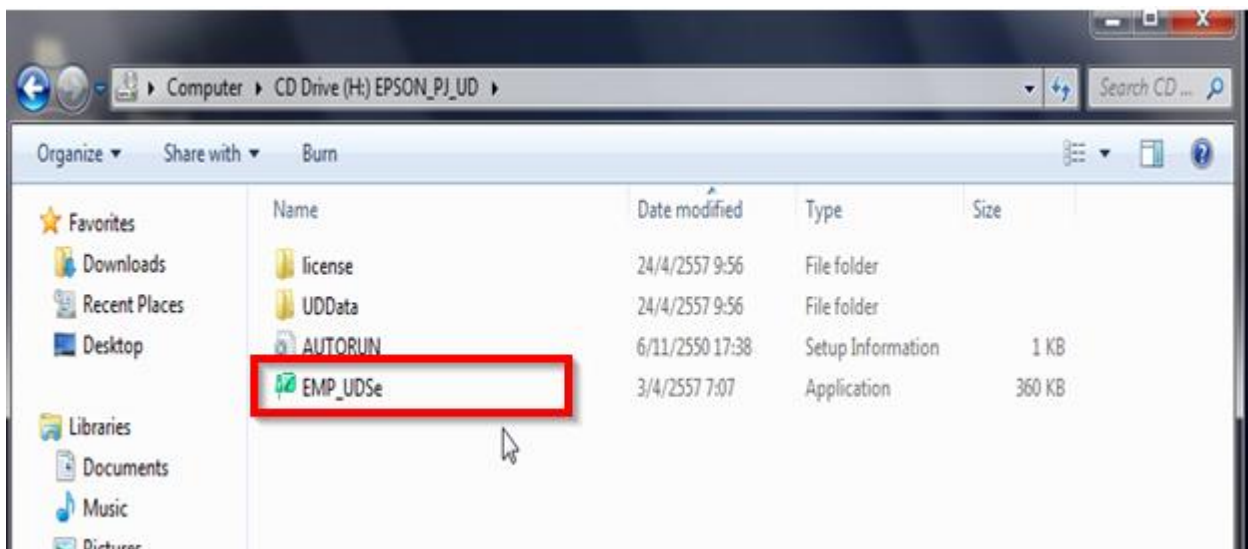


3. หากปรากฏหน้าต่าง **Auto Play** ให้เลือก **Run EMP\_UDSe.exe** เพื่อติดตั้ง

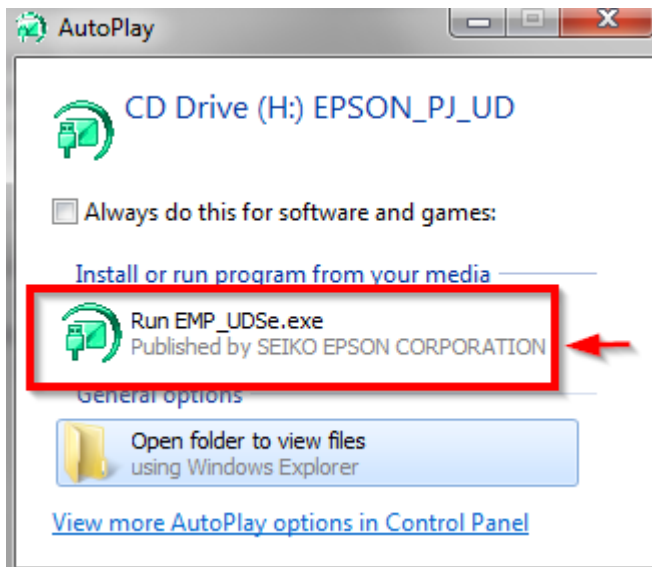

4. คลิก **Next**

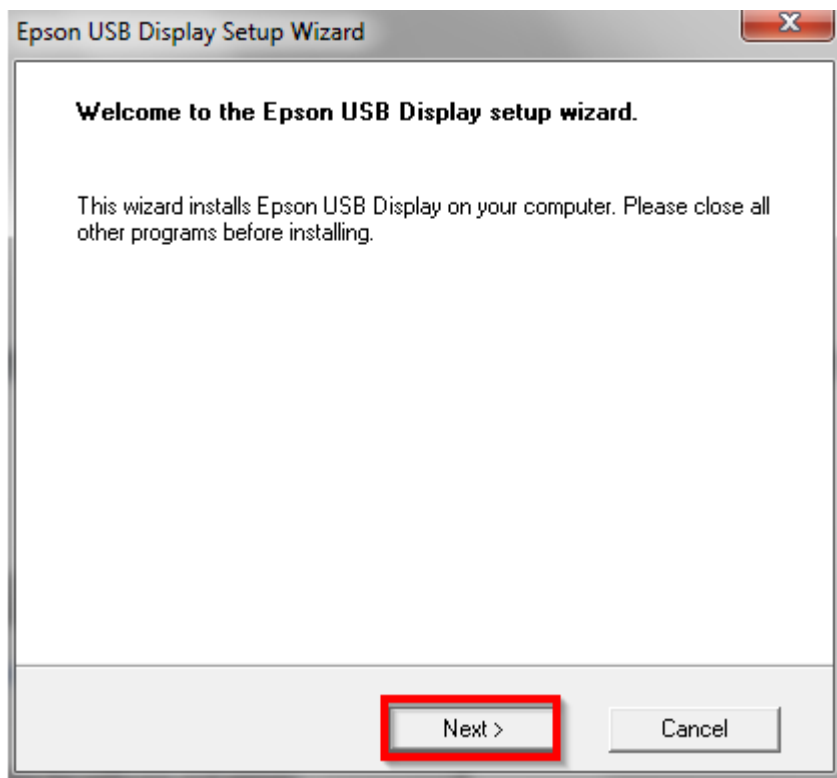

## 5.เลือก Agree

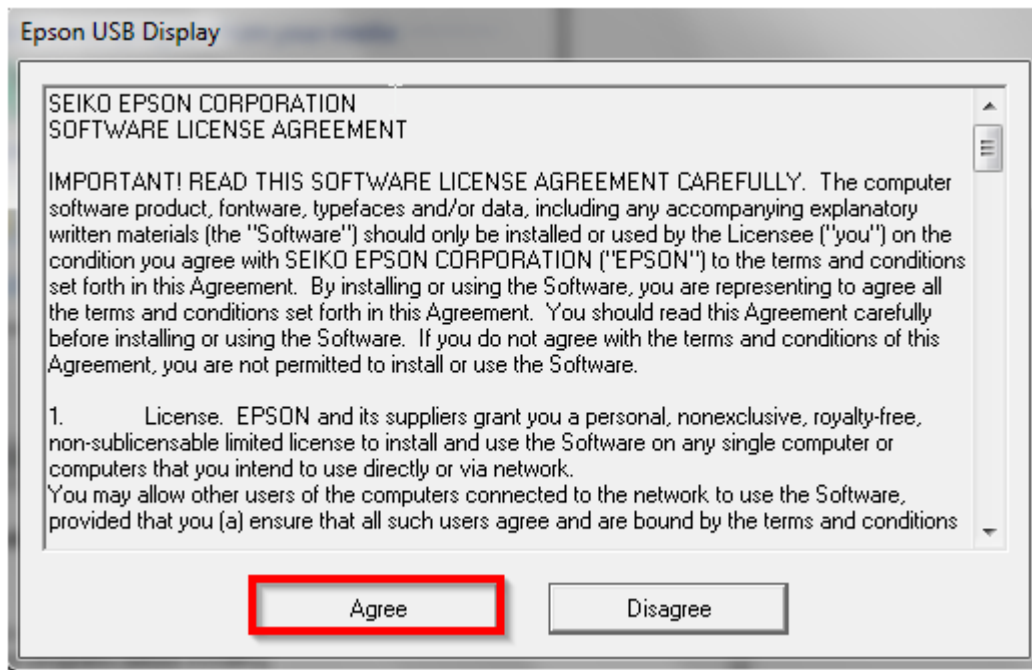

## 6.รอนกว่าจะติดตั้งเสร็จเรียบร้อย หลังจากนั้นจะมีภาพปรากฏที่โปรเจคเตอร์

