


วิธีการตั้งค่ารหัสโปรเจคเตอร์ (Projector ID)



รองรับรุ่น : สำหรับรุ่นที่รองรับการใช้งานฟังก์ชันนี้ ตัวอย่าง EB-U32

ปัญหา : มีโปรเจคเตอร์ 2 เครื่องหรือมากกว่า 1 เครื่อง กับการใช้งานรีโมท 1 ตัว



วิธีแก้ไข : สามารถกำหนดหรือตั้งค่าเครื่องโปรเจคเตอร์ที่เรามีมากกว่า 1 เครื่องให้เป็นรหัสโปรเจคเตอร์หรือ Projector ID


วิธีการตั้งค่ารหัสโปรเจคเตอร์ (Projector ID)


1. กดปุ่ม **Menu (เมนู)** ที่รีโมท
2. เลือกเมนู **Extended (ขยาย)** และกด **Enter** 

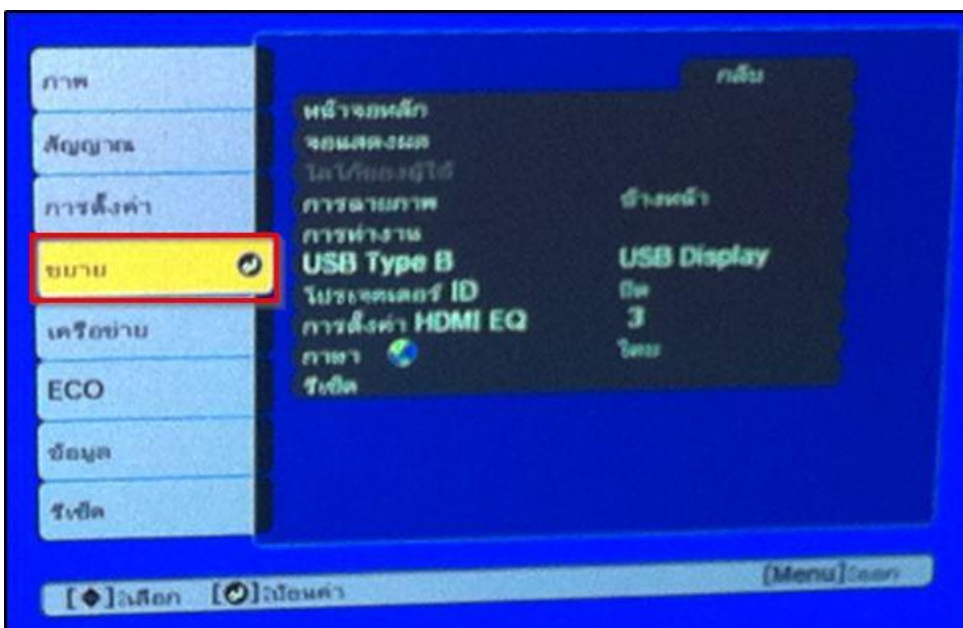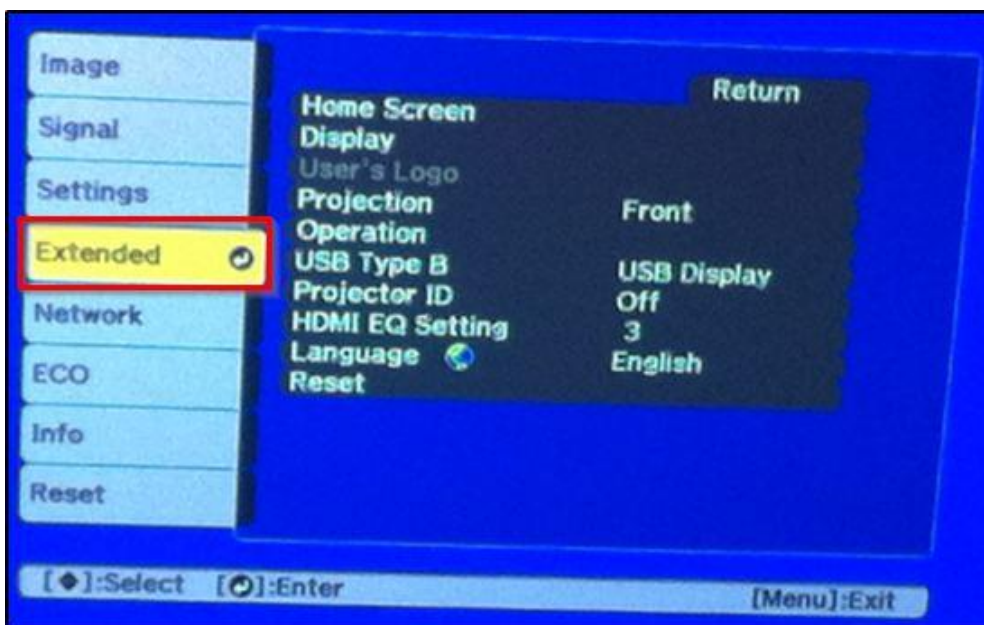

3. เลือกเมนู **Projector ID (โปรเจคเตอร์ ID)** และกด **Enter** 

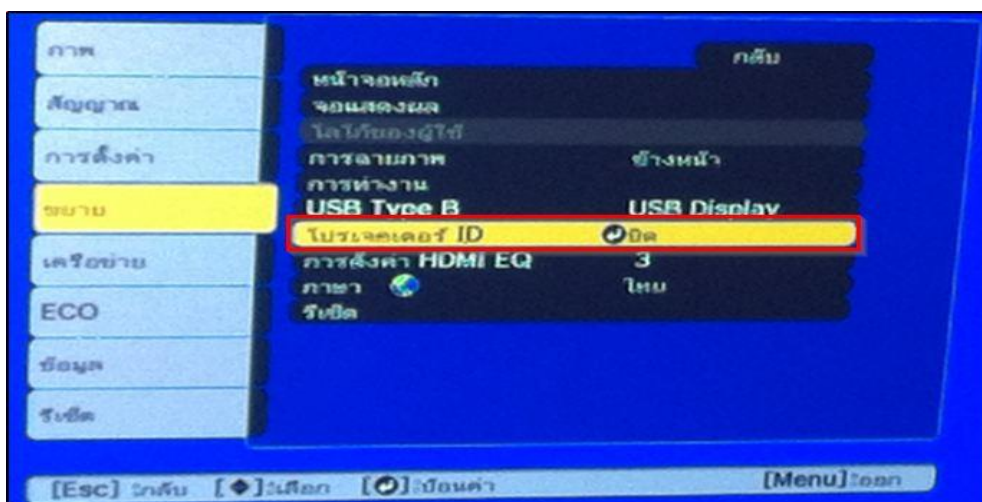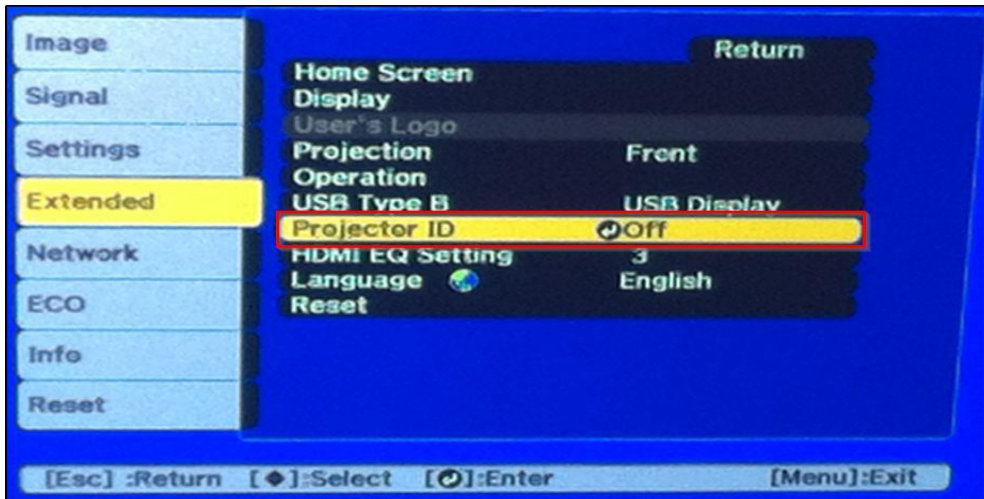



4. ใช้ปุ่มลูกศรเลื่อนเพื่อเลือกหมายเลขประจำเครื่องที่ต้องการกำหนดรหัสให้กับโปรเจคเตอร์ จากนั้นกด **Enter** 

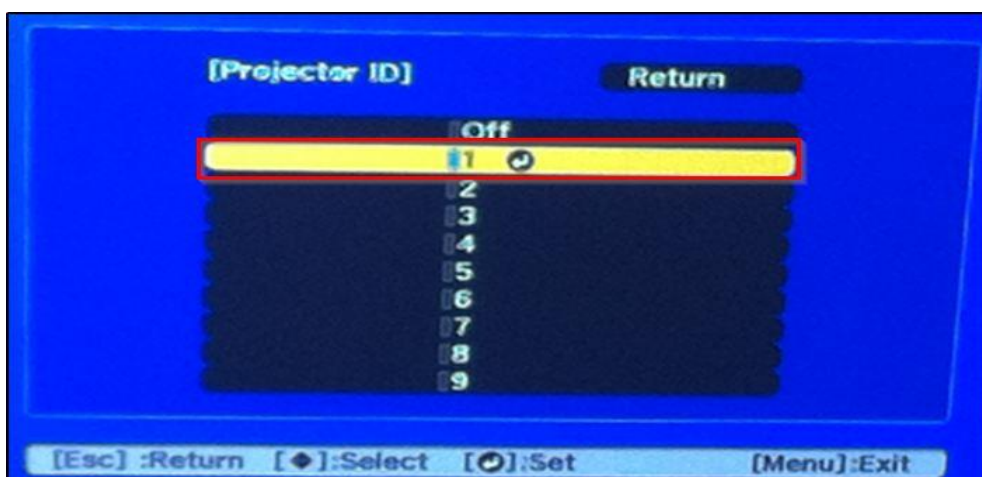



5. กดปุ่ม **Menu (เมนู)** หรือ **Esc** ที่รีโมท หรือ **Return (กลับ)**  เพื่อออกจากเมนูการตั้งค่า

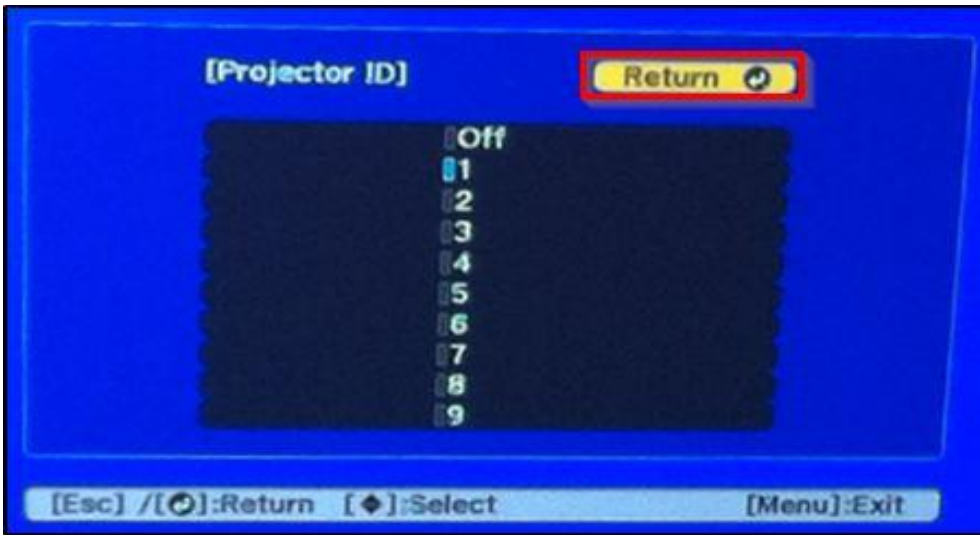

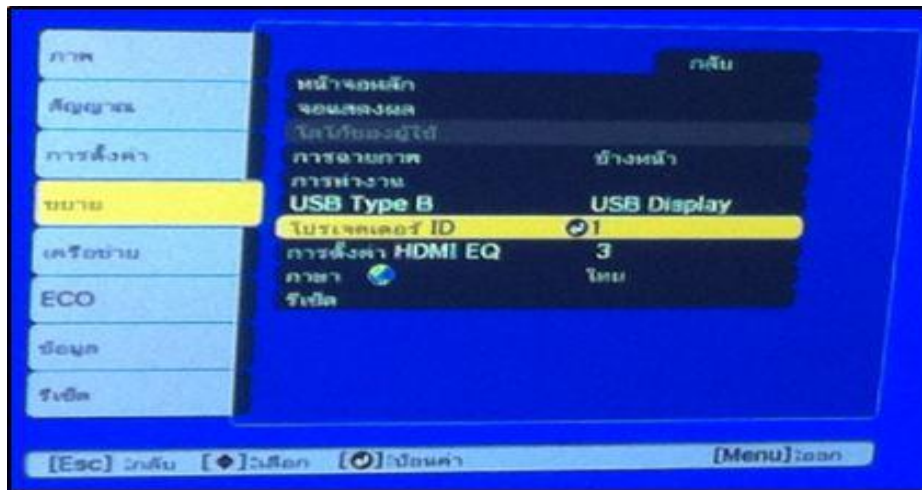


หมายเหตุ : ทำซ้ำขั้นตอนเหล่านี้สำหรับทุกโปรเจคเตอร์ ที่ต้องการที่จะทำงานกับรีโมทหนึ่งตัว


วิธีการเลือกโปรเจคเตอร์ที่ต้องการใช้งาน

หลังจากตั้งค่ารหัส Projector ID เลือก ID สำหรับโปรเจคเตอร์ที่ต้องการใช้งานโดยการใช้นิรโมทคอนโทรล


1. เล็งรีโมทคอนโทรลไปที่โปรเจคเตอร์เป้าหมายและกดปุ่ม **ID** ที่รีโมท

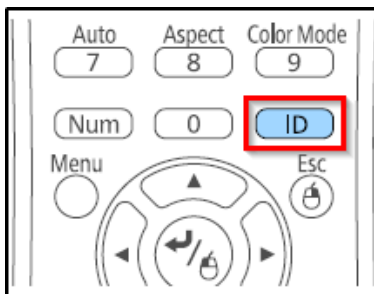

รหัสโปรเจคเตอร์ปัจจุบันจะแสดงบนหน้าจอ หลังจากนั้นจะหายไปประมาณ 3 วินาที

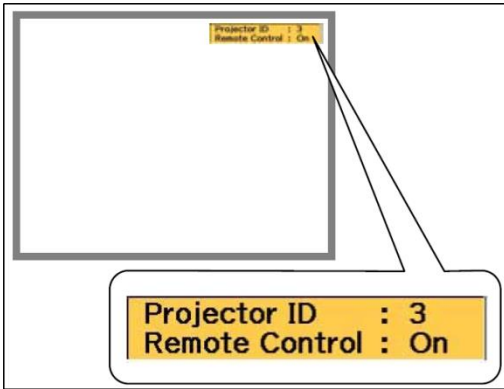

2. ในขณะที่กดปุ่มหมายเลข ควรกดปุ่มหมายเลขให้ตรงกับรหัสของโปรเจคเตอร์ที่ต้องการใช้ในการดำเนินงาน

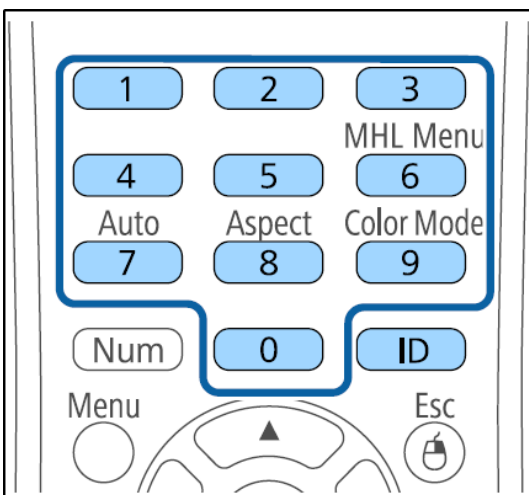

รหัสของโปรเจคเตอร์ที่จะถูกเลือกให้ใช้งาน

3. กดปุ่ม **ID** เพื่อตรวจสอบขั้นตอนการตั้งค่า **ID** ว่าได้ถูกเปิดใช้งานหรือไม่ จากข้อความที่แสดงบนโปรเจคเตอร์

• หากกดปุ่ม **ID** ที่รีโมท แล้วรหัสของโปรเจคเตอร์ปัจจุบันจะแสดงบนหน้าจอ พร้อมกับการแจ้งเตือนในส่วนรีโมทคอนโทรลเป็น **on**

ซึ่งจะสามารถใช้งานโปรเจคเตอร์ได้จากการใช้งานรีโมทคอนโทรล

• หากกดปุ่ม **ID** ที่รีโมท แล้วรหัสของโปรเจคเตอร์ปัจจุบันจะแสดงบนหน้าจอ พร้อมกับการแจ้งเตือนในส่วนรีโมทคอนโทรลเป็น **off**

ซึ่งจะไม่สามารถใช้งานโปรเจคเตอร์ได้จากการใช้งานรีโมทคอนโทรล