


หัวข้อ : วิธีการตั้งค่าแบบขั้นสูง (Advanced Mode) ที่โปรเจคเตอร์
รองรับระบบปฏิบัติการ : **Windows**
รองรับโปรเจคเตอร์ Epson : **กรุณาศึกษาสเปคผลิตภัณฑ์ก่อนการใช้งานว่ารองรับ Option นี้หรือไม่**

หมายเหตุ : สำหรับโปรเจคเตอร์ที่ไม่มีการ์ด **Wireless Lan Unit** ไปพร้อมเครื่อง
ต้องซื้อ **Option Wireless Lan Unit (ELPAP10)** ติดตั้งก่อนการใช้งาน




การตั้งค่าที่โปรเจคเตอร์

1. กดปุ่ม **Menu** ที่รีโมท หรือ โปรเจคเตอร์

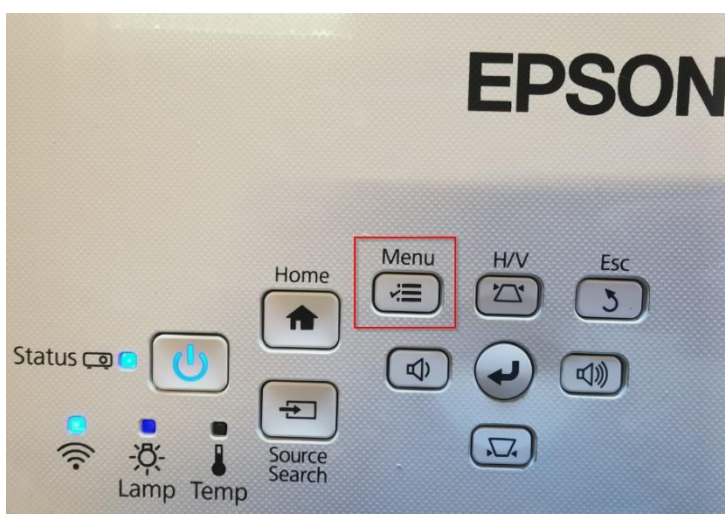


- หัวข้อ : วิธีการตั้งค่าแบบขั้นสูง (Advanced Mode) ที่โปรเจคเตอร์
 รองรับระบบปฏิบัติการ : **Windows**
 รองรับโปรเจคเตอร์ Epson : **กรุณาศึกษาสเปคผลิตภัณฑ์ก่อนการใช้งานว่ารองรับ Option นี้หรือไม่**


2. เลือกเมนู **Network (เครือข่าย)** กดปุ่ม Enter

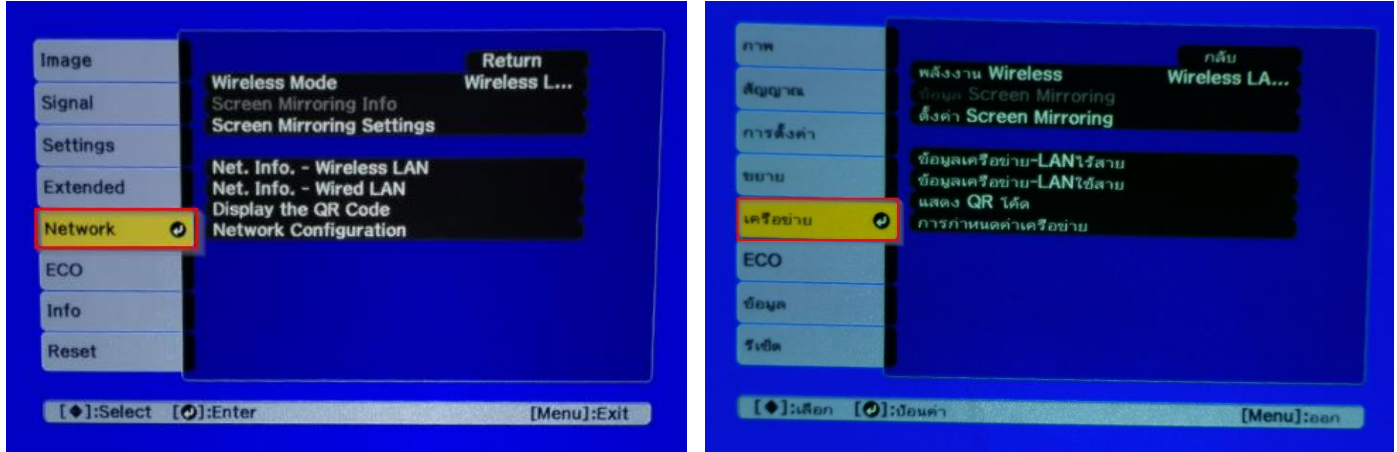

3. เลือก **Wireless Mode (พลังงาน Wireless)** กดปุ่ม Enter

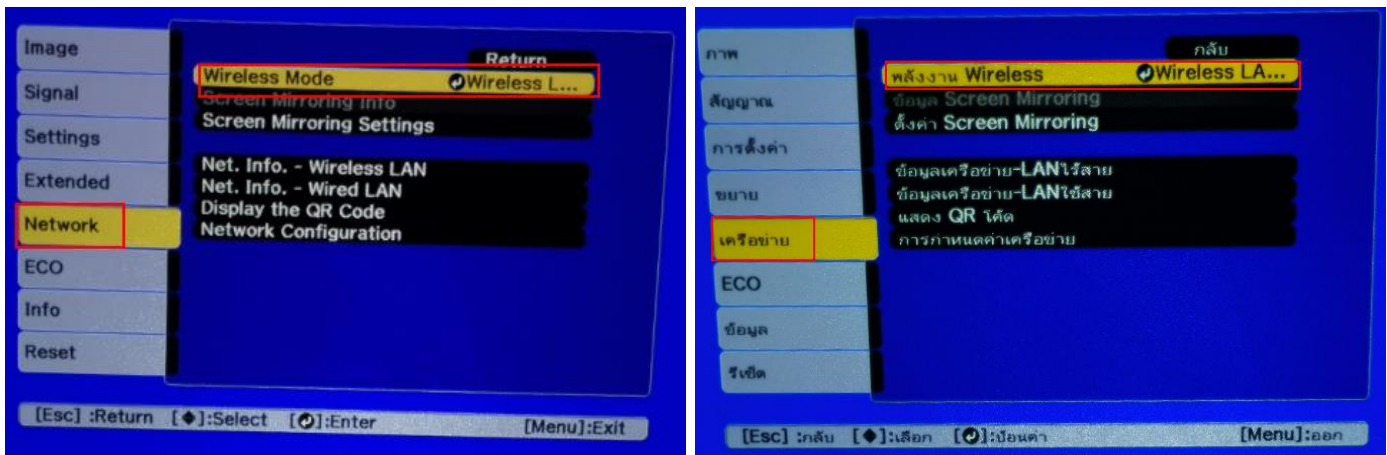


4. เลือก **Wireless LAN On (Wireless LAN เปิด)** กดปุ่ม Enter แล้วเลือก **Return** (กดปุ่ม Esc)

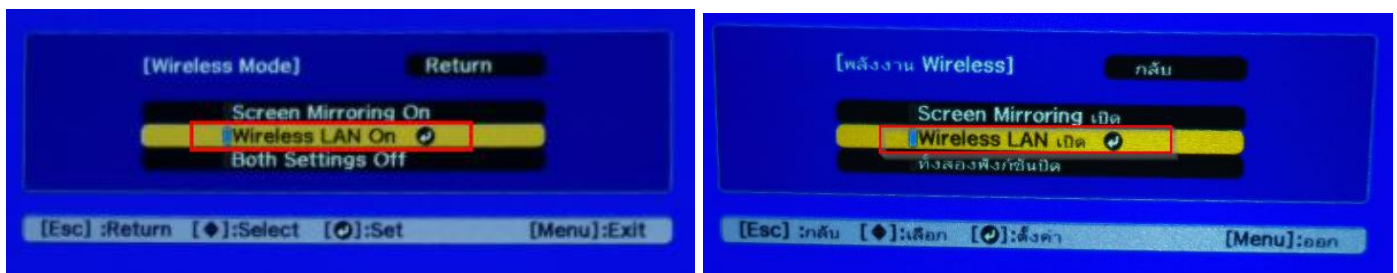


- หัวข้อ : วิธีการตั้งค่าแบบขั้นสูง (Advanced Mode) ที่โปรเจคเตอร์
 รองรับระบบปฏิบัติการ : **Windows**
 รองรับโปรเจคเตอร์ Epson : **กรุณาศึกษาสเปคผลิตภัณฑ์ก่อนการใช้งานว่ารองรับ Option นี้หรือไม่**

5. เลือก **Network Configuration (การกำหนดค่าเครือข่าย)** กดปุ่ม Enter

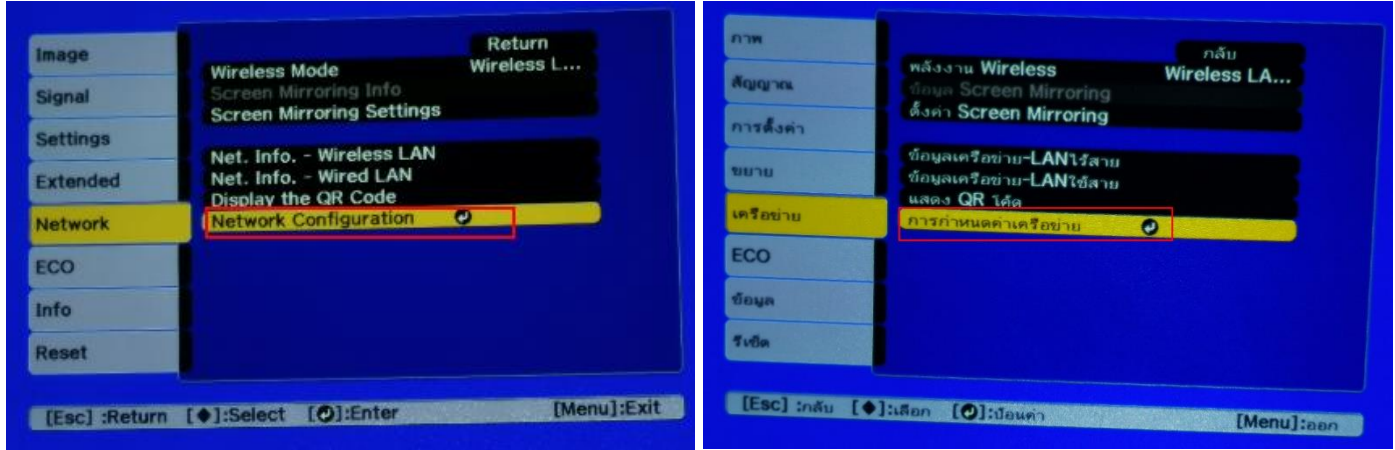

6. เลือกเมนู **Wireless LAN (LAN ไร้สาย)** กดปุ่ม Enter และเลือก **Connection Mode (โหมดการเชื่อมต่อ)** กดปุ่ม Enter


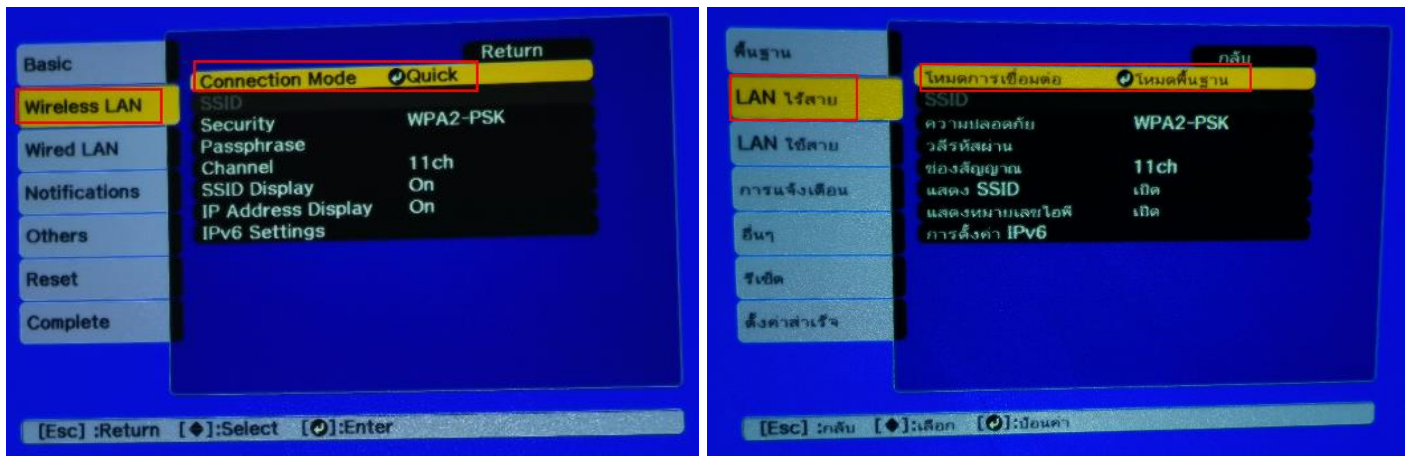


7. เลือก **Advanced (โหมดขั้นสูง)** กดปุ่ม Enter แล้วเลือก **Return** (กดปุ่ม Esc)





- หัวข้อ : วิธีการตั้งค่าแบบขั้นสูง (Advanced Mode) ที่โปรเจคเตอร์
 รองรับระบบปฏิบัติการ : **Windows**
 รองรับโปรเจคเตอร์ Epson : **กรุณาศึกษาสเปคผลิตภัณฑ์ก่อนการใช้งานว่ารองรับ Option นี้หรือไม่**


8. เลือก **Search Access Point (ค้นหา Access point)** กดปุ่ม Enter

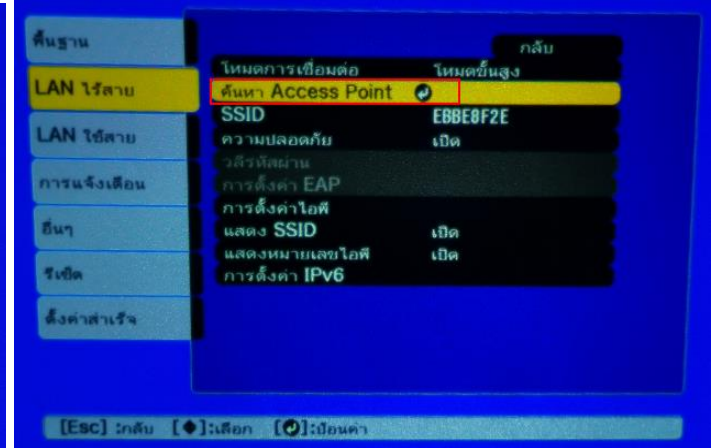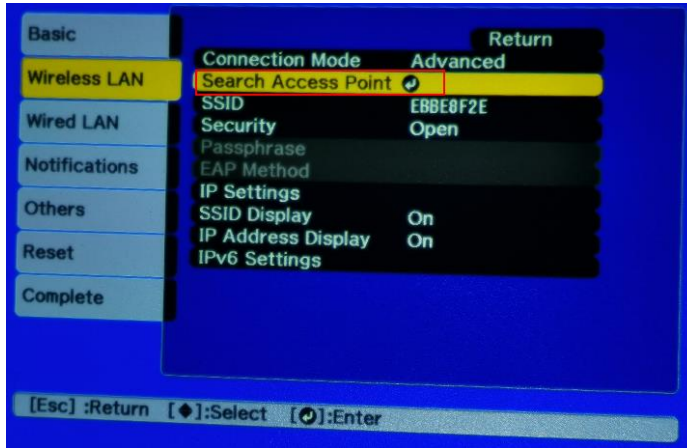

9. เลือกชื่อ Wi-Fi ที่ลูกค้าใช้งาน (ในตัวอย่างใช้เป็นชื่อ **Test_0181**) กดปุ่ม Enter

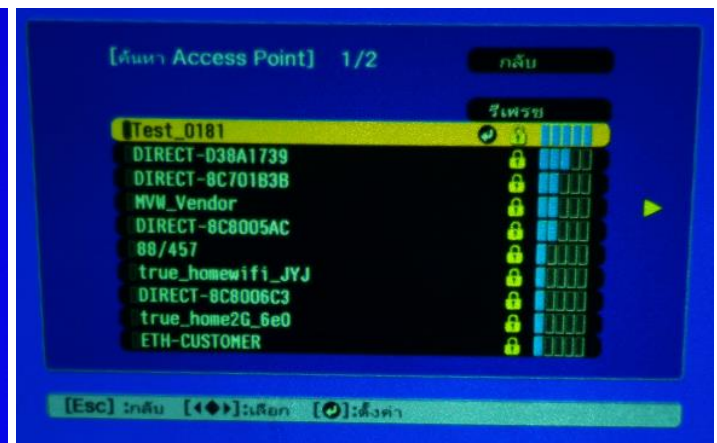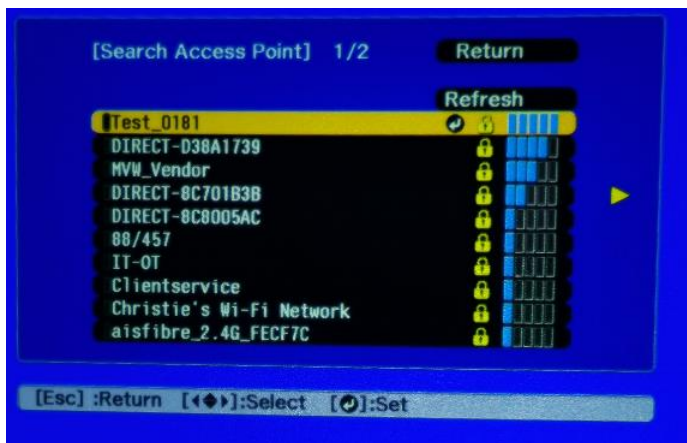

10. จะปรากฏหน้าต่างให้ใส่ **Passphrase (วลีรหัสผ่าน)** เข้าใช้งาน Wi-Fi เมื่อใส่ **Password** ให้เลือก **Finish**

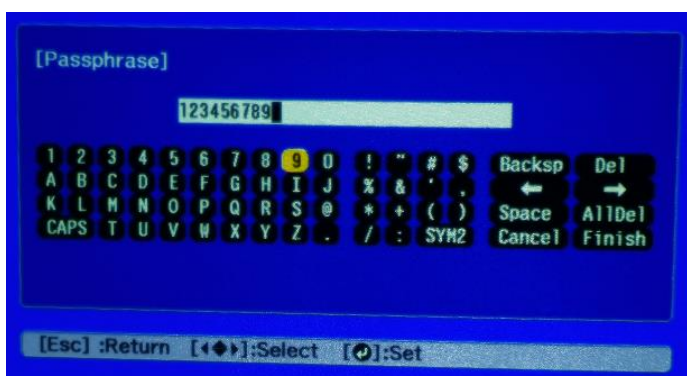


Call Center
0-2685-9899


- สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทางอีเมลได้ที่ support@eth.epson.co.th
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

- หัวข้อ : วิธีการตั้งค่าแบบขั้นสูง (Advanced Mode) ที่โปรเจคเตอร์
 รองรับระบบปฏิบัติการ : **Windows**
 รองรับโปรเจคเตอร์ Epson : **กรุณาศึกษาสเปคผลิตภัณฑ์ก่อนการใช้งานว่ารองรับ Option นี้หรือไม่**

11. ในหัวข้อ **Security (ความปลอดภัย)** จะขึ้นความปลอดภัยของ Wi-Fi ที่ลูกค้าใช้งาน

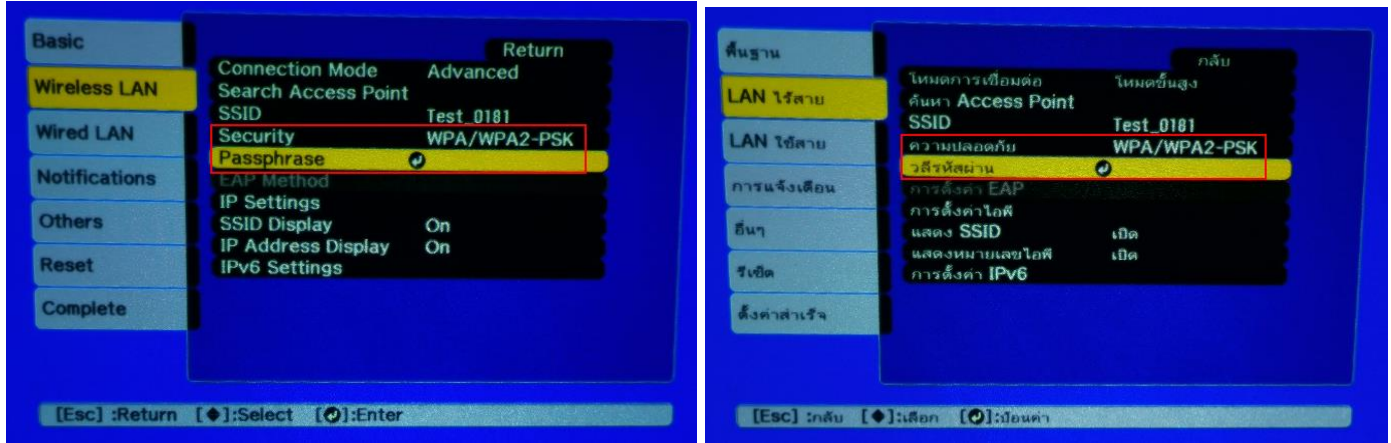

12. เมื่อตั้งค่าเสร็จแล้วเลือก **Complete (ตั้งค่าสำเร็จ)** กดปุ่ม Enter

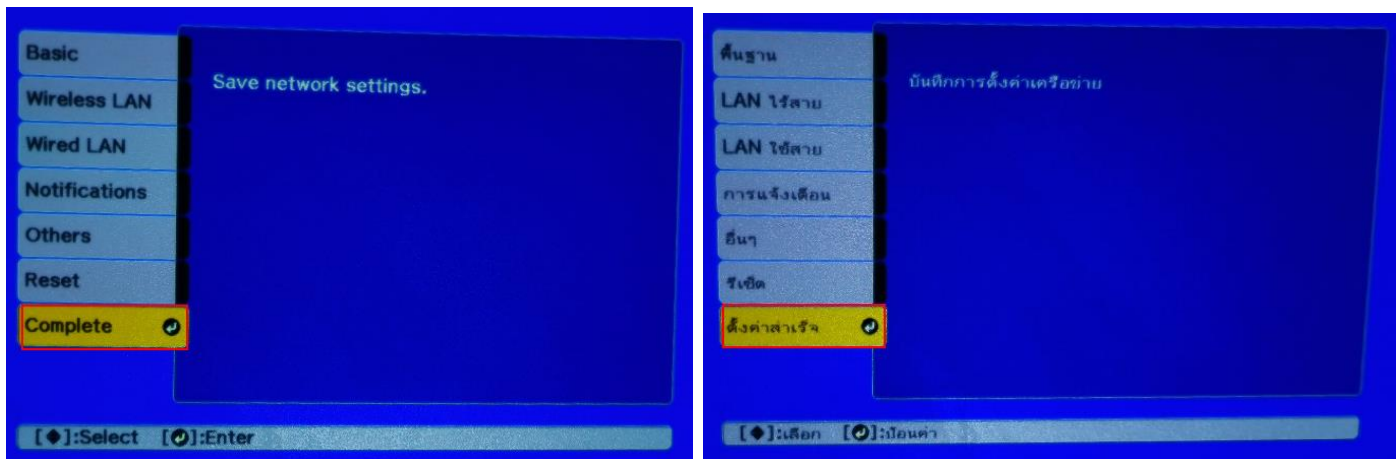

13. เลือก **Yes (ใช่)** กดปุ่ม Enter เพื่อบันทึกการตั้งค่า



หัวข้อ : วิธีการตั้งค่าแบบขั้นสูง (Advanced Mode) ที่โปรเจคเตอร์
 รองรับระบบปฏิบัติการ : **Windows**
 รองรับโปรเจคเตอร์ Epson : กรุณาศึกษาสเปคผลิตภัณฑ์ก่อนการใช้งานว่ารองรับ Option นี้หรือไม่

14. เมื่อตั้งค่าเสร็จแล้ว โปรเจคเตอร์จะขึ้นข้อความดังรูปภาพ



Call Center
0-2685-9899

- สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทางอีเมลได้ที่ support@eth.epson.co.th
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th