


วิธีการแก้ไขกรณีขึ้น Error เมื่อไม่ได้ปลดล็อคหัวสแกน รุ่น V700,V800 สำหรับ Windows, Mac OSX

ถ้าไม่สามารถเปิดใช้งานโปรแกรม **Epson Scan** ได้ หรือขึ้นเออเรอร์ ดังรูป

ให้ทำการเช็คหลังเครื่องสแกนว่าได้ปลดล็อคหัวสแกนแล้วหรือยัง ?

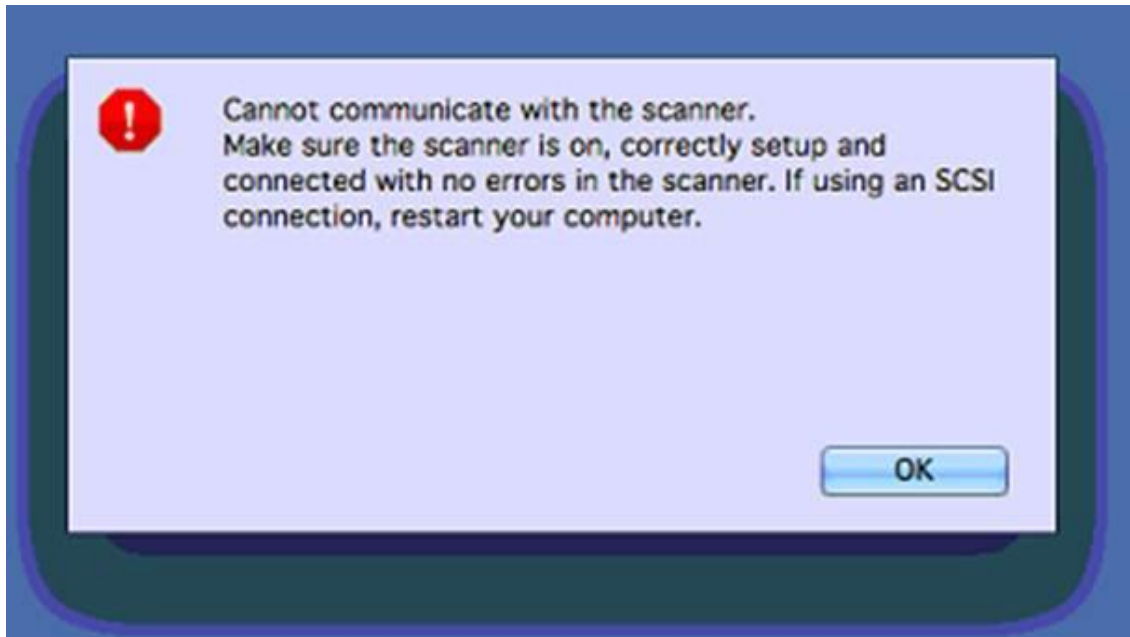

การปลดล็อคหัวสแกน ตัวเลื่อนต้องเลื่อนมาทางสัญลักษณ์รูปกุญแจปลดล็อค ดังภาพ

