


หัวข้อ : วิธีการเปลี่ยนตลับหมึก
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : LQ-2190

1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องพิมพ์อยู่ในสภาวะปิดเครื่อง หลังจากนั้นนำฝาครอบเครื่องพิมพ์ออก โดยเปิดฝาครอบด้านบนขึ้นและดึงฝาครอบขึ้นตรงๆ จนฝาครอบหลุดออกจากตัวเครื่อง





2. นำ Paper Tension Unit (แกนพลาสติกใสสำหรับฉีกกระดาษ) ออก โดยบีบตัวล็อกมุมทั้งสองด้านของ Paper Tension Unit แล้วยกออกจากตัวเครื่องพิมพ์

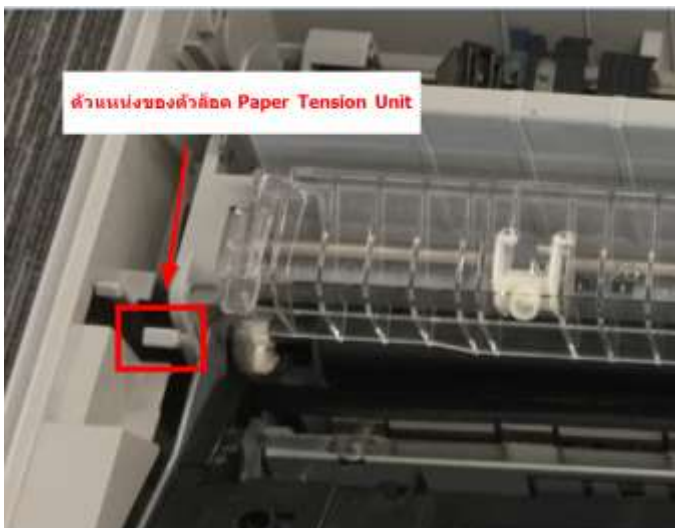

- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการเปลี่ยนตลับผ้าหมึก
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : LQ-2190

3. ใช้มือเลื่อนหัวพิมพ์มาตำแหน่งกึ่งกลางเครื่อง ถอดตลับหมึกเก่าออกก่อน โดยดึงตัวนำผ้าหมึก (Ribbon Guide) ออกจากหัวพิมพ์ แล้วยกตลับผ้าหมึกขึ้น

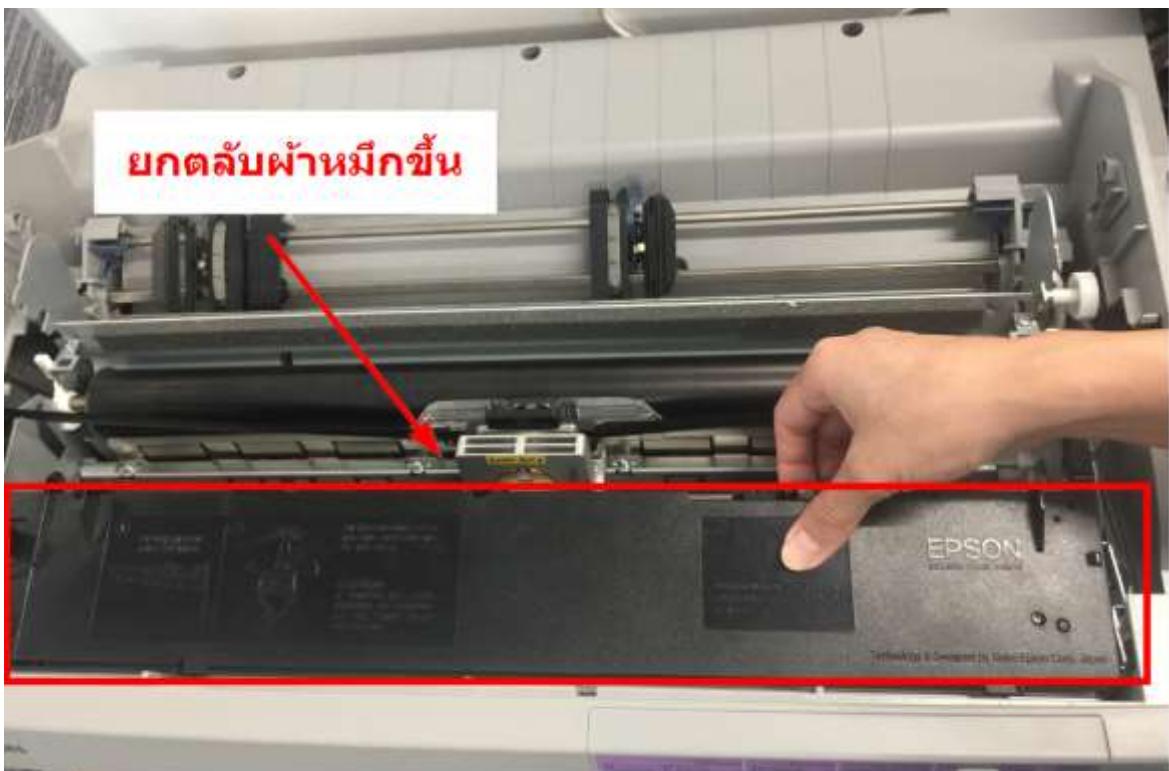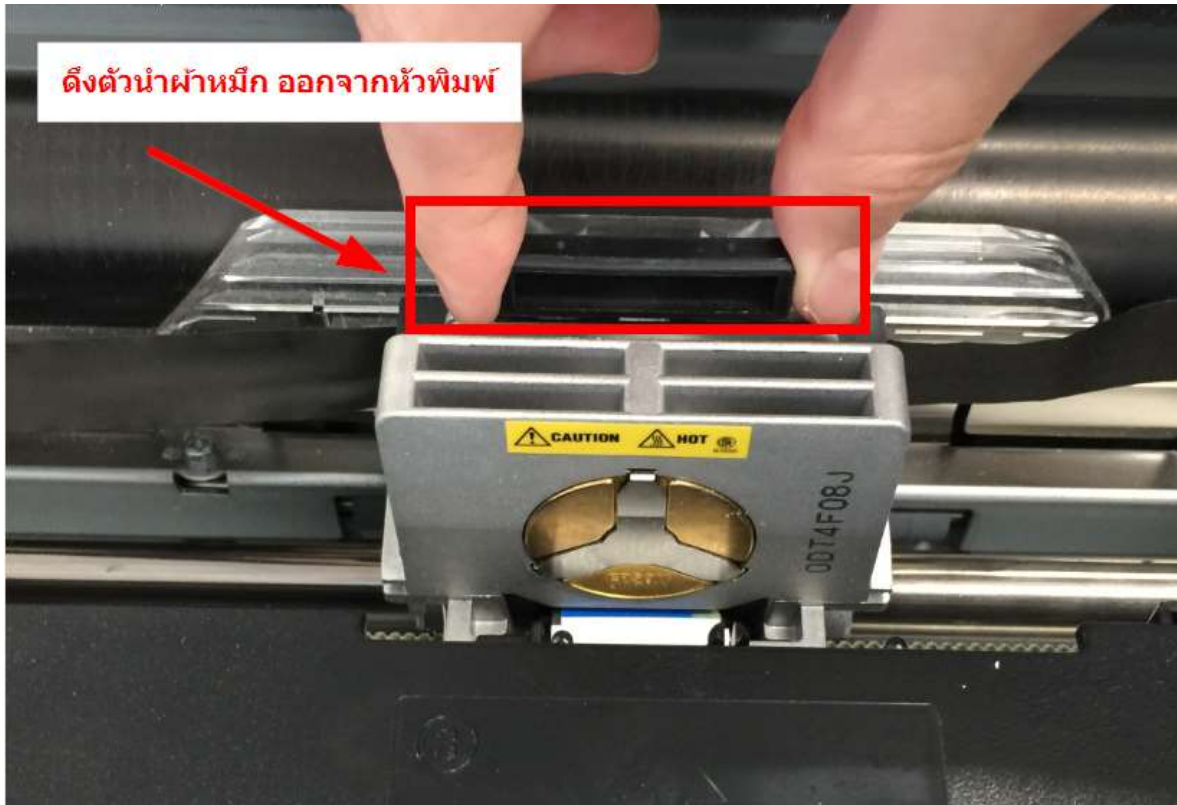

- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการเปลี่ยนตลับผ้าหมึก
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : LQ-2190

4. ติดตั้งตลับผ้าหมึกใหม่ โดยใส่ตลับผ้าหมึกให้ร่องพอดีกับเขี้ยวของเครื่องพิมพ์ จากนั้นใช้มือกดเบาๆ ให้ลงล็อค ดังรูป สังเกตว่าตัวตลับหมึกจะเฉียงลง



5. ใส่ตัวนำผ้าหมึก (Ribbon Guide) ลงไปที่หัวพิมพ์ จนกระทั่งได้ยินเสียงดังคลิก จะอยู่ตำแหน่ง ดังรูป



- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการเปลี่ยนตลับผ้าหมึก
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : LQ-2190

6. หมุนปุ่มบนตลับผ้าหมึก ตามทิศทางการลูกศร เพื่อให้ผ้าหมึกตึงไม่หย่อน



7. ติดตั้ง Paper Tension Unit (แกนพลาสติกใส่สำหรับฉีกกระดาษ) และนำฝาครอบเครื่องพิมพ์ใส่กลับเข้าที่ดั้งเดิม สามารถใช้งานพิมพ์ต่อได้เลย