


## การตั้งค่า User , Password ผ่าน Web Control ของโปรเจคเตอร์

**ปัญหา :** กรณีที่ตั้งค่า Network ผ่าน Web Control แล้วแจ้งให้ใส่ Use name , password

**วิธีการแก้ปัญหา :** ค่า Default ของโปรเจคเตอร์ คือ

User name : EPSONWEB

Password : admin

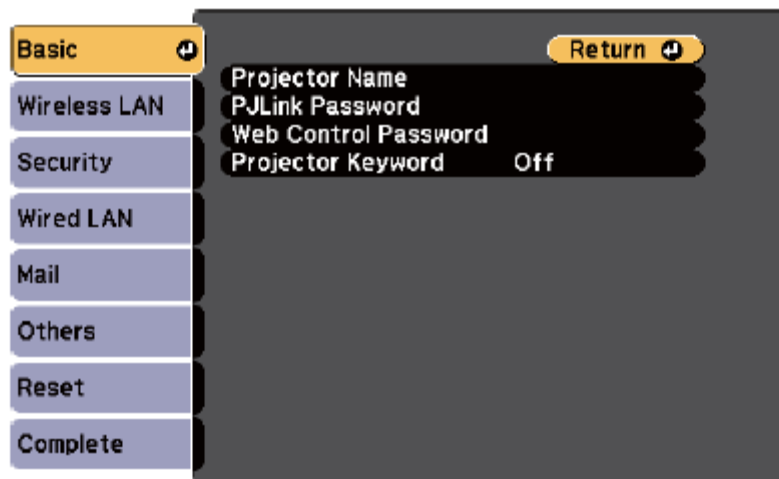

| Setting              | Options                          | Description  |
|----------------------|----------------------------------|--|
| Projector Name       | Up to 16 alphanumeric characters | Enter a name to identify the projector over the network.   |
| PJLink Password      | Up to 32 alphanumeric characters | Enter a password for using the PJLink protocol for projector control.  |
| Web Control Password | Up to 8 alphanumeric characters  | Enter a password for accessing the projector over the Web. (Default user name is EPSONWEB; default password is admin.)   |
| Projector Keyword    | On<br>Off                        | Set to <b>On</b> to enable a security password to prevent access to the projector by anyone not in the room with it. You must enter a displayed, randomized keyword from a computer using the EasyMP Network Projection and EasyMP Multi PC Projection software to access the projector. |