



ต้องการวิธีการเชื่อมต่อ wifi แบบ Adhoc เครื่องพิมพ์รุ่น ME900WD-ME960F-TX720WD สำหรับMac 10.6.2 ค่ะ

1.วิธีการตั้งค่า Ad hoc ในคอมพิวเตอร์

1.คลิกที่  จากนั้นเลือก **System Preferences**

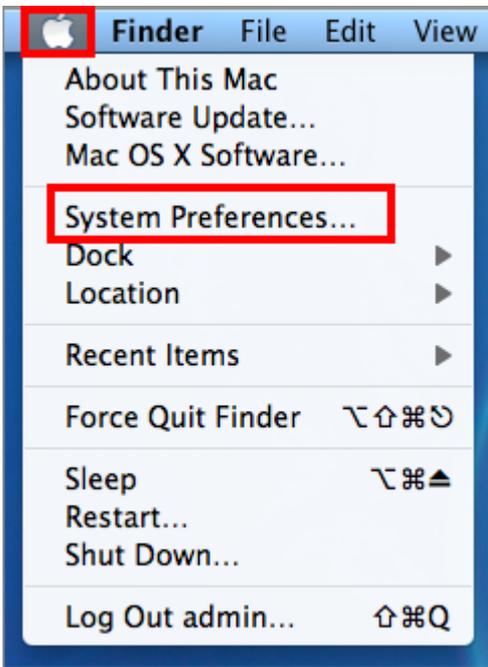


2.ดับเบิลคลิกที่

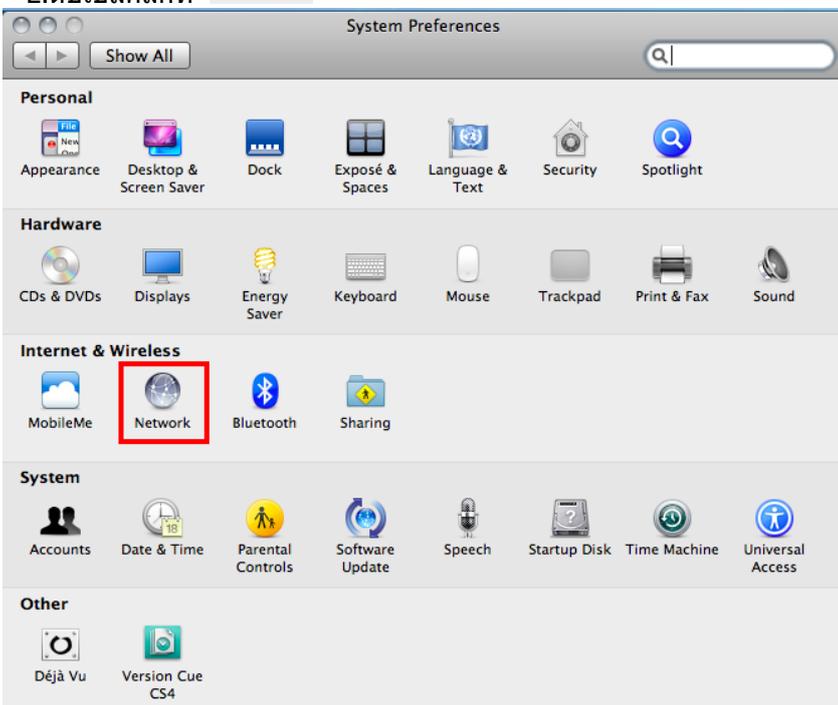



3. จะปรากฏหน้าต่างดังรูป

1. เลือก **AirProt**



2. ถ้า Status เป็น **Off** ให้คลิก **Turn AirPort On**

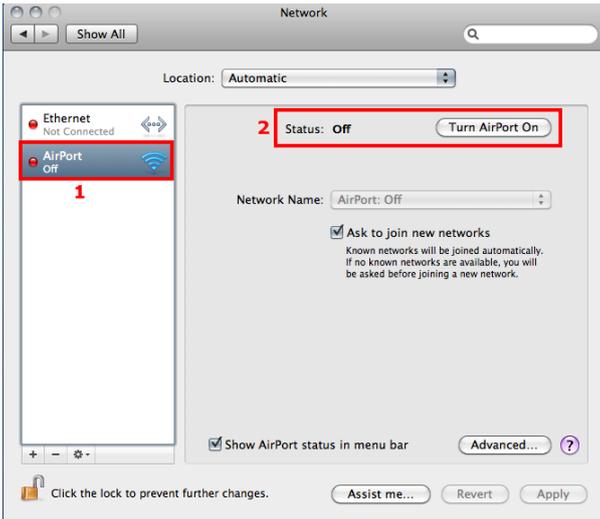


4. คลิกที่ **Network Name** เลือก **Create Network**

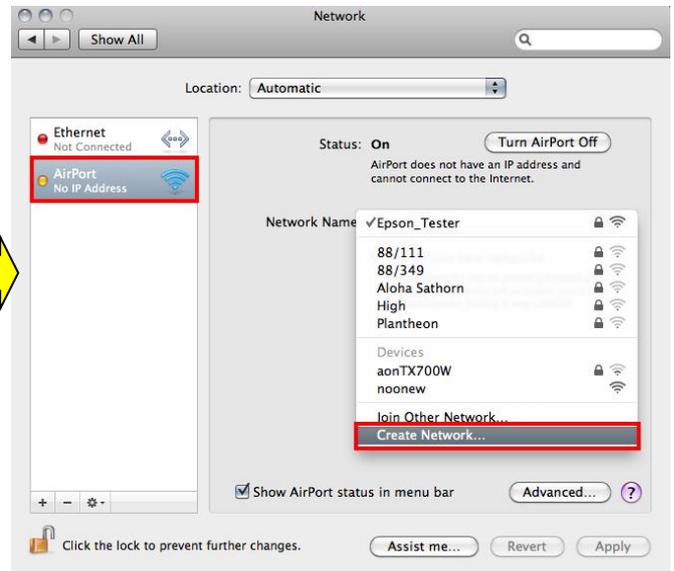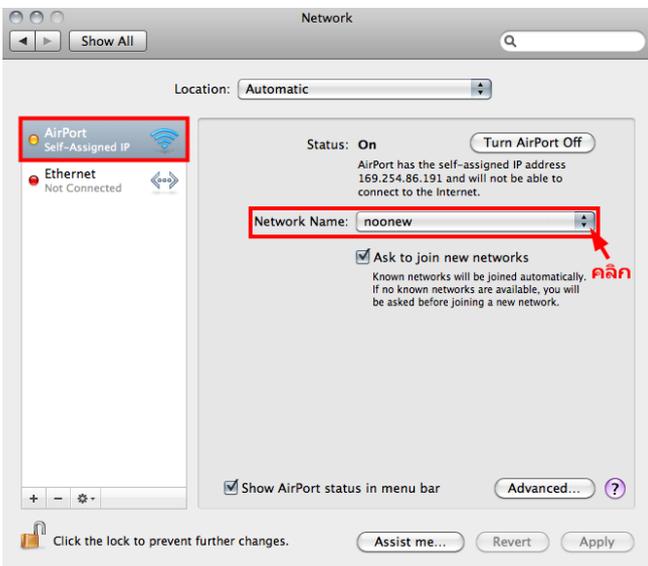


5. ที่ช่อง **Name** ให้สร้างชื่อ Network ขึ้นมาใหม่ จากนั้นกด **OK**

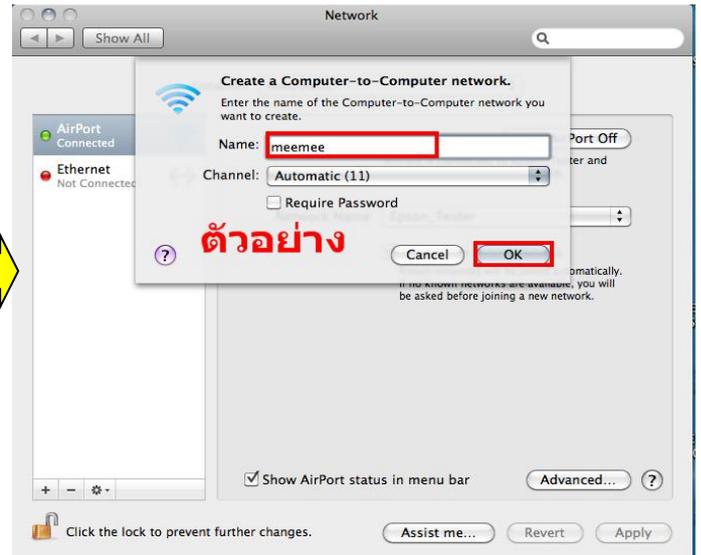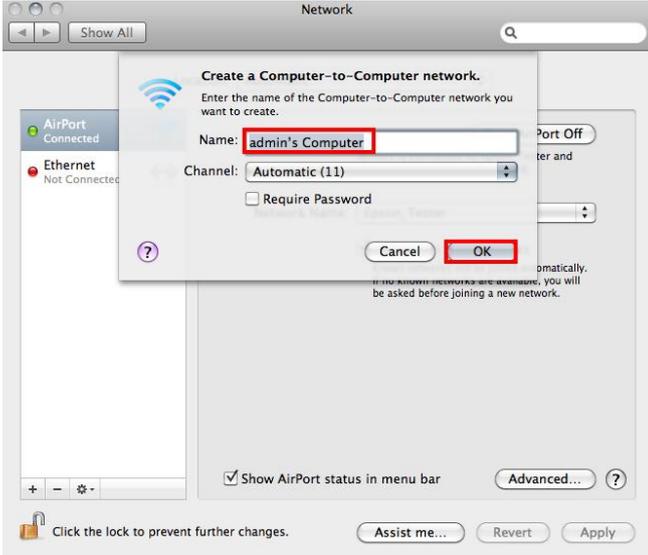

6. จะปรากฏชื่อ Network ที่ตั้งขึ้น จากนั้นคลิกที่ **Advanced**

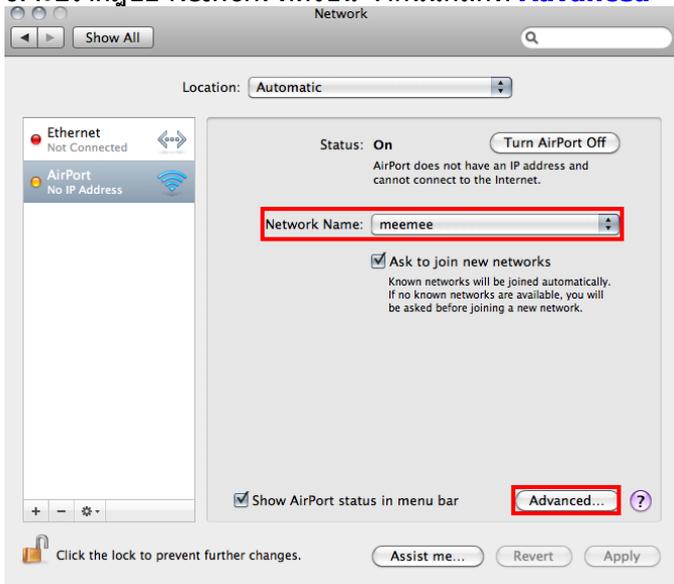


7. คลิกที่แท็บ **AirPort** จากนั้นคลิก **+**

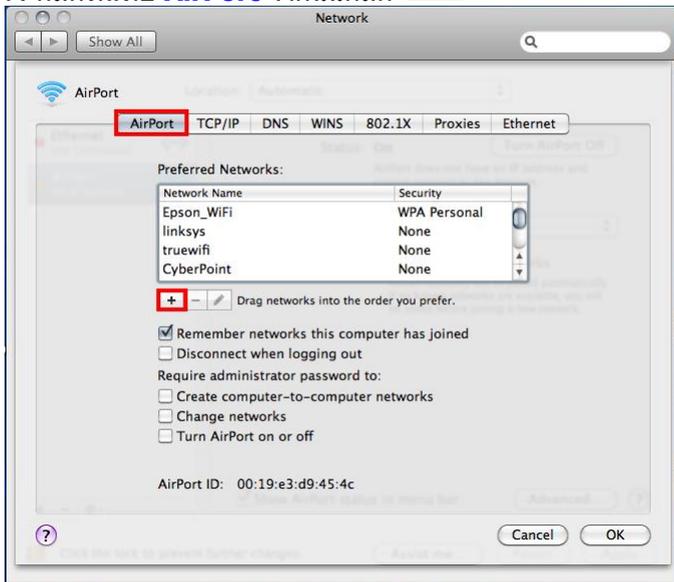


8. จะปรากฏหน้าต่างให้ใส่ชื่อ Network ที่สร้างไว้ จากนั้นให้คลิก **Add**




9. จะปรากฏชื่อ Network ที่สร้างไว้

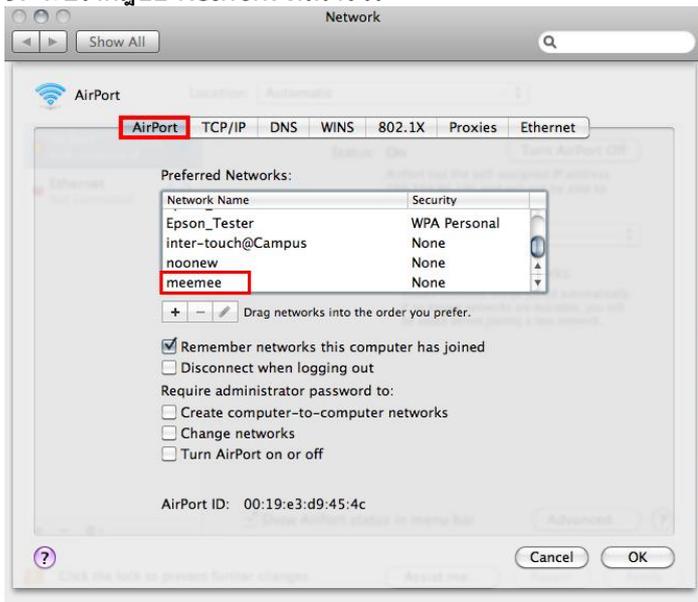

10.เลือกแท็บ **TCP/IP** ที่ **Configure IPv4** เลือกเป็น **Using DHCP** จากนั้นคลิก **OK**

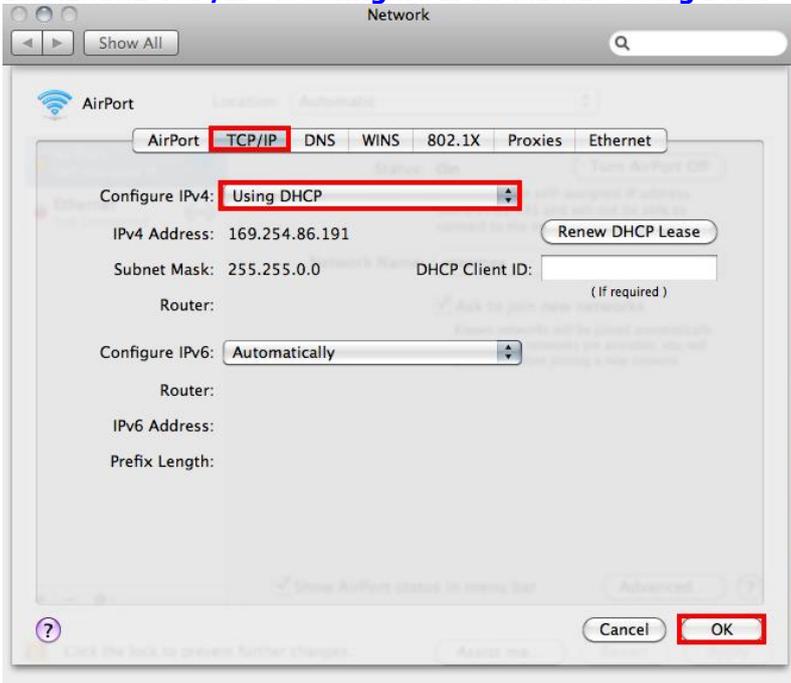

11.คลิก **Apply**

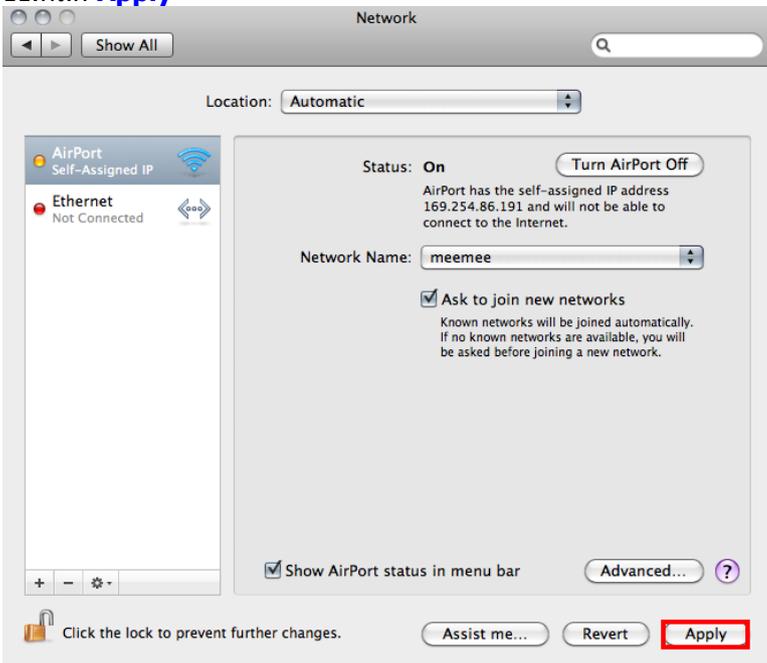

12.วิธีการเช็ค ว่า Connect ชื่อ Network ที่สร้างไว้ โดยคลิกที่  ด้านขวามือของหน้าจอ



2.วิธีการ set ค่า ที่เครื่องพิมพ์

1.-ถ้าเป็นเครื่องพิมพ์รุ่น **ME900WD**และ **TX720WD** ให้กด  แล้วกดปุ่มลูกศร ขึ้น/ ลง /ซ้าย /ขวา เพื่อเลือก **Setup** จากนั้น กด **OK**



-ถ้าเป็นเครื่องพิมพ์รุ่น **ME960FWD** ให้กดปุ่ม 

****ถ้าเครื่องพิมพ์ที่มีเคย set ไว้แล้วให้ทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ แต่ถ้ายังไม่เคย set ให้ไปที่ข้อ 2**


1.1 เลือก **Restore Default Setting** แล้วกด **OK**




1.2 เลือก **Reset Network Setting** แล้วกดปุ่ม **OK**



1.3 เลือก **Yes** แล้ว กดปุ่ม **OK**

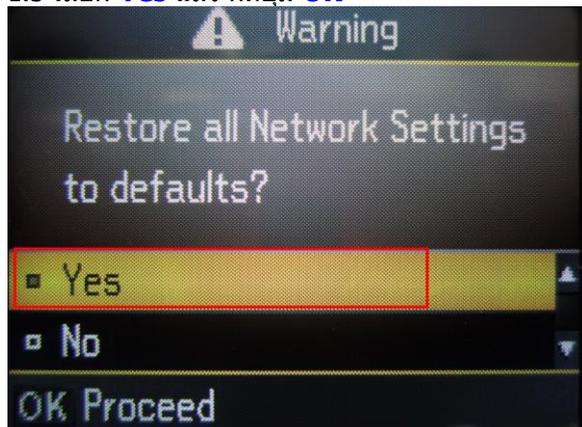


1.4 กดปุ่ม **OK**

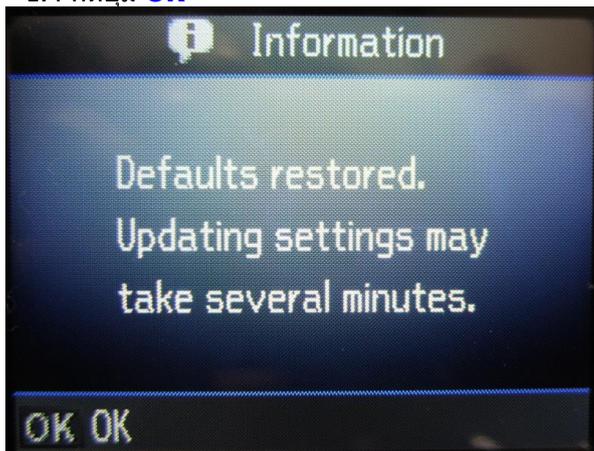

2.เลือก **Network Setting** แล้วกดปุ่ม **OK**



2.1 เลือก **General Network Setup** แล้วกดปุ่ม **OK**

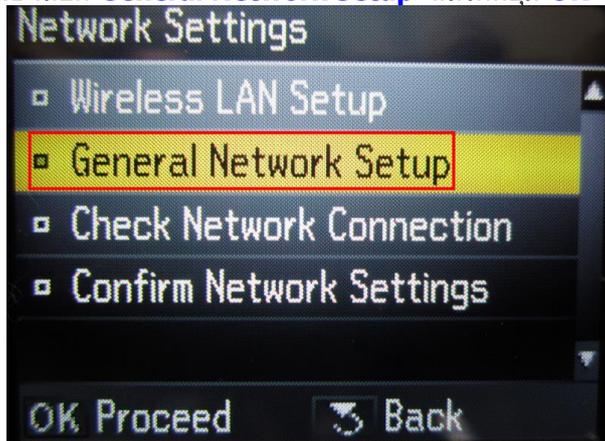


2.2


- 1.ตั้งชื่อเครื่องพิมพ์ หรือ หรืออาจใช้ Default ที่มากับเครื่องก็ได้
- 2.เลือกลูกศร ซ้าย/ขวา เพื่อเลือก **Done** จากนั้น กดปุ่ม **OK**



2.3 เลือก **Auto** แล้วกดปุ่ม **OK**

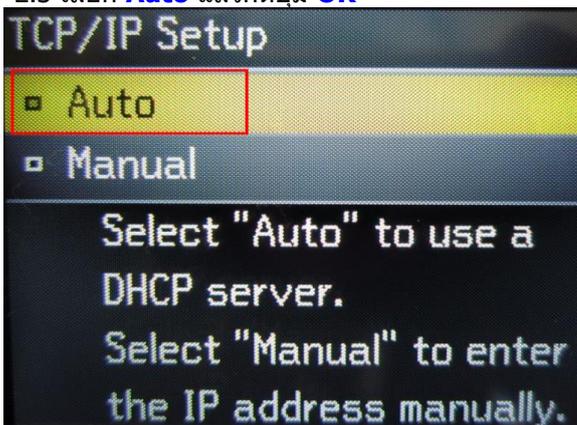


2.4 กดปุ่ม **OK**

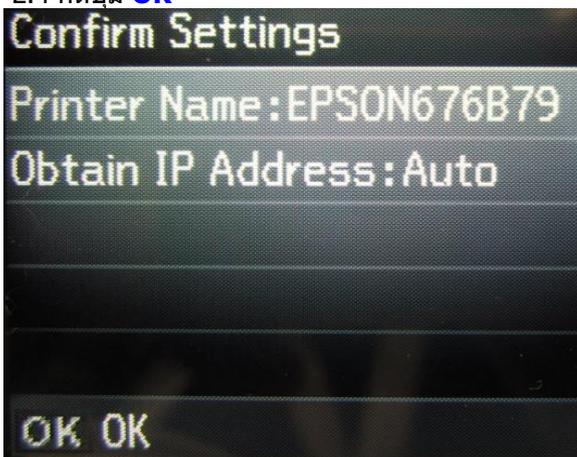

2.5 จะปรากฏหน้าต่าง ดังรูป รอสักครู่




3.เลือก **Wireless LAN Setup** แล้วกดปุ่ม **OK**

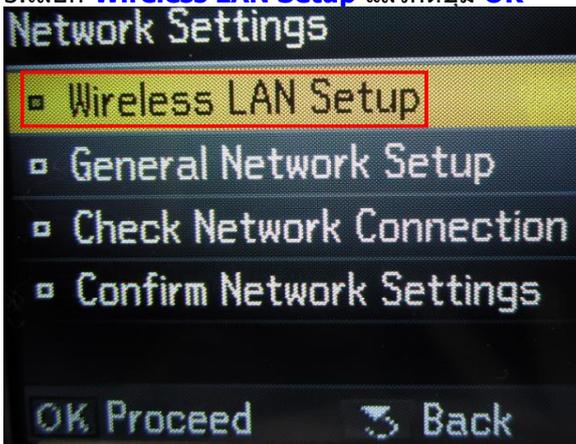

3.1เลือก **Setup Wizard** แล้วกดปุ่ม **OK**




3.2 เลือกชื่อ **SSID** (ชื่อเดียวกันที่ได้ **Connect Wireless**)แล้วกดปุ่ม **OK**

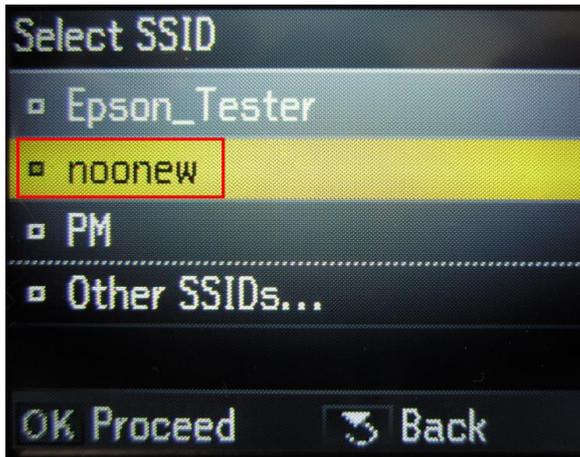


3.3 จะปรากฏหน้าต่าง **Confirm Setting** กดปุ่ม **OK**



3.4 จะปรากฏหน้าต่างดังรูป

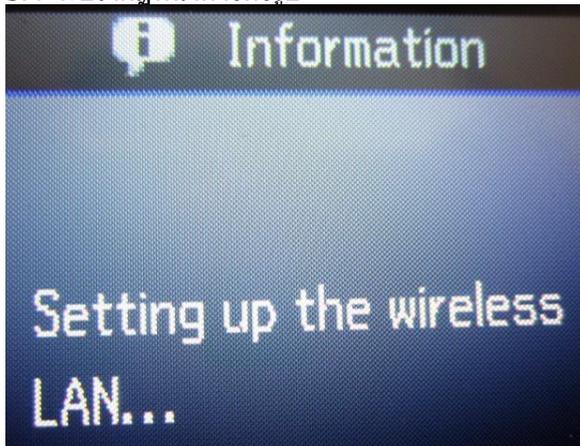


3.5 เลือก **Yes** แล้วกดปุ่ม **OK** เพื่อพิมพ์ค่ารายงานออกมา

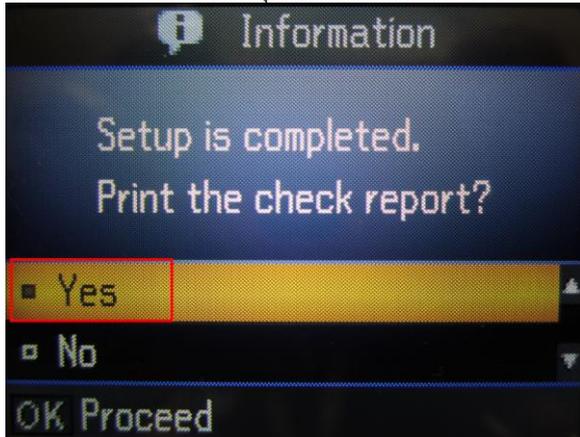

3.6 จะปรากฏหน้าต่างกำลังพิมพ์



4. หากเครื่องพิมพ์ยังไม่ปรากฏ IP Address ให้เลือกที่ **Confirm Network Setting** แล้วกดปุ่ม **OK**

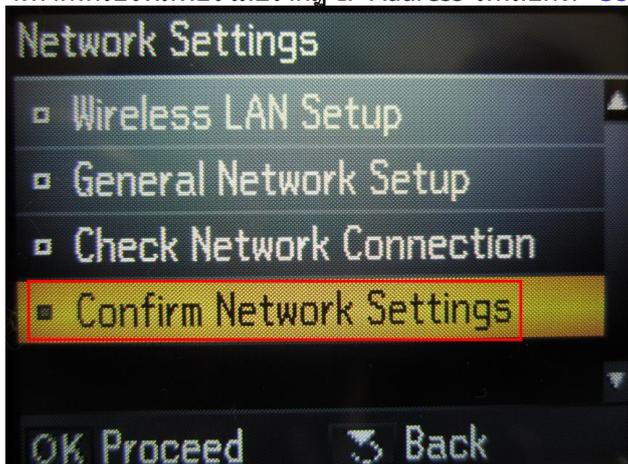


3.วิธีการติดตั้ง ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์





1.ดับเบิลคลิกไอคอน EPSON ที่ Desktop




2. ดับเบิลคลิกที่ Install Navi

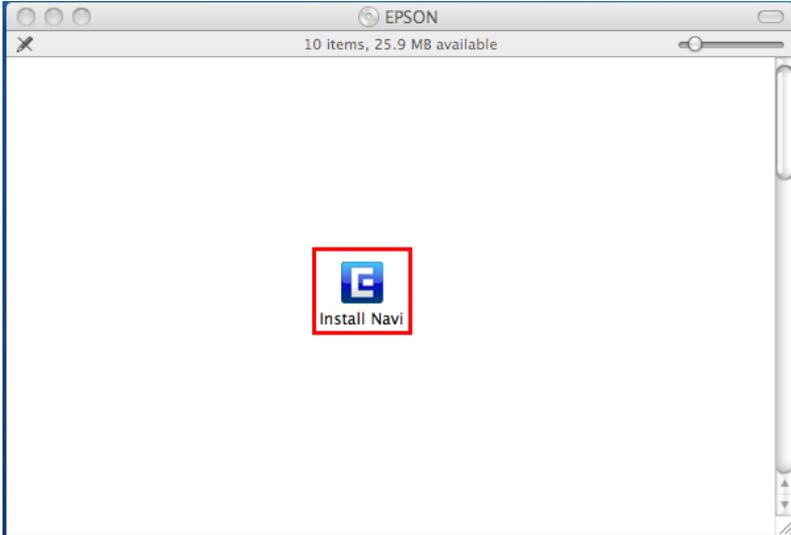


3.จะปรากฏหน้าต่างให้ใส่ Password (หากมี) จากนั้นกด OK

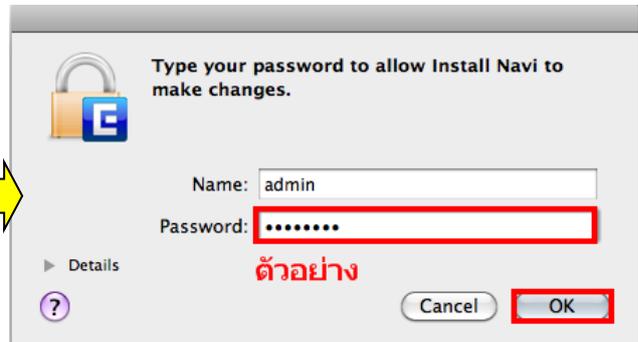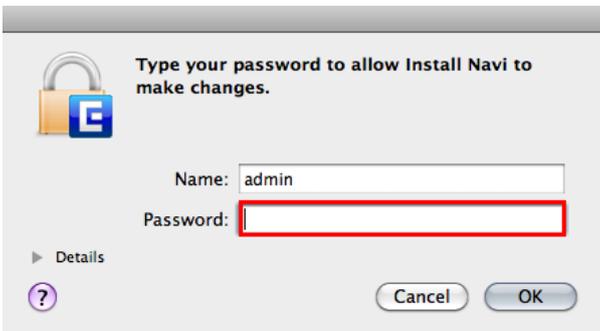


4. เลือก Software List

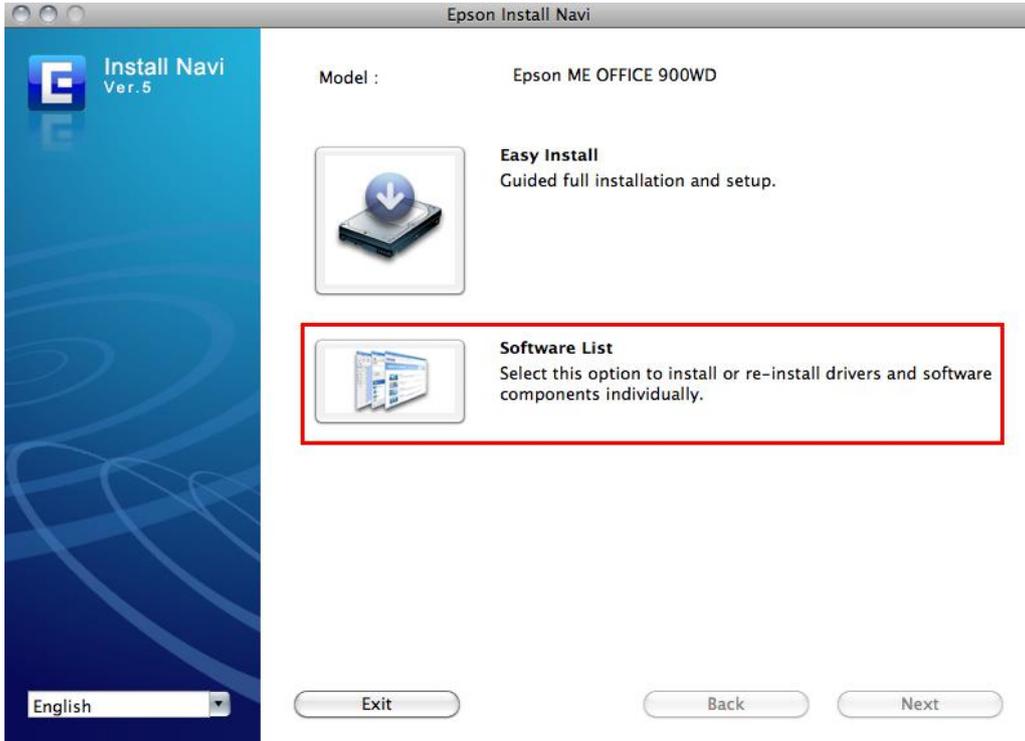


5. เลือก Printer Driver แล้วคลิก Next

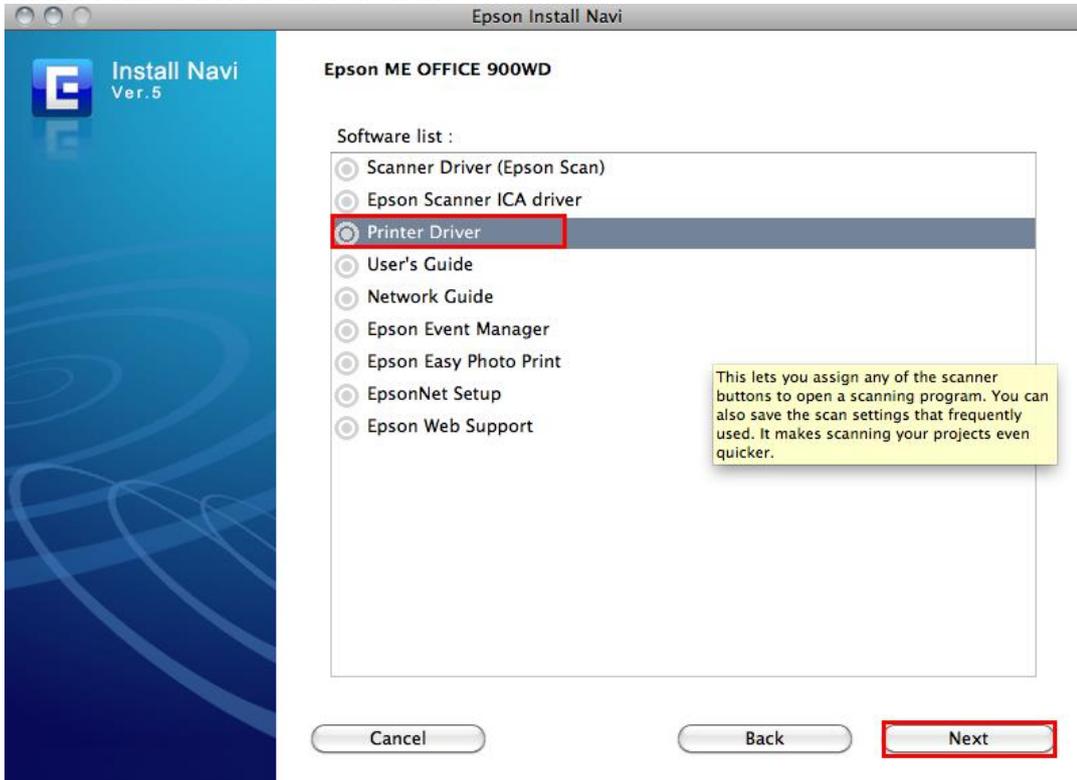


6.คลิก Continue

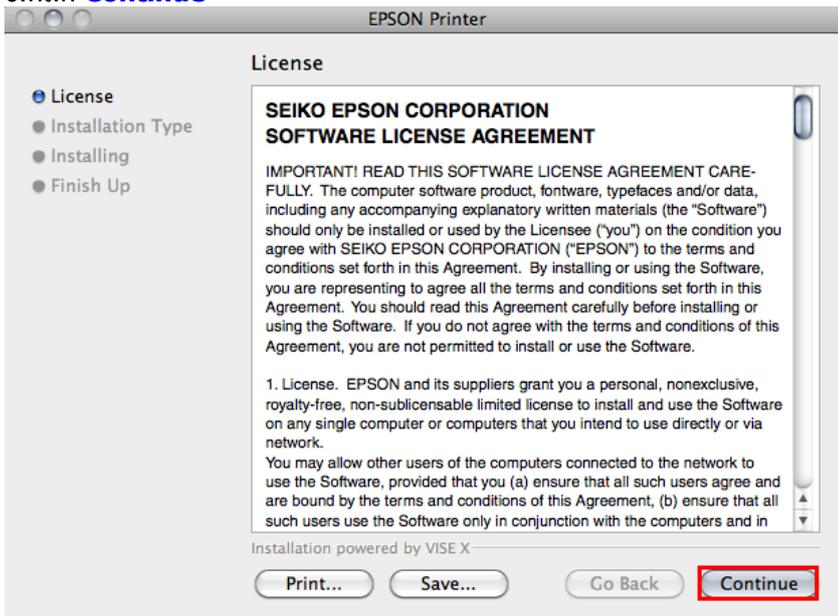


7.เลือก Agree

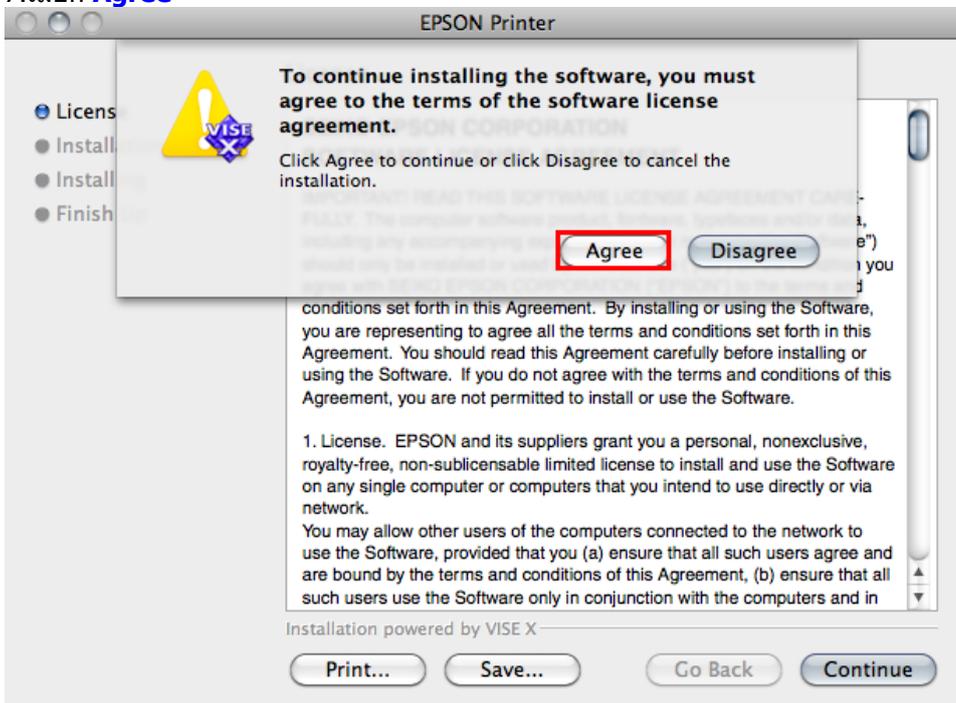


8. เลือก **Install**

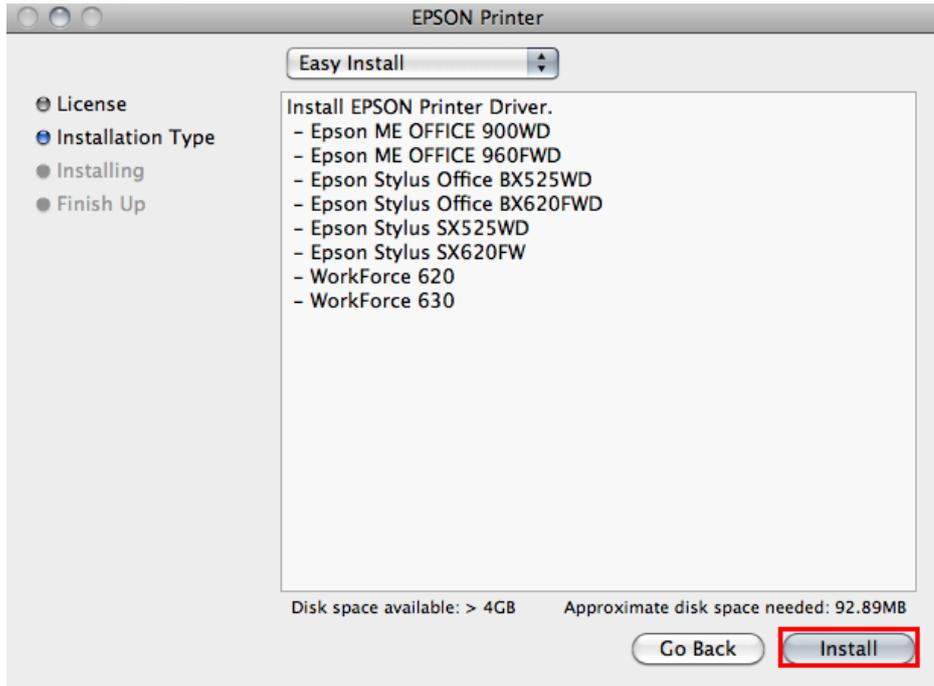

9. จะปรากฏหน้าต่างกำลังติดตั้งไดรเวอร์

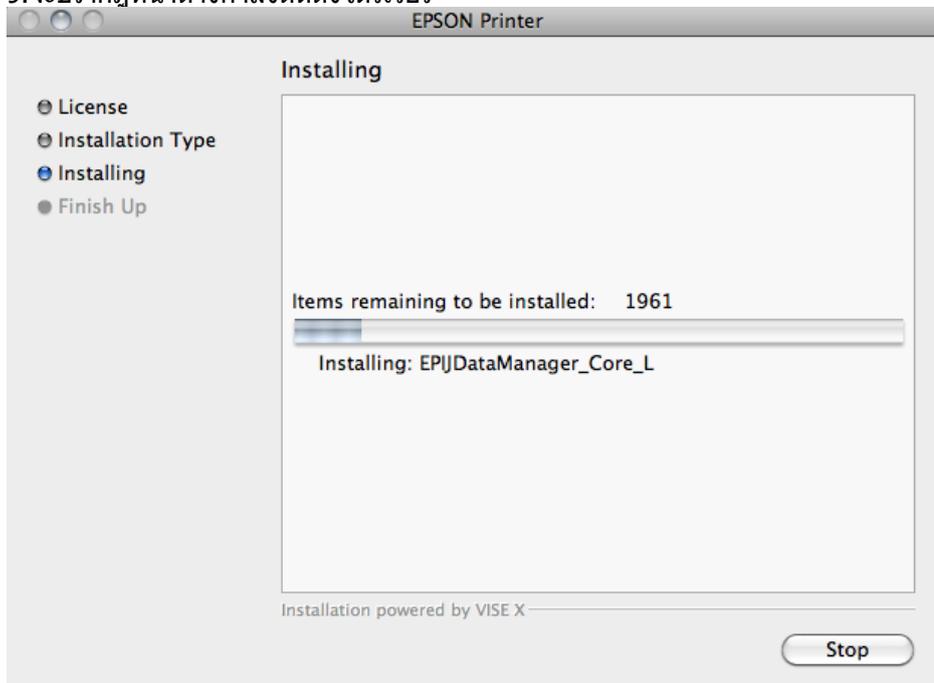


10.คลิก Quit

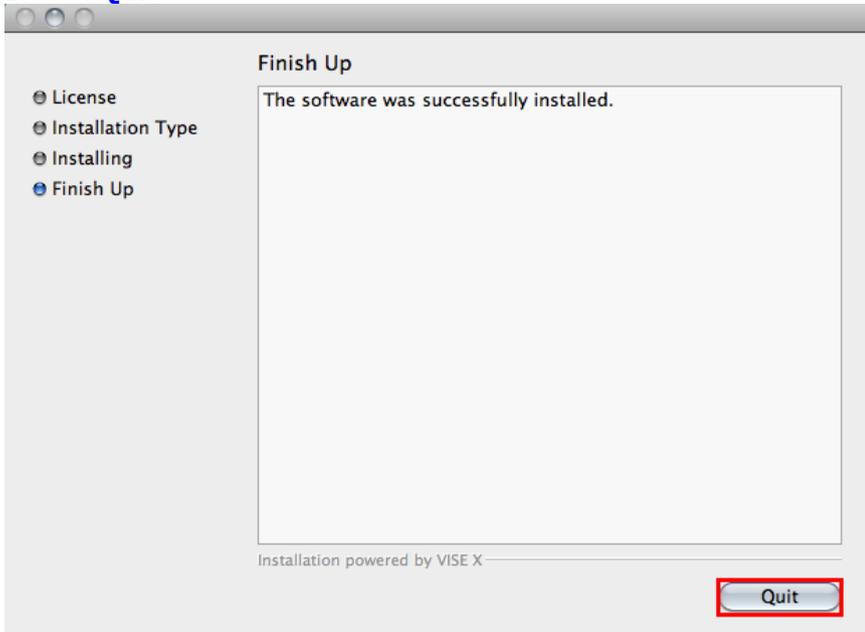


4.Add Port ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์

1.คลิกที่  จากนั้นเลือก **System Preferences**

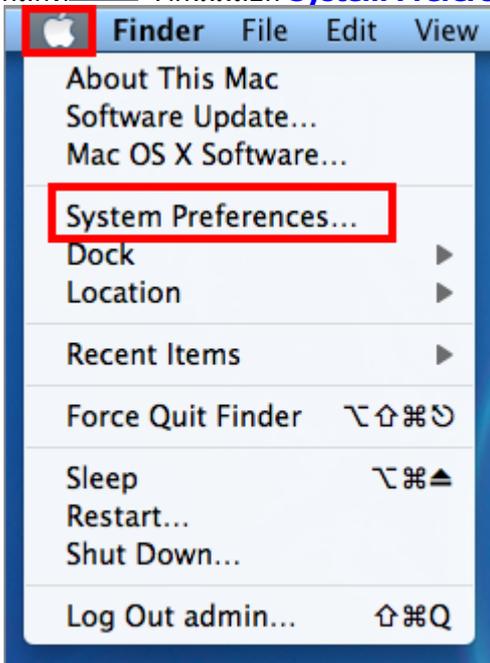






2. ดับเบิลคลิกที่ Print & Fax

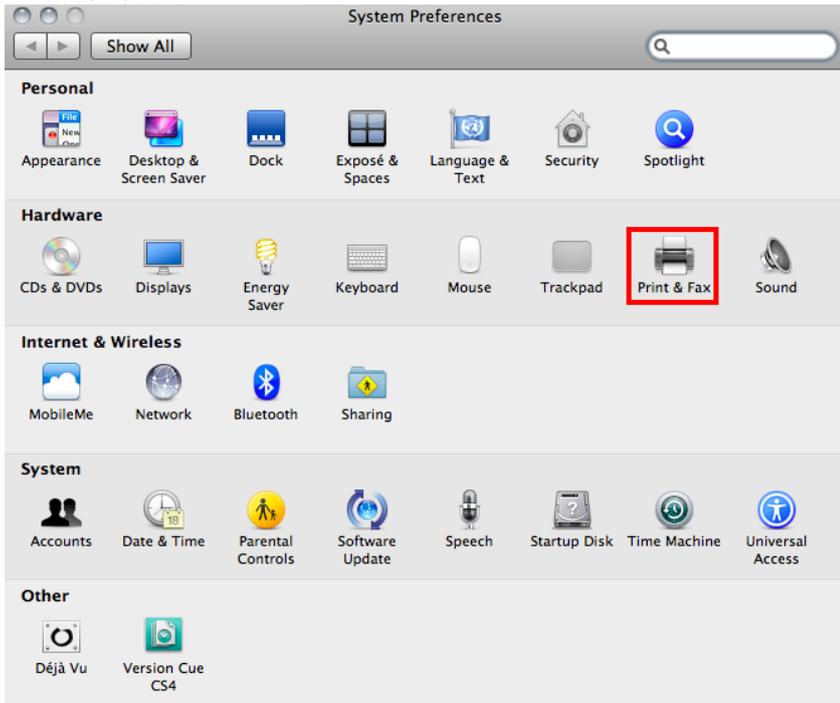


3. คลิกที่ +

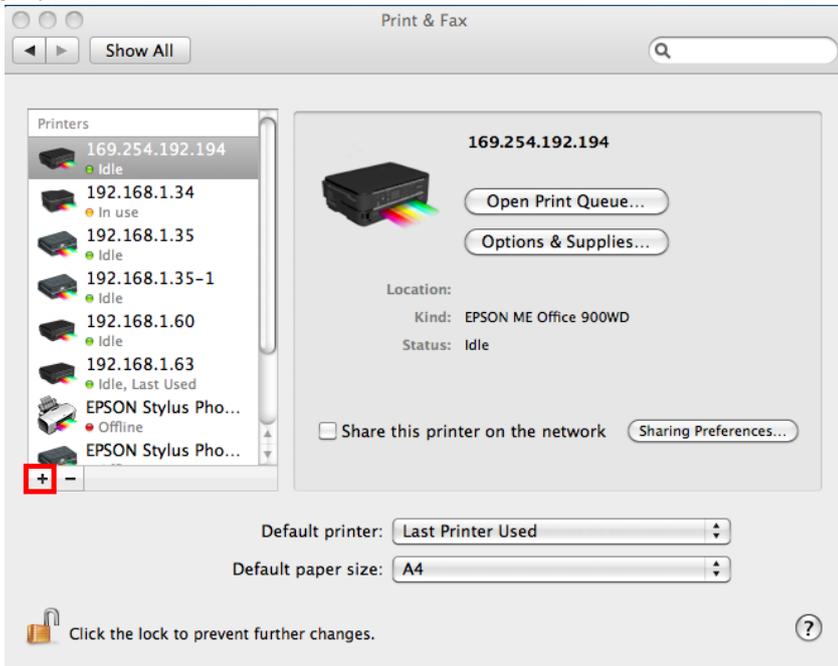


4. จะปรากฏหน้าต่างให้ใส่ IP Address ของเครื่องพิมพ์ จากนั้นคลิก Add

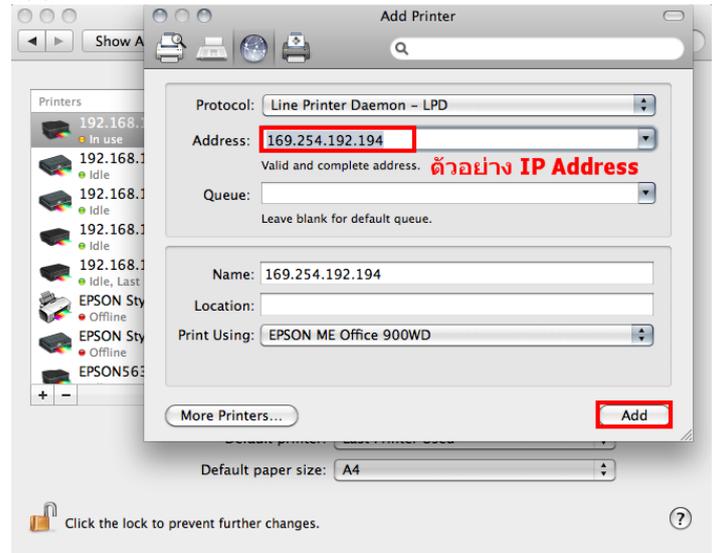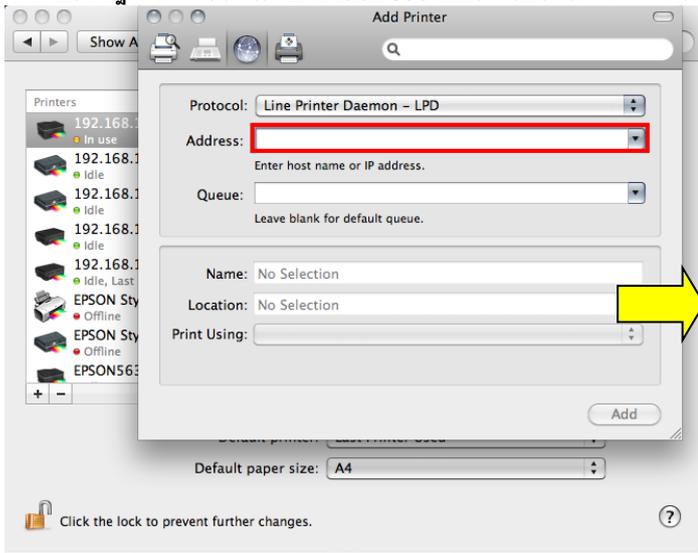

5. จะปรากฏ IP Address ที่ได้ทำการ Add

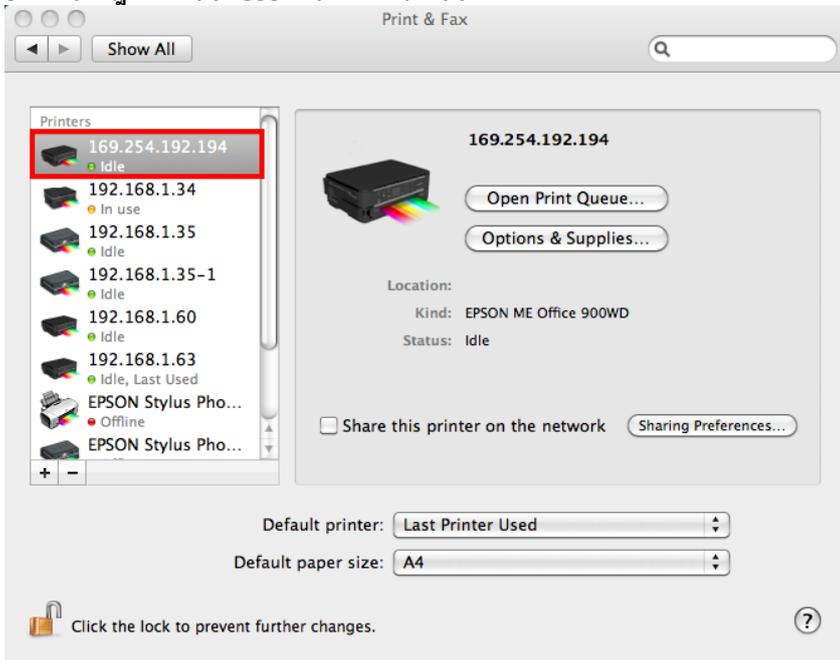

6.ดับเบิลคลิกที่ชื่อ IP Address เพื่อจะทดสอบการพิมพ์

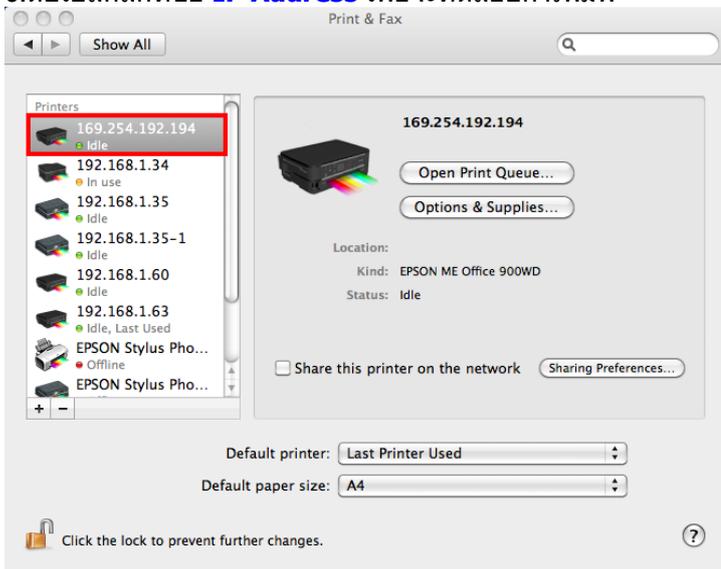

7.ขั้นตอนดังนี้

1. จะปรากฏหน้าต่างแสดงสถานะของเครื่องพิมพ์
2. คลิกที่ **Printer**
3. คลิกที่ **Print Test Page**

