
ต้องวิธีการเชื่อมต่อ Wifi แบบ Adhoc ของเครื่องพิมพ์รุ่น ME82WD สำหรับ Windows 7 ค่ะ

1.วิธีการตั้งค่า Ad hoc ในคอมพิวพ์เตอร์


1. ไปที่ Start เลือก Control Panel



2. คลิกที่ Network and Sharing Center

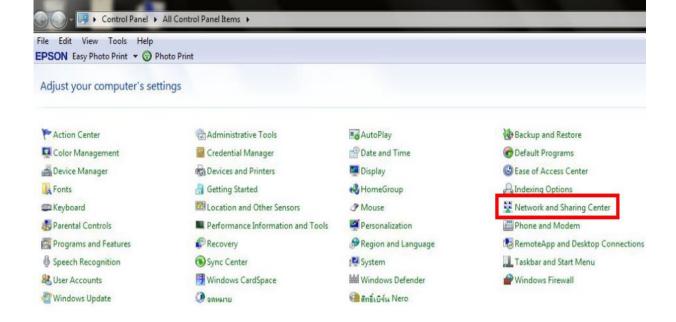


3.คลิกที่ Set up a new connection or network

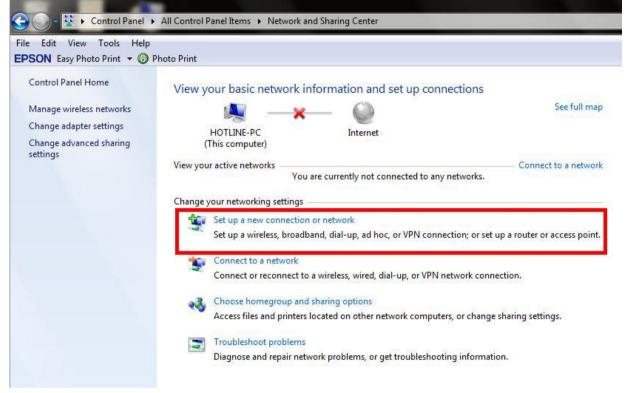

4

Set up a wireless ad hoc (computer-to-computer) network

Set up a temporary network for sharing files or an Internet connection.

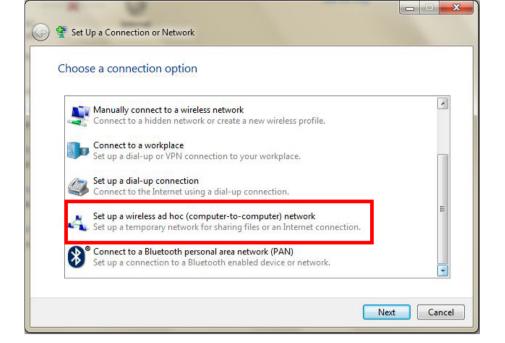

5.คลิก Next




6.จะปรากฏหน้าต่าง ดังรูป


1.ใส่ชื่อ SSID (ตั้งชื่อเป็นชื่อะไรก็ได้)

2.เลือก Security เป็น No authentication(Open)

3.เลือก 🗹 Save this network


4.คลิก Next

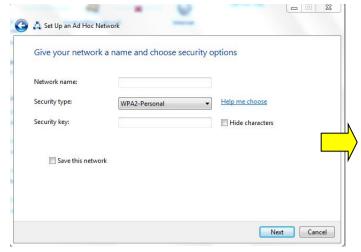

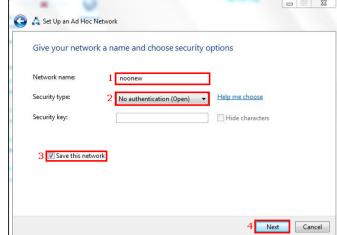

7.จะปรากฏหน้าต่าง ดังรูป




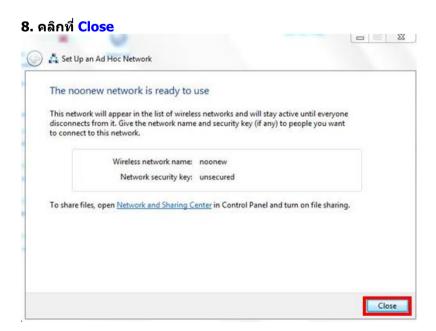

9. คลิกที่ Connect to a network หรือถ้าเคยมีการ Connect network แล้ว ให้เลือกที่ Connect or disconnect




10.จะปรากฏหน้าต่างดังรูปตรงด้านล่างขวาของหน้าจอคอมพิวเตอร์ จากนั้นเลือก Connect ชื่อ SSID ที่ตั้งไว้

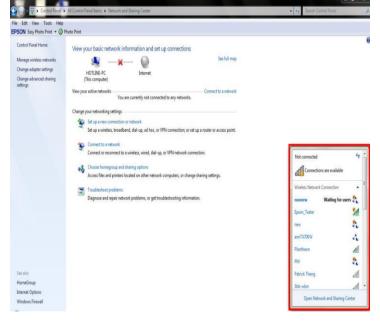




2.ติดตั้งโปรแกรม Epson Net Setup

- 1.ใส่แผ่น CD Driver 82WD ในคอมพิวเตอร์
- 2. ดับเบิ้ลคลิกที่ My Computer หาไอคอน Epson ที่ Drive CD/DVD

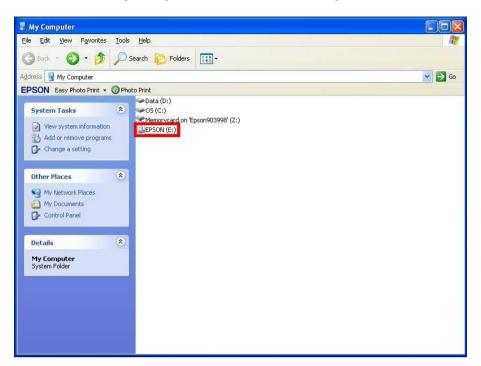


3. คลิกขวาที่ 🍑 📴 จากนั้นคลิก Open

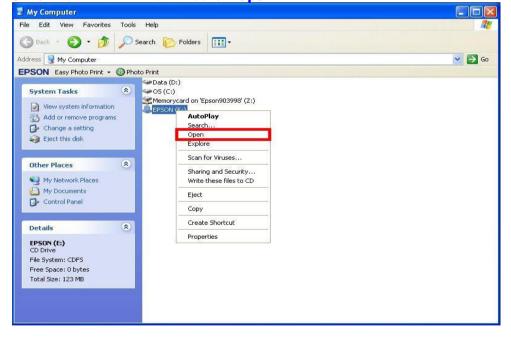




4. ดับเบิ้ลคลิกเลือกที่

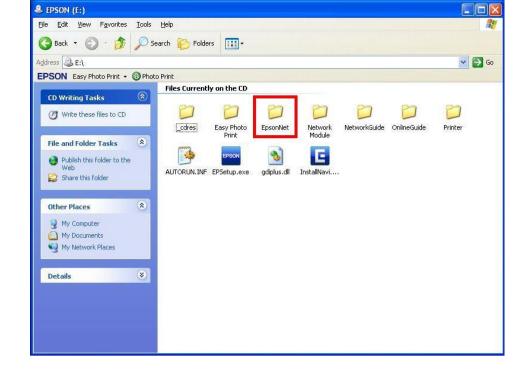



5. ดับเบิ้ลคลิกเลือกที่


Setup

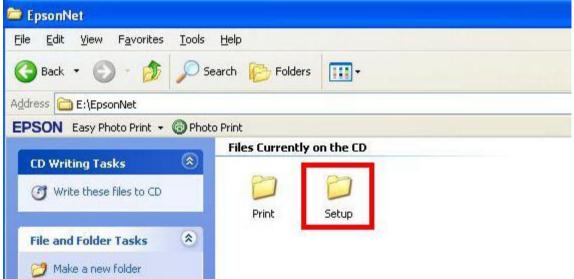




6. ดับเบิ้ลคลิกเลือกที่

setup.exe

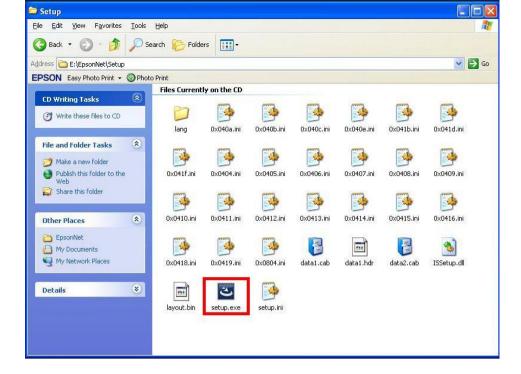

7. จะปรากฏหน้าต่างดังรูป

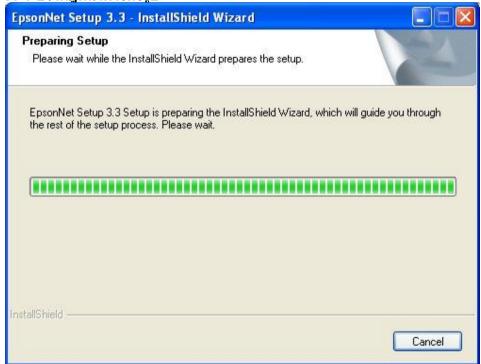

8. จะปรากฏหน้าต่าง Welcome to install ให้คลิก Next




9. จะปรากฎหน้าต่าง License Agreement ให้เลือก 🍥 accept the terms of the license agreement และคลิก Next




10. จะปรากฏหน้าต่างเลือกพื้นที่ในการติดตั้งให้คลิก Next



11. จะปรากฏหน้าต่าง Install Program ให้คลิก Install

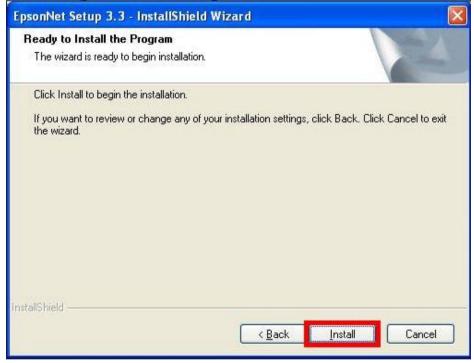

12. จะปรากฏหน้าต่างแสดงการติดตั้งโปรแกรม

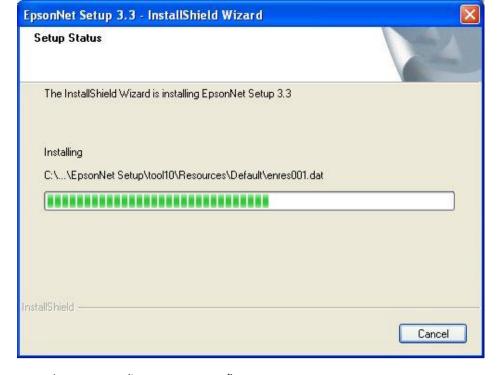


13. เมื่อทำการติดตั้งโปรแกรมเสร็จสิ้น ให้คลิกเลือก Finish



3.ติดตั้งไดร์เวอร์เครื่องพิมพ์





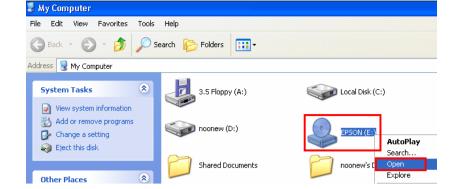


3.ดับเบิ้ลคลิกที่ Printer







4.ดับเบิ้ลลคลิกที่ ^{Driver}

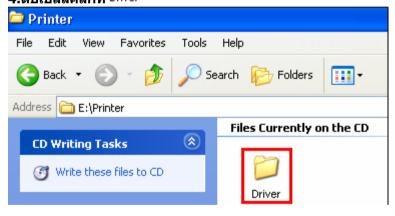

5.ดับเบิ้ลคลิกที่่ ั่ WINX86

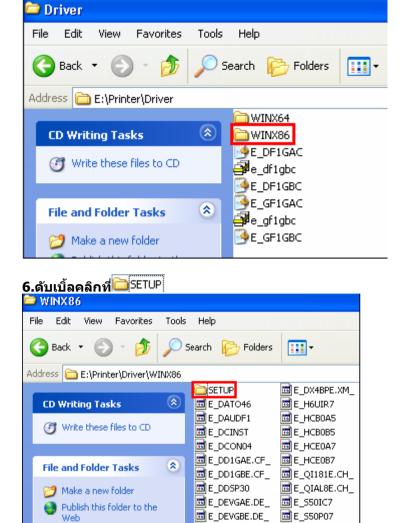

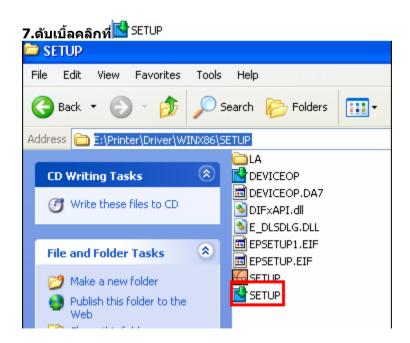

🔟 E_DGE321


🔟 E_S50RN7

8.คลิกชื่อเครื่องพิมพ์ แล้วคลิกปุ่ม OK


Share this folder




9.เลือกภาษา แล้วคลิก <mark>ตกลง</mark>

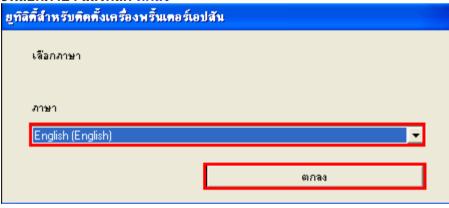


10.คลิก Accept

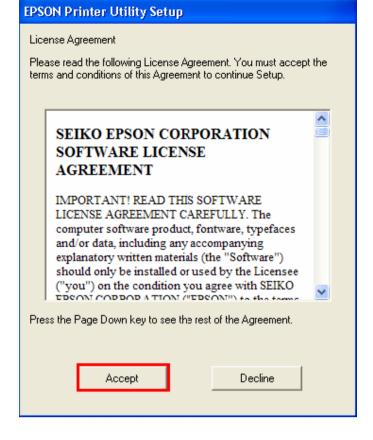


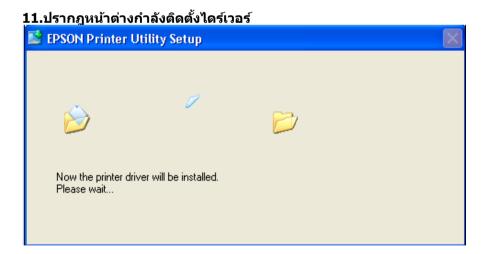


12.คลิก Manual

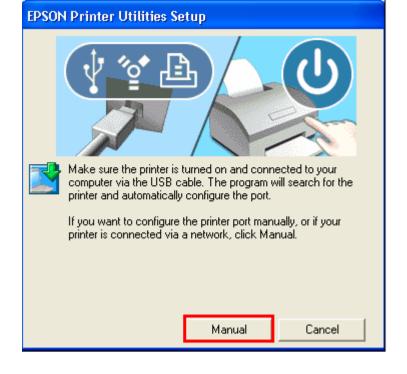

<u>13.จะปรากฏหน้าต่างให้เลือกพอร์ต เลือกพอร์ตไหนก่อนก็ได้ จากนั้นคลิก OK</u>

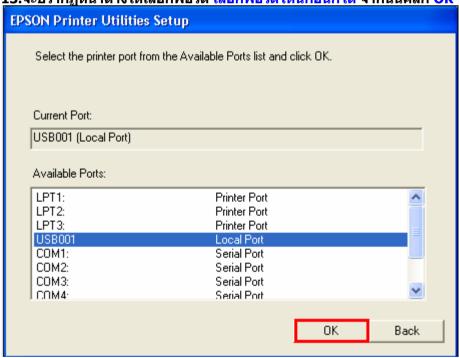

14.จะปรากฏหน้าต่างดังรูป

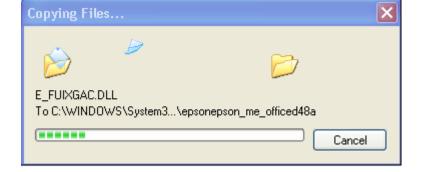

15.คลิก <mark>OK</mark>



4.ทำการเสียบสาย USB เข้ากับคอมพิวเตอร์ พร้อมทั้งเปิดเครื่องพิมพ์

- 5. เชตค่าการเชื่อมต่อ ผ่านโปรแกรม Epson Net Setup
- 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ทำการเชื่อมต่อสัญญาณ Wifi กับ SSID ที่ตั้งขึ้นเรียบร้อยแล้ว
- 2. เปิดโปรแกรม Epson Net Setup ที่


 ### Start

 ไปที่ All Programs


 Lund Uli □ Epson Net Setup Ilund □ Epson เลือกที่ □ Epson ME OFFICE 82WD Network Setup
- 3. จะปรากฎหน้าต่าง Firewall warning ให้ทำการตรวจสอบว่าได้ปิดโปรแกรม Firewall ที่คอมพิวเตอร์ เรียบร้อยแล้ว จากนั้น คลิกเลือก Next



4. จะปรากฎหน้าต่าง Connect to Printer ให้รอสักครู่ จะปรากฎหน้าต่างถัดไป

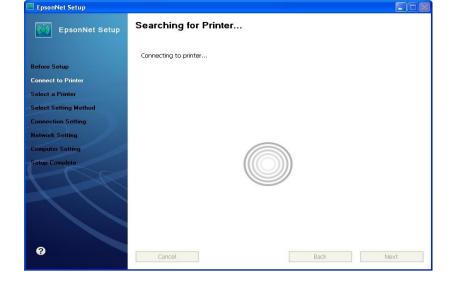


5. จะปรากฏหน้าต่างให้เลือกรุ่นเครื่องพิมพ์ Epson ME OFFICEC 82 WD จากนั้นคลิก Next

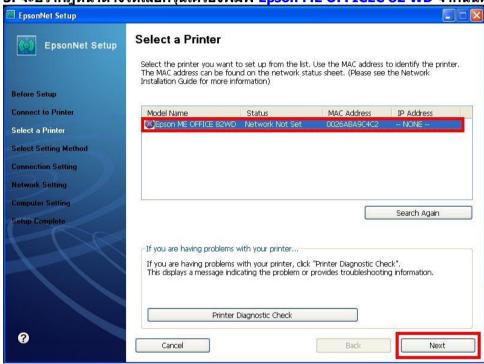


หมายเหตุ : หากไม่ปรากฏชื่อเครื่องพิมพ์ให้คลิกเลือก ให้ทำตามขั้นตอนดังนี้

- 1. ให้คลิกเลือก Search Again จากนั้นรอสักครู่ หากยังไม่ปรากฏให้ทำตามขั้นตอนถัดไป
- 2. ทำการตรวจสอบว่าได้ปิดโปรแกรม Firewall ที่คอมพิวเตอร์ เรียบร้อยแล้ว หา๊กยังไม่ปรากฏให้ทำตามขั้นตอนถัดไป
- 3<u>. ถอดสาย USB ออกแล้วทำการเชื่อมต่อใหม่ /หรือ เปลี่ยนช่องเสียบสาย USB</u> ที่ด้านหลังคอ^มพิวเตอร์ หากยังไม่ปรากฎให้ ทำตามขั้นตอนถัดไป
- 4. <u>ปิดโปรแกรม Epson Net Setup</u> จากนั้นให้ทำการถอดสาย USB ออกแล้วทำการเชื่อมต่อใหม่ /หรือ เปลี่ยนช่องเสียบสาย USB ที่ด้านหลังคอมพิวเตอร์อีกครั้ง จากนั้นให้<u>ดับเบิ้ลคลิกเปิดโปรแกรม Epson Net Setup เพื่อทำการติดตั้งใหม่อีกครั้ง</u>

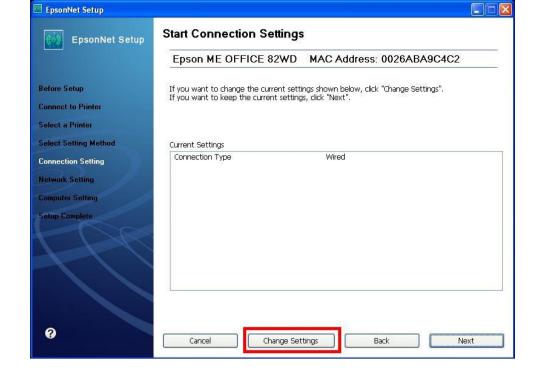

7. จะปรากฎหน้าต่าง Select Connection Type ให้คลิกเลือก 🍑 Print via Wireless LAN - Manual Setup จากนั้นคลิก Next

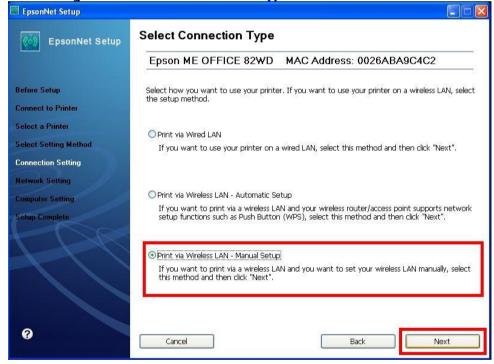


หมายเหตุ : หากปรากฎหน้าต่างดังรูปด้านล่างขึ้นหลังจากที่คลิกเลือก ^ऒPrint via Wireless LAN - Manual Setup แสดงว่า<u>ได้มีการตรวจพบ SSID ที่คอมพิวเตอร์เลือกอยู่</u> ให้ตรวจสอบว่า SSID ที่ปรากฏขึ้นมานั้นถูกต้อง หรือไม่ <u>หากถูกต้องแล้วให้คลิก Yes</u> จากนั้นให้ข้ามไปทำตามขั้นตอนที่ 9. แต่หาก<u>ไม่ถูกต้องให้คลิก No</u> จะปรากฏ หน้าต่างขั้นตอนที่ 8.




8.จะปรากฏหน้าต่าง Wireless Network Name (SSID) ดังรูป ให้คลิกเลือกดังต่อไปนี้


- 8.1 Communication Mode: Ad Hoc
- 8.2 เลือกชื่อ SSID ทีตัองการ ดังตัวอย่างคือ test
- 8.3 คลิกเลือก Next

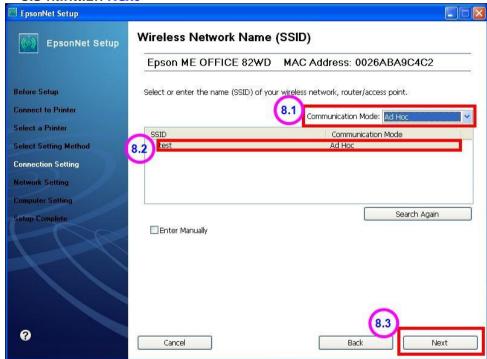


9.จะปรากฎหน้าต่าง Confirm Transmission Content จากนั้นให้คลิก Next

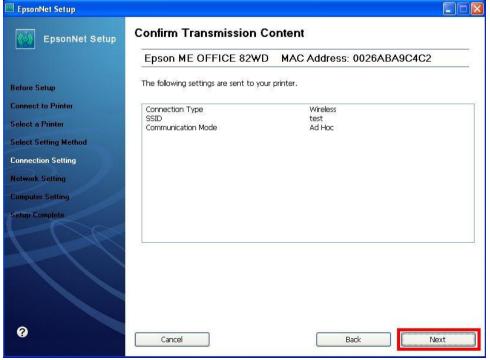


10. จะปรากฏหน้าต่าง Sending Settings เป็นการส่งค่าไปยังเครื่องพิมพ์ ให้รอสักครู่

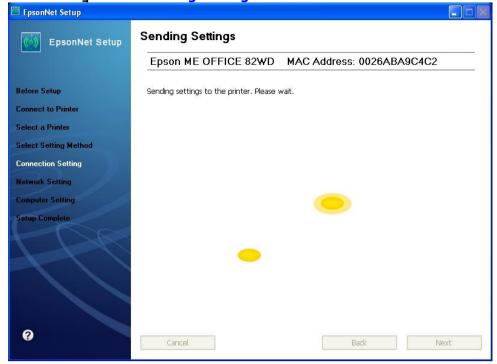


11. จะปรากฏหน้าต่างให้ถอดสาย LAN <u>เนื่องจากเราไม่ได้มีการต่อสาย LAN</u> ให้คลิก Next ได้เลย

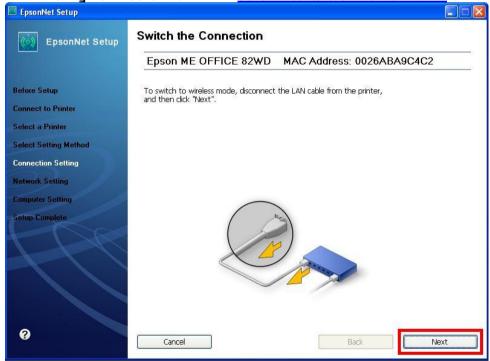


12. จะปรากฎหน้าต่าง Confirm Connection ให้รอสักครู่ อาจจจะใช้เวลานาน ประมาณ 5 นาที

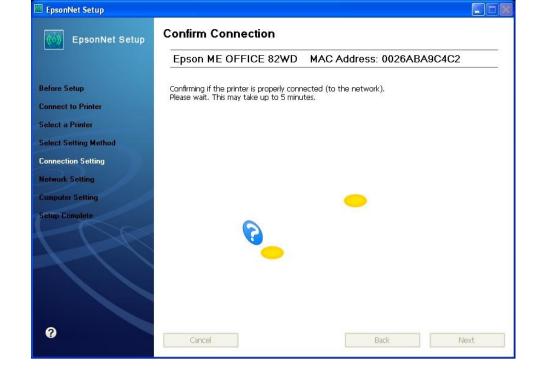


13. จะปรากฎหน้าต่างดังรูปให้เลือก 🌕 Acquire the IP Address Automatically Using DHCP (Recommended) จากนั้นให้คลิก Next

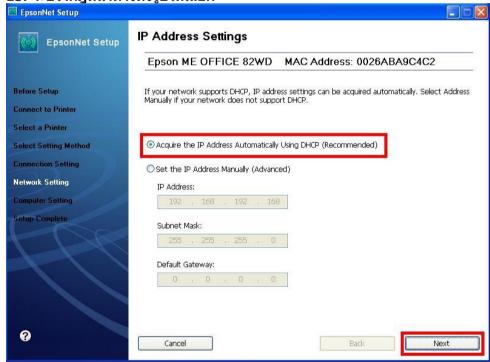


14. จะปรากฎหน้าต่างดังรูปให้เลือก Change Settings

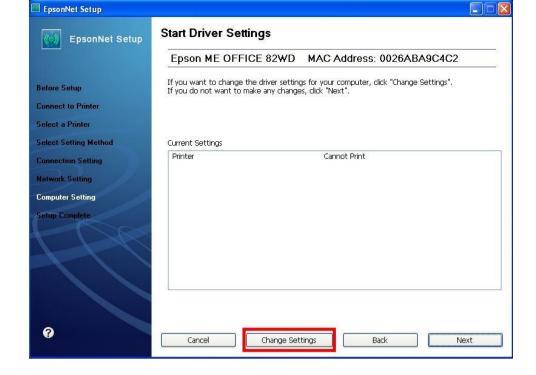

15. จะปรากฏหน้าต่างดังรูป ให้ตรวจสอบความถูกต้องของไดร์เวอร์เครื่องพิมพ์ จากนั้นให้คลิก Next

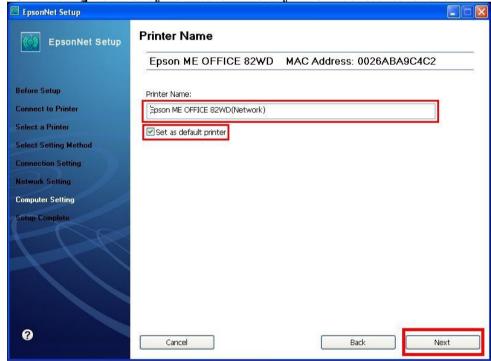

16. จะปรากฏหน้าต่างดังรูปให้รอสักครู่

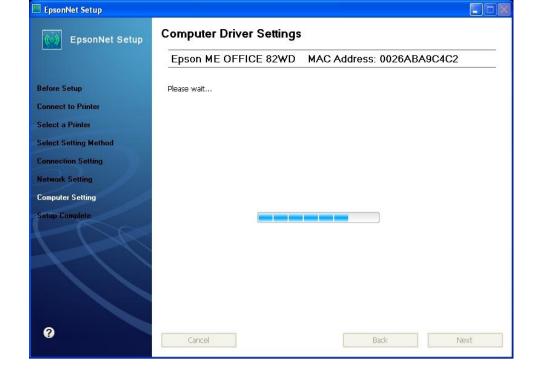

17. ปรากฏหน้าต่างนี้ <u>ให้ถอดสาย USB ออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์ และถอดออกจากตัวเครื่องพิมพ์</u> จากนั้นให้คลิก OK



Print Test Page จากนั้นคลิก Finish เป็นการเสร็จสิ้นขั้นตอน 18. ป้อนกระดาษในถาดป้อนกระดาษ จากนั้น คลิกเลือก

